

防除用ドローン ネットワークRTK接続方法

1. 準備物

1. スマートフォン



※テザリング使用可能な物

2. 送信機



3. RTKドングル



4. ドローン本機



2. Wi-Fi接続方法

手順:1




手順:2




手順:3




手順:4

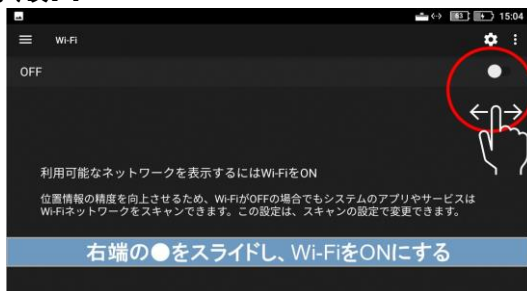


手順:5

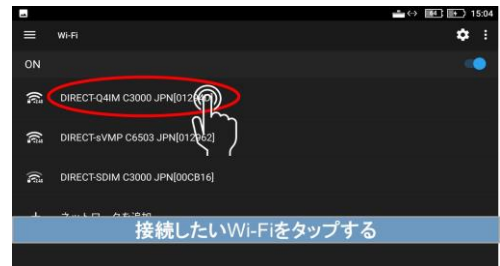

手順:6

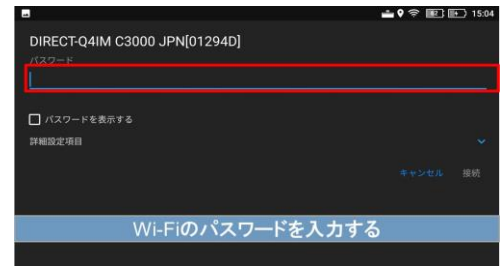

手順:7

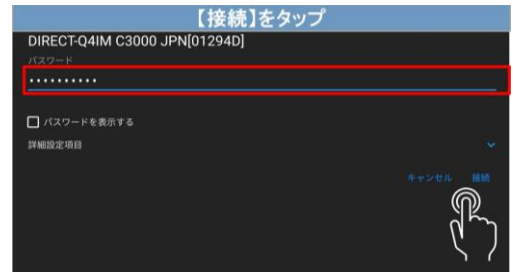

手順:8



3.RTK接続方法

手順:1 送信機にRTKドングルを装着



手順:2 画面右下【作業を実行】をタップ



手順:3 画面右上のマークをタップ



手順:4 RTKをタップ



手順:5 機体RTK測位を起動(緑色にする)



手順:6 RTKシグナルソースをタップし
カスタムネットワークRTKを選択



手順:7 基地局IPアドレス、ポート、ユーザーID、パスワードなどを入力



手順:8 接続後は緯度経度などが表示される

