

第IV編 参考資料

## 第IV編 参考資料 目次

第IV編 参考資料.....	IV-1-1
第1章 生産土砂等の調査.....	IV-1-1
第1節 総説.....	IV-1-1
第2節 基礎調査.....	IV-1-2
2.1 流域区分.....	IV-1-2
2.2 水系図.....	IV-1-2
第3節 現況調査.....	IV-1-3
3.1 水源崩壊調査.....	IV-1-3
3.1.1 調査対象.....	IV-1-3
3.1.2 崩壊地の土砂量.....	IV-1-3
3.1.3 1次谷の溪床土砂堆積量.....	IV-1-5
3.1.4 とくしゃ地の生産土砂量.....	IV-1-5
3.1.5 地すべり性大規模崩壊.....	IV-1-6
3.2 溪流調査.....	IV-1-6
3.2.1 範囲と測点.....	IV-1-6
3.2.2 谷幅と溪床勾配.....	IV-1-6
3.2.3 溪床土砂堆積量.....	IV-1-7
3.2.4 流出形態の判別.....	IV-1-7
3.2.5 溪床の土砂堆積地の形成年代及び移動現象の繰返し方.....	IV-1-9
3.3 現況調査のまとめ.....	IV-1-9
第4節 変動調査.....	IV-1-10
4.1 変動の実測に基づく流出土砂量の推定.....	IV-1-10
4.1.1 ダムへの流入土砂量.....	IV-1-10
4.1.2 河床変動量調査の利用.....	IV-1-10
4.1.3 流域の諸特性値による流出土砂量の推定.....	IV-1-11
4.1.4 変動調査のまとめ.....	IV-1-11
第5節 礫の調査.....	IV-1-12
5.1 礫径調査.....	IV-1-12
5.2 礫の堆積様式.....	IV-1-14
5.3 堆積崖の礫の配列状況.....	IV-1-14
5.4 岩種・岩質・形状.....	IV-1-15
第6節 粒度調査.....	IV-1-16
6.1 粒度調査方法.....	IV-1-16
6.1.1 要旨.....	IV-1-16
6.1.2 試料採取点の選定.....	IV-1-16
6.1.3 採取の方法.....	IV-1-16
6.2 粒度分析方法.....	IV-1-18

6.2.1	謝粒度分析	IV-1-18
6.2.2	粒度曲線平均粒径及び混合比の求め方	IV-1-19
6.2.3	資料整理	IV-1-19
第7節	流木の基礎的調査	IV-1-20
7.1	流域現況調査	IV-1-20
7.2	発生原因調査	IV-1-20
7.3	流木発生場所、立木、倒木の調査	IV-1-21
第2章	土石流・流木対策計画における土砂量等の算出方法	IV-2-1
第1節	流域内の移動可能土砂量	IV-2-1
第2節	計画規模の年超過確率の降雨量によって運搬できる土砂量	IV-2-4
第3節	計画流木発生量の算出方法	IV-2-5
3.1	現況調査法による発生流木量の算出	IV-2-5
3.2	実績値に基づく発生流木量の算出	IV-2-6
第3章	ダムサイト等の調査	IV-3-1
第1節	事前調査	IV-3-1
第2節	砂防堰堤基礎の調査	IV-3-2
2.1	総説	IV-3-2
2.1.1	調査の概要	IV-3-2
2.1.2	ダムサイトの一般的注意事項	IV-3-3
2.1.3	概査	IV-3-4
2.2	設計調査	IV-3-5
2.2.1	設計調査の範囲	IV-3-5
2.2.2	調査の留意点	IV-3-6
2.2.3	調査坑	IV-3-6
2.2.4	ポーリング調査	IV-3-7
2.2.5	岩級区分	IV-3-7
2.2.6	室内試験	IV-3-8
2.2.7	原位置試験・変形試験	IV-3-9
2.2.8	透水性試験及びルジオンテスト	IV-3-9
2.2.9	総合解析	IV-3-9
2.3節	基礎処理の実施	IV-3-11
第3節	水質調査	IV-3-12
第4章	水系砂防計画	IV-4-1
第1節	総説	IV-4-1
第2節	計画規模	IV-4-1
第3節	計画基準点	IV-4-1
第4節	計画土砂量等	IV-4-4
4.1	計画土砂量、土砂移動の形態	IV-4-4

4.2	計画生産土砂量	IV-4-5
4.3	河道調節量	IV-4-8
4.4	最大洪水流砂量（計画流出土砂量）	IV-4-10
4.5	計画許容流砂量	IV-4-10
4.6	計画超過土砂量	IV-4-13
第5節	土砂処理計画、砂防設備配置計画	IV-4-14
5.1	土砂処理計画	IV-4-14
5.1.1	土砂生産抑制計画（打止計画）	IV-4-15
5.1.2	流出土砂抑制計画（貯砂計画）	IV-4-16
5.1.3	流出土砂調節計画（調節計画）	IV-4-17
第5章	砂防堰堤	IV-5-1
第1節	目的と型式	IV-5-1
1.1	土砂生産抑制施設としての砂防堰堤	IV-5-1
1.2	土砂流送制御施設としての砂防堰堤	IV-5-2
第2節	施設効果量	IV-5-3
2.1	掃流区間の不透過型砂防堰堤	IV-5-3
2.2	土石流区間の不透過型砂防堰堤	IV-5-4
2.3	土砂調節のための透過型砂防堰堤(掃流区間)	IV-5-4
2.4	土石流捕捉のための透過型砂防堰堤(土石流区間)	IV-5-6
第3節	土石流区間の不透過型砂防堰堤	IV-5-6
第4節	掃流区間の不透過型砂防堰堤	IV-5-6
4.1	設計流量	IV-5-6
4.2	水通し断面	IV-5-6
4.3	本体の設計	IV-5-8
4.3.1	水通し天端幅	IV-5-8
4.3.2	設計外力	IV-5-8
4.3.3	下流のり勾配	IV-5-9
4.4	安定条件	IV-5-9
4.5	安定計算	IV-5-9
4.6	袖の設計	IV-5-10
4.7	構造細目	IV-5-10
第5節	土石流区間の透過型砂防堰堤	IV-5-11
第6節	土砂調節のための透過型砂防堰堤(掃流対応)	IV-5-11
6.1	水通し断面	IV-5-11
6.2	透過部断面	IV-5-11
6.2.1	透過部断面の位置	IV-5-11
6.2.2	透過部断面の大きさ	IV-5-12
6.3	本体の設計	IV-5-13

6.3.1 水通し天端幅 .....	IV-5-13
6.3.2 下流のり勾配 .....	IV-5-13
6.3.3 安定計算 .....	IV-5-13
6.4 摩耗対策 .....	IV-5-14
6.5 前庭保護工 .....	IV-5-15
6.6 構造細目 .....	IV-5-15
第6章 山腹保全工 .....	IV-6-1
第1節 山腹保全工の工種 .....	IV-6-1
1.1 地質および気象等の環境別工種 .....	IV-6-1
第2節 山腹工の設計 .....	IV-6-7
2.1 谷止工 .....	IV-6-7
2.2 のり切工 .....	IV-6-7
2.3 土留工 .....	IV-6-8
2.4 水路工 .....	IV-6-9
2.5 暗渠工 .....	IV-6-9
2.6 柵工 .....	IV-6-10
2.7 積苗工 .....	IV-6-11
2.8 筋工 .....	IV-6-11
2.9 伏工 .....	IV-6-12
2.10 実播工 .....	IV-6-13
2.11 植栽工 .....	IV-6-14
第7章 その他の水系砂防設備 .....	IV-7-1
第1節 その他の水系砂防設備の概要 .....	IV-7-1
第8章 水系砂防での流木対策 .....	IV-8-1
第1節 流木対策計画 .....	IV-8-1
第2節 対象流木量 .....	IV-8-1
第3節 水系砂防での流木対策施設計画 .....	IV-8-1
第4節 掃流区間における流木対策施設 .....	IV-8-2
4.1 洪水、土砂量の規模等 .....	IV-8-2
4.2 流木捕捉工(掃流区間)の設計 .....	IV-8-2
4.2.1 透過部の高さ .....	IV-8-2
4.2.2 透過部における部材の純間隔 .....	IV-8-4
4.2.3 全体の安定性の検討 .....	IV-8-6
4.2.4 部材の安定性の検討 .....	IV-8-6
4.2.5 透過部以外の設計 .....	IV-8-7
4.3 流木発生抑止工の設計 .....	IV-8-7
第9章 砂防設備の環境対応 .....	IV-9-1
第1節 生態系への配慮 .....	IV-9-1

1.1	砂防堰堤 .....	IV-9-1
1.1.1	生態系への配慮1(縦断方向の連続性の確保) .....	IV-9-1
1.1.2	生態系への配慮2(横断方向の連続性の確保) .....	IV-9-3
1.2	床固工 .....	IV-9-3
1.3	護岸工 .....	IV-9-3
1.4	溪流保全工 .....	IV-9-4
第2節	景観等への配慮 .....	IV-9-4
2.1	基本理念 .....	IV-9-4
2.2	景観形成の基本方針 .....	IV-9-6
2.3	設計の対応 .....	IV-9-8

# 第IV編 参考資料

## 第1章 生産土砂等の調査

### 第1節 総説

本章は、砂防計画の基本となる土砂量等を決定するための資料を得ることを目的とする。荒廃溪流とその流域で生産される土砂及び流出する土砂、また流木対策が必要な場合の流木発生量に関する調査の標準的手法を定めるものである。(建河調p 249)

#### 解説

調査を大別すると基礎調査、現況調査、変動調査(及び流木調査)の4つに分類される。

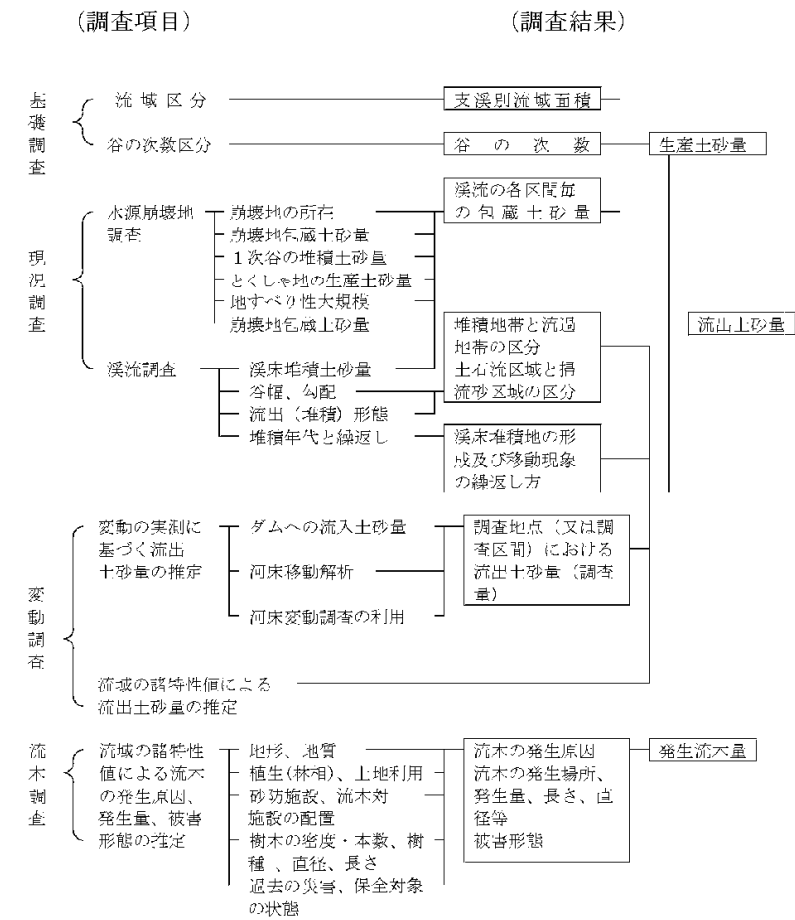


図 1-1-1 調査系統図

同左

第2節 基礎調査

2.1 流域区分

基礎調査において、まず2万5千分の1地形図を用いて、砂防計画基準点より上流の流域を溪流ごとに区分し、それぞれの流域面積を求めるものとする。(建河調 p 251)

2.2 水系図

基礎調査においては、本章2-1のほか5万分の1地形図を用いて水系図を作製し、谷を次数ごとに区分するものとする。(建河調 p 251)

解説

谷次数ストレーラーの方法により区分し、次数ごとの崩壊土砂量や流出土砂量の関係を把握するときに利用する。谷と山腹の判定方法は、図1-2-2のように、地形図の等高線の凹み具合で間口よりも奥行が大きい場合に1次谷とし、その反対の場合には山腹とみなすものとする。

また、河道とは谷の始まる地点から下流とすると、ある基準点からの河道長とは1次谷の最上流端までとなる。

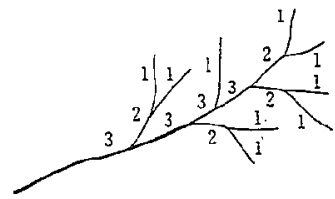


図 1-2-1 谷の字数区分

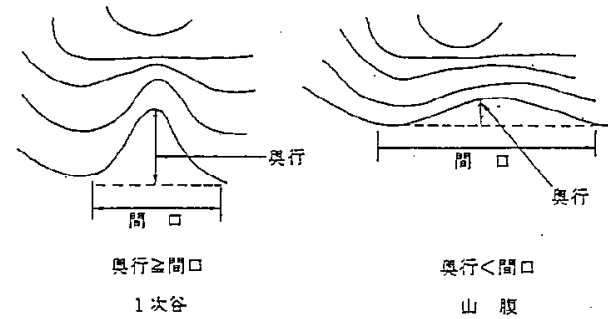


図 1-2-2 1次谷の判定

谷の次数については、一次谷と一次谷が合流すると二次谷となるというように、同次の谷が合流するとその谷の次数プラス1の谷数となる。

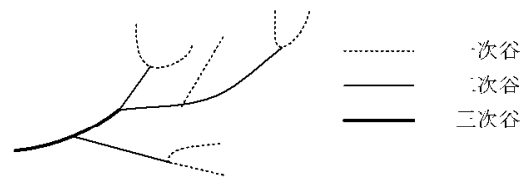


図 1-2-3 谷次数

同左



### 第3節 現況調査

#### 3.1 水源崩壊調査

##### 3.1.1 調査対象

水源崩壊調査は山腹崩壊地と溪岸崩壊地及びその母体となる地域の他、1次谷の溪床を対象として行うものとする。  
(建河調 p 252)

##### 3.1.2 崩壊地の土砂量

流域内の全崩壊地について、踏査実測によるか空中写真を併用する方法で崩壊の状況と土砂生産に關係する諸元を調査し、現況における崩壊残土量と将来における拡大生産見込土砂量とを推定するものとする。  
(建河調 p 252)

#### 解説

対象は急峻な箇所であるから、ポケットコンパス、ハンドレベル、クリノメーター、間縄等の簡単な測器でよい。

空中写真を使用する場合は1支溪の中で少なくとも1箇所は案測によって面積を調査し、結果を照合しておかなければならない。

##### (1) 土砂供給地点の表示

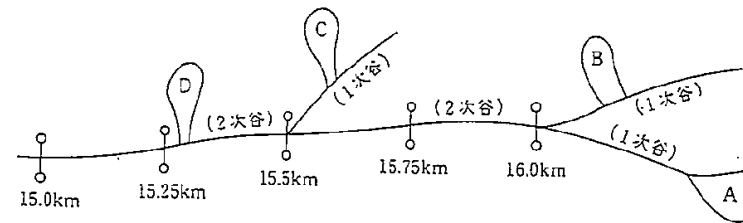


図 1-3-1 土砂供給地点の表示

前図により崩壊地 A 及び B の土砂供給地点は河道距離 16.0 km、C は 15.5 km、D は 15.3 km となる。

なお、砂防計画基準点を 0m とするのを原則とする。

##### (2) 元斜面の設定

最初に崩壊が起こる前の元斜面を推定して設定する。この作業は個人差が生じやすいので、できれば崩壊面に多数の縦横断線を設けて図面上で設定することが望ましい。目測で推定する場合も、崩壊地に接続する形状に準ずることが判断の基準となる。

同左

第IV編 参考資料 第1章 生産土砂等の調査

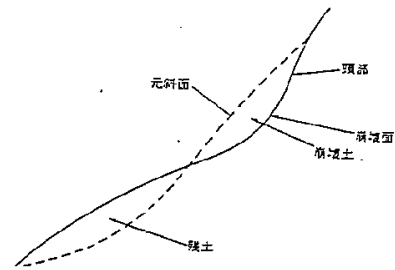


図 1-3-2 元斜面の設定

(3) 平均幅、平均長、面積、平均深の決定

平均幅及び平均長は元斜面と崩壊面との交点間の平均長で表す。

面積は正面からみて交点を連ねた図形の面積である。

平均深は元斜面と崩壊面までの深さの平均である。

崩壊土と残土とは別に計上する。

(4) 崩壊土量、残土量、流出土砂量の決定

崩壊面積×崩壊平均深=崩壊土量(A)

残土面積×残土平均深=残土量(B)

(A) - (B) = 流出土砂量

(5) 拡大生産見込量

現地を眺めて崩壊がどれだけ拡大するかを検討し、その場に生産される(崩落する)土砂を推定する。

(6) 地質の調査

拡大生産土砂量を算定するため、崩壊を起こした地層が何であるかを調査する。

地質の分類

(イ) 崩積土 …………… 崩落し堆積した土

(ロ) 表土 …………… 表面の土

(ハ) 風化残積土 …… 基岩の風化物

(ニ) 岩 …………… 岩盤

前記(ハ)、(ニ)については岩質も調べる。

(7) その他

(イ) 流心に対する角度

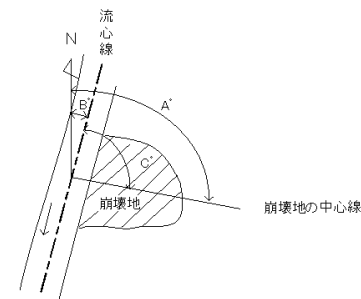


図 1-3-3 流心に対する角度

注) 溪岸崩壊の中心線方位と流心の方位の角度差で表現する。

$$A^\circ - B^\circ = C^\circ$$

同左

第IV編 参考資料 第1章 生産土砂等の調査

(ロ)形状

①半円形状②樹枝状③スプーン状④三日月状等形状の特徴をおさえて簡単に表現する。



図 1-3-4 土砂崩壊の形状

以上の調査結果を表 1-3-1 に記入する。

表 1-3-1 崩壊現況調査表

河川名		地点名		調査年月日			
崩壊名	発生名	土砂供給地点	山腹崩壊別	崩壊		崩壊土量	残土量
				平均幅	平均深		

崩壊土砂量	崩壊土砂量見込	地質	勾配		わき木の根心に対する角度	崩壊形状	崩壊時期	崩壊原因
			崩壊部	残土				

\*現況崩壊土量は崩壊土について、下段は残土について記す。

3.1.3 1次谷の溪床土砂堆積量

1次谷においては、合流点から常時湧水点までの間の溪床土砂堆積量を求めるものとする。

1次谷の溪床土砂堆積量は便宜上1次谷の末端の地点におけるものとし、河道距離でその位置を表すものとする。  
(建河調 p 254)

3.1.4 とくしゃ地の生産土砂量

いわゆる「とくしゃ地」からの生産土砂量を測定するには、原則として次の2方法のいずれかによるものとする。

1. 直接的方法……測定しようとする区域に 2~5mのメッシュの測線を設定し、その交点に杭を打つ。杭頭の地表面状の「出」を測定し、前回の測定値と差し引きして表土の移動深を求め、その杭の分担面積を乗じ、更に区域を集計して生産土砂量を求めるものである。
2. 間接的方法……とくしゃ地から流出する土砂量を適当な「ます」で受けて測定しようとする法で、一例として短侵食溪の下ダムを利用するものである。  
(建河調 p 254)

同左

## 第IV編 参考資料 第1章 生産土砂等の調査

## 3.1.5 地すべり性大規模崩壊

対象地域内における構造破砕帯の地区等、地すべり地の存在する地区を重点的に、地すべり性の大規模崩壊が発生する地形、地質条件のある土地を空中写真、現地踏査等によって確認し、生産見込土砂量等を本章 3-1-2 の崩壊地の土砂量と同様に推定するものとする。(建河調 p 255)

## 解説

地すべり性大規模崩壊発生に関する地質地形条件として着目すべきものは次のようなものである。

- (1) 構造破砕帯地域
- (2) 大規模斜面の存在
- (3) 山腹斜面変換線の存在
- (4) 地すべり性地形の存在

## 3.2 溪流調査

## 3.2.1 範囲と測点

本章 3-2-2 以降についての調査の範囲は、原則として砂防計画基準地点より上流に向かって本流及び支溪の本章 2-2 による 2 次谷の上流端までとし、主に掃流区域において河床変動の顕著な比較的長い区間を対象とする場合の調査に適用する。

調査範囲内において、河道の形状及び特性を表す調査地点を明示する目的で固定測点を設けるものとする。(建河調 p 255)

## 解説

固定測点は測点間隔を 50m の整数倍でかつ谷幅の概ね 2 倍程度にとることを標準とし、谷幅の 4 倍を越えないように設ける。測点の呼称は河道縦断線に沿う累加距離とする。累加距離の起点は、砂防計画基準点あるいは近傍に河川距離標がある場合にはこれと連結した点として設定する。

## 3.2.2 谷幅と溪床勾配

固定測点を設けた地点(以下測点という)で谷幅と溪床勾配を測定し、これらを河道縦断線に沿う累加距離(以下河道距離という)に対してプロットし、谷幅及び溪床勾配変化図に整理するものとする。(建河調 p 256)

同左

第IV編 参考資料 第1章 生産土砂等の調査

解説

谷幅及び溪床勾配変化図は次図のようである。

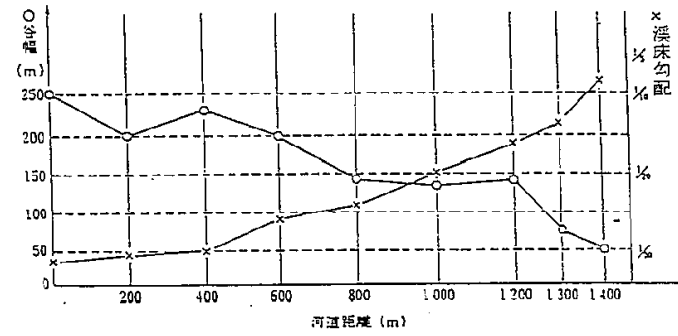


図 1-3-5 谷幅及び溪床勾配変化図

3.2.3 溪床土砂堆積量

各測点で溪床堆積土砂の堆積深を求めて、各測点間の溪床土砂堆積量を算出し、河道距離に対してプロットして溪床土砂堆積量図に整理する。  
(建河調 p 256)

解説

堆積深は、ダム等の床堀断面や周囲の洗掘断面の観察等を手がかりとする。堆積深と本章 3-2-2 の谷幅とから各測点間の溪床堆積土砂量を算出し、その量を河道距離に対してプロットして次図のような溪床土砂堆積図を作製する。

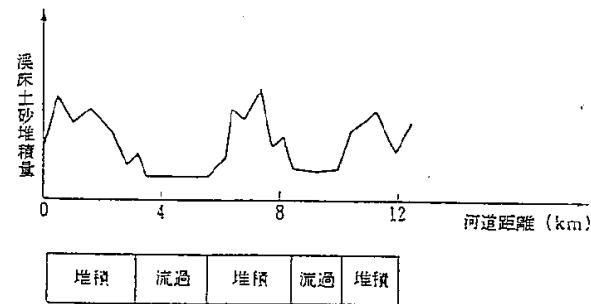


図 1-3-6 溪床土砂堆積量図

3.2.4 流出形態の判別

溪床土砂堆積地の形状と断面を観察及び測定することによって、堆積が掃流によって形成されたものか、土石流によって形成されたものかを判断し、この結果を河道距離に対してプロットして、主として掃流状態で土砂運搬が行われる区域(掃流区域)と、そうでない区域(土石流区域)とに区分する。

(建河調 p 257)

同左

解説

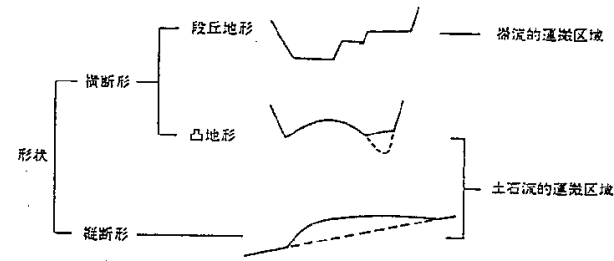


図 1-3-7 溪床堆積地の形状による分類

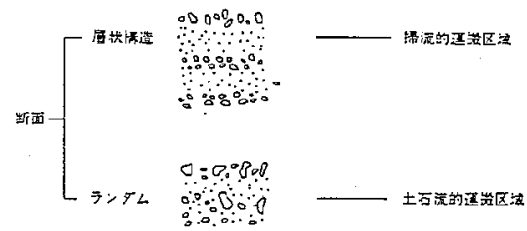


図 1-3-8 溪床堆積地の断面の粒径による分類

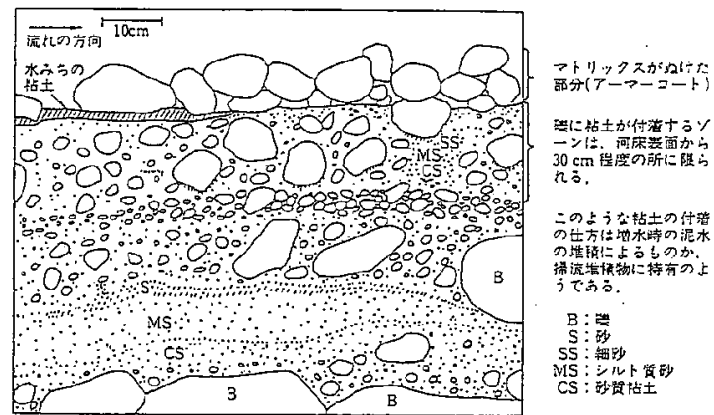


図 1-3-9 掃流堆積物スケッチ例

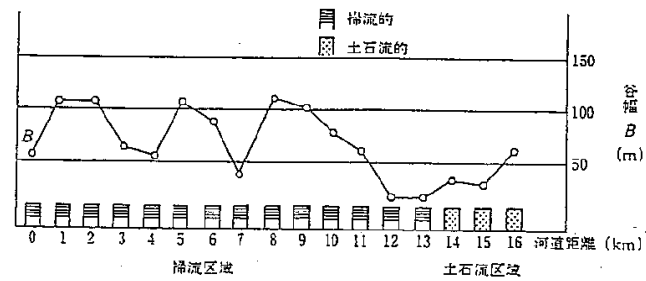


図 1-3-10 堆積プロット例

同左

3.2.5 溪床の土砂堆積地の形成年代及び移動現象の繰返し方

溪床の土砂堆積地に木本科植物群落がある場合に限って、この調査を行うことができる。  
 溪床土砂堆積地の形状からみて累次の前後関係を判定し、その上に存在する木本科群落の年代調査を行って土砂の堆積年代を推定するものとする。調査地点の情報として得られた堆積年代を河道縦断距離に対してプロットし、溪床土砂の各年代ごとの移動傾向を推定する。(建河調 p 258)

解説

木本科植物群落による年代調査は、林分の形態(天然生同令林分であること)と、林分を形成する個体が圧迫を受けた場合に現れる反応の特徴を、年輪から読み取って土砂の堆積年代を推定する方法である。  
 調査地点の情報に距離的要素を加えて、水系として解析するための図は図 1-3-11 のように作製する。この図から、資料が多く蓄積されれば、堆積地の移動頻度、出水量と対応した移動距離、移動に関する水系のパターンによる堆積地帯と流過地帯の時間的確認など多くの事項が判明する可能性がある。  
 (上記調査は段丘地形に必要である)

3.3 現況調査のまとめ

水源崩壊地及び溪流の現況調査により、次のような成果をとりまとめるものとする。

1. 溪流における区間ごとの包蔵土砂量
2. 堆積地帯と流過地帯の区分
3. 土石流区域と掃流区域の区分
4. 溪床土砂堆積地の移動現象の繰返し方

(建河調 p 259)

解説

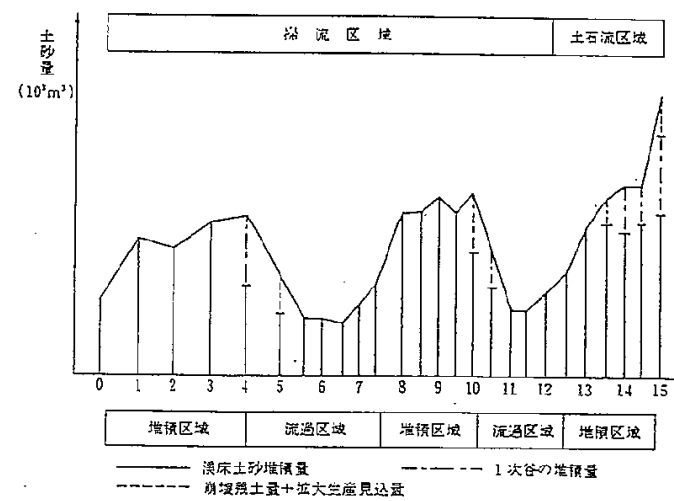


図 1-3-11 現況調査のまとめ例

同左





第IV編 参考資料 第1章 生産土砂等の調査

表 1-4-2 河床変動量調査表

河川名	河川番号	区 域	調査年度		調査回数	備考
			調査年度	調査年度		

4.1.3 流域の諸特性値による流出土砂量の推定

調査しようとする流域の特性が、いわゆる流出土砂量算定式の適合度の高い条件に合致する場合には、流出土砂量算定式による流出土砂量の推定を行うものとする。 (建河調 p 265)

解 説

流出土砂量算定式として、村野式や江崎式がある(建設省河川砂防技術基準(案)参照)。これらの算定式は地質や流域面積等により適合度が変化するが、それらが適合度の高い条件に合致する場合には流出土砂量の目安とすることができる。

4.1.4 変動調査のまとめ

調査量に基づいて計画流出土砂量を決定する場合の基幹となるものは変動調査による調査量である。変動調査の調査量は、調査地点での流出土砂量、あるいは調査区間での土砂の移動収支の姿で得られるものであるから、それを支配する条件との関係を考察して計画基準点における流出土砂量を推定するものとする。 (建河調 p 266)

解 説

変動調査による調査量は河道の縦断距離に沿ってプロットする。計画量は調査量をもとに決定すべきものであり、調査量の積み上げが必要であるが、現状では1回だけの調査量によって計画を策定しなければならない場合が多い。このような場合にも、得られた資料に現象の時間的経過と場所的条件を導入して決定する。

同左

## 第5節 礫の調査

## 5.1 礫径調査

礫径調査には、

粒度分析:ふるい分け法 (JIS規格)

表面礫径:線格子法・面格子法・最大礫径・石礫指標

などの方法があるが、粒度分析は、流砂量計算をするたあに行うことが多い。

しかし、流域の土砂流出特性を探る目的であれば、表面粒径の計測だけで十分である。

礫径調査の範囲は、砂防堰堤計画地点より上流の溪床および下流の各々200m間とし、その間における200個以上の巨礫の粒径を測定する。

礫径の計測は、図1-5-1より、長径 (a) ・中径 (b) ・単径 (c) を目測またはコンベックスにより計測するか、場合によっては、フルイに通して計測するものとし、礫径 (d) は、

$$d = (a + b + c) / 3$$

より算出する。



図1-5-1 礫の計測方法

表面礫径は、堆積状態の区分 (堆積地の新旧など) や礫径の変化のみられる区間毎にその代表地点でサンプリングするものとし、表面礫径を計測するためのサンプリング方法と最大礫径・石礫指標の計測方法について述べる。

<礫のサンプリング方法>

表面礫径を計測するためのサンプリング方法は、線格子法または面格子法を使用するものとし、その方法は図1-5-2のとおりである。線格子法では、対象とする堆積地や溪床の縦断方向または横断方向にメートル縄を張り、礫径にあわせて定間隔で格子を採り、その真下の礫を採取し礫径を計測するものである。格子点の間隔は、最大礫径を目安に50cmまた1m単位とする。

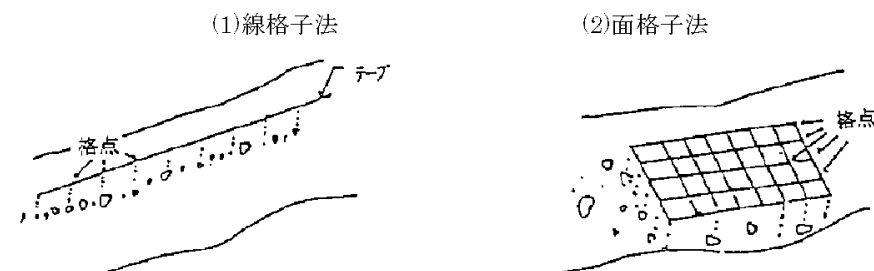


図1-5-2 表面粒径の計測方法

同左

## 第IV編 参考資料 第1章 生産土砂等の調査

面格子法は、礫径 10cm以下の小径の堆積地で使用するのが便利である。サンプリング方法は、1.0m～2.0m程度の木枠に、縦横 10 等分になるように糸を張り、堆積面上に置き、各格子点の下の礫をサンプリングする。したがって、試料数は、最大 101 個となる。

両者とも、試料採取に当たって、格子点の下の礫が、たとえば、砂のように小さい場合には、砂なら砂とし、目測によりmm単位で計測し、試料として加えるものとする。

## &lt;最大礫径・石礫指標&gt;

最大礫径のサンプリングは、横断測量や堆積地調査時に実施するものとし、したがって、サンプリング間隔は、50～100mを目安とし、且つ、縦断上で礫径に変化のみられるところとする。溪流長が長い場合、サンプリング間隔を長くすることは可能である。最大礫径は図 1-5-3 のように、横断測線を基準に、上・下流に幅 5m程度の範囲で最大のものをサンプリングし、先の要領で計測する。



石礫指標：10m四方内の大きい礫 10 個の平均

図 1-5-3 最大礫径・石礫指標のサンプリング

石礫指標は、最大礫径と同様に、横断測量や堆積地調査時に実施する測点で実施するものとする。サンプリングは、図 1-5-3 に示したように、測点位置でおおむね 10m四方の枠を設定し、枠内で礫の大きい方から 10 個を選び礫径を計測し、その平均の礫径を算出する。この礫径の平均値を石礫指標という。

## &lt;移動している礫径&gt;

礫にはコケが付着し長期間移動していないものや最近(ある洪水で)移動したとみられるものがある。

移動している礫径の調査では、図 1-5-4 のように、最近動いたと思われる礫径の最大のものと、移動していない礫径の最小のものとを比較しながら、礫径を決めていく。一般には同者を明確に区分することは難しく、重複していると思われる。

他に、踏査の時点で小規模な堆積地に典型的にみられる目につく(平均)粒径(目測で統計処理したものである)などがあれば、野帳に記載しておくようにする。

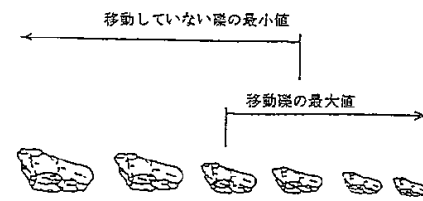


図 1-5-4 移動礫径の考え方

同左

## 5.2 礫の堆積様式

溪床内の平面的な土砂の堆積様式が層状であるかブロック状であるかにより、土砂流出形態が土石流形態か、掃流形態なのかを判別することができる。土石流の流動は、図1-5-5のように考えられており、土砂はブロック状の堆積を示す。したがって、図1-5-6に示したように平面的な土砂の堆積状況により、土砂の移動形態を判別する。

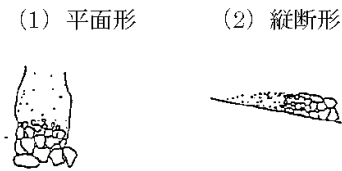


図1-5-5 土石流による堆積状況

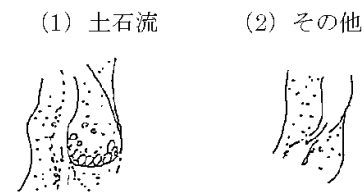


図1-5-6 礫の堆積様式

また、図1-5-7のように、堆積崖においては礫の配列状態を調査し、堆積地が土石流により形成されたもの(1)か、掃流状の土砂移動により形成されたもの(2)か判断する。

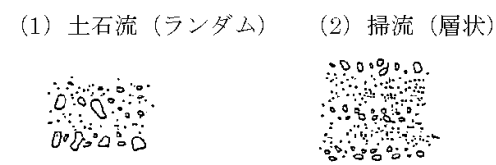


図1-5-7 堆積崖の礫の配列状況

## 5.3 堆積崖の礫の配列状況

溪床堆積地の形成過程は、大きく、洗掘によるものと堆積によるものとに分けることができ、特に、階段状堆積地で堆積時期、洗掘時期が異なっている場合、各堆積崖の礫の配列状況により、堆積地の形成について、堆積か洗掘かの判断が可能である。

図1-5-8のように、堆積地が接し階段状になっている場合には、堆積地間での礫の配列状態の整合性を調査し、整合・不整合により、次のように堆積地を判別する。

整合(1)：堆積地Bは、もともとAと一体のものであり、a年前に形成されたが、b年前にその一部が洗掘され、堆積地Bとなった。

不整合(2)：堆積地Bは、a年前に形成されたAに対し、b年前に新たな土砂の堆積があり、

同左

堆積地Bとなった。

(1) 洗掘 (整合) (2) 堆積 (不整合)

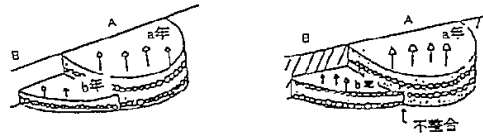


図 1-5-8 階段状堆積地の堆積崖の礫の配列状況

#### 5.4 岩種・岩質・形状

堆積礫については、礫径の他に、以下について礫の状況を記す。

- 岩種：堆積礫の発生源を知るため、地質との関係から岩種を記載する。
- 岩質：礫の磨耗・破碎に対する強度すなわち、割れ易さなどを記載する。
- 形状：礫の発生源の岩質・遠近などに左右されるが、円礫・角礫など礫の形状を記載する。

同左

## 第6節 粒度調査

## 6.1 粒度調査方法

## 6.1.1 要旨

この試験は、河床および海底底質を採取し、その平均粒径を求めるものである。

## 6.1.2 試料採取点の選定

試料採取点は、河床および海底が比較的整正で表面における砂礫の分布状態が標準的な地点を選定しなければならない。

## 6.1.3 採取の方法

- (1) 最大礫の中径（長径と短径の平均値）が、1,000mm以上の試帯採取は、次によるものとする（砂礫採取図参照）。
- ① 採取点を中心にして4×4mの採取地を設定し、堆積面から浮いて孤立した礫とさらに表面から30cm以上の深さの表層を取り除く。
  - ② 採取地を4等分した2×2m区間内の表面に分布する砂礫のうち中径500～1,000mmの礫を採取し、各礫の中径を計算する。
  - ③ 採取地を16等分した1×1mの区域内で深さ50cm以内に存在する中径500mm以下の砂礫を採取する。採取した砂礫のうち、中径100～500mmの礫については、各礫の中径を計算する。100mm以下の砂礫は、その全重量を測定する。
  - ④ 100mm以下の礫を四分法により約50kg程度を持ち帰り、その全量についてフルイ分け試験（JISA1102）を行う。
  - ⑤ 4×4mの採取地の全表面に分布する中径1,000mm以上の礫を採取し、各礫の中径を計算する。
- (2) 最大礫の中径が500～1,000mmの試料採取は、次によるものとする。
- ① 採取点を中心に2×2mの採取地を設定し、堆積面から浮いて孤立した礫とさらに表面から30cm以上の深さの表層を取り除く。
  - ② 採取地を4等分した1×1m区域内で深さ50cm以内に存在する中径500mm以下の砂礫を採取する。採取した砂礫のうち100～500mmについては、各礫の中径を計算する。100mm以下の砂礫は、その全重量を測定する。
  - ③ 100mm以下の礫を四分法により約50kg程度持ち帰り、その全量についてフルイ分け試験（JISA1102）を行う。
  - ④ 次に2×2mの採取地の全表面に分布する中径500mm以上の礫を採取し、各礫の中径を計算する。
- (3) 最大礫の中径が200～500mmの試料採取は、次によるものとする。
- ① 採取点を中心にして1×1mの採取地を設定し、堆積面から浮いて孤立した礫とさらに表面から30cm以上の深さの表層を取り除く。
  - ② 1×1m区域内で深さ50cm以内に存在する中径500mm以下の礫を採取する。採取した砂礫のうち、中径100～500mmについては、各礫の中径を計算する。100mm以下の砂礫は、その全重量を測定する。
  - ③ 100mm以下の礫を四分法により約50kg程度持ち帰り、その全量についてフルイ分け試験

同左

第IV編 参考資料 第1章 生産土砂等の調査

(JISA1102)を行う。


(4) 最大礫の中径が 200 mm以下の試料採取は、次によるものとする。

- ① 採取点を中心に 1×1m の採取地を設定し、堆積面から浮いて孤立した礫とさらに表面から 30cm 以上の深さの表層を取り除く。
- ② 1×1m区域内で深さ 50cm 以内に存在する中径 200mm以下の砂礫を採取する。採取した砂礫のうち、中径 100～200mmの礫については、各礫の中径を計算する。100mm以下の砂礫は、その全重量を測定する。
- ③ 100mm以下の礫を四分法により約 50kg 程度持ち帰り、その全量についてフルイ分け試験 (JISA1102)を行う。

(5) 水中砂礫および海底底質の試料採取は、次によるものとする。

- ① 採取にあたっては、粒度分布を乱さないように採取しなければならない。
- ② 採取量は、JISA1102 および JISA1204 によるものとする。

砂礫採取図

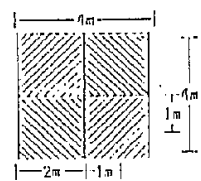

- (i) 1,000mm以上の礫調査範囲
- (ii) 500～1,000mm
- (iii) 200～500mm

表 1-6-1 砂礫採取表

砂礫の中径	採取地面積	表面取除深さ	採取深さ	採取量	フルイ分け量
1,000mm以上	4×4m	30cm 以上	最大礫 長 径		JISA1102 及び JISA1204 による
500～1,000mm	2×2m	#	#		#
200～500mm	1×1m	#	50 c m	約 0.5m <sup>3</sup>	#
200mm以下	1×1m	#	30 c m	約 0.3m <sup>3</sup>	#

表 1-6-2 砂礫採取表

砂礫の中径	採取地面積	表面取除深さ	採取深さ	採取量	フルイ分け量
水中砂礫				JISA1102 及び JISA1204 による	JISA1102 及び JISA1204 による
海底砂礫	2×2m			#	#

同左

## 6.2 粒度分析方法

## 6.2.1 謝粒度分析

(1) 最大礫の中径が1,000mm以上の粒度分析は、次の各号により行うものとする。

① 礫の容積  $v$  は、その形状を随円体と仮定し、 $v = \frac{\pi}{6} abc$  で計算する。ただし、 $a$ 、 $c$  はそれぞれ

礫の長径、短径の長さであり、また、中径は  $b = \frac{a+c}{2}$  である。

② 礫の重量は、前号求めた容積に比重を一定と考えて  $w = v \times \text{比重}$  で計算する。

③ 中径 500～1,000mmの礫は、採取地の表面等に分布しているものとして、測定した個数を  $4 \times 4$  の区域内に拡大してその全表面個数とする。

④ 求める礫の採取地内にある中径 500～1,000mmの礫全個数は、 $b$  の深さに分布するものとして次式に求める。

採取地内にある中径 500～1,000mmの礫全個数は、

$$= \frac{b}{\text{平均中径}} \times (\text{表面の個数})$$

ただし、 $b = \text{最大長径} - \frac{\text{中径1,000以上の礫容積計}}{\text{採取地の面積}}$

⑤ 中径 500mm以下の礫容積は、採取すべき全容積 ( $4 \times 4 \text{m} \times \text{最大径の長径}$ ) から前号より算出した中径 500～1,000 mm以上の礫容積の合計を差し引いた残りとする。

⑥ 100mm以下の砂礫は、JASA1102 および JISA1204 による。

(2) 最大礫の中径が 500～1,000 mmの粒度分析方法

① 礫の容積  $v$  は、その形を随状円体と仮定し、 $v = \frac{\pi}{6} abc$  で計算する。

② 礫の重量は、第1号で求めた容積に比重を一定と考えて  $w = v \times \text{比重}$  で計算する。

③ 求める礫の採取地内にある中径 500～1,000mmの礫全体個数は、 $b$  の深さに分布するものとして、次式に求める。

採取地内にある中径 500～1,000mmの礫全個数は、

$$= \frac{b}{\text{平均中径}} \times (\text{表面の個数})$$

ただし、 $b = \text{最大長径}$

④ 中径 500mm以下の礫容積は、採取すべき全容積 ( $2 \times 2 \text{m}$  最大径の長径) から第3号により算出した中径 500～1,000mm以上の礫容積の合計を差し引いた残りとする。

⑤ 100mm以下の砂礫は、JISA1102 び JISA1204 による。

同左



## 第IV編 参考資料 第1章 生産土砂等の調査

## (3) 最大礫の中径が 500mm以下の粒径分布方法

- ① 礫の容積  $v$  は、その形状を随円体と仮定し、 $v = \frac{\pi}{6} abc$  で計算する。
- ② 礫の重量は、前号で求めた容積に比重を一定と考えて  $w = v \times \text{比重}$  で計算する。
- ③ 中径 500mm以下の礫容積は、採取すべき全容積とする。
- ④ 100mm以下の砂礫は、JISA および JISA1204 による。

## (4) 水中砂礫及び海底底質の粒度分布方法

JISA および JISA1204 による。

## (5) 粒度区分は、次のとおりとする。

- ① 1,000mm以上は 200mmごとに区分する。
- ② 1,000mm～100mmは次のとおりとする。
- ③ 100mm以下は、JISA1102 及び JISA1204 による。

## 6.2.2 粒度曲線平均粒径及び混合比の求め方

- 1) 粒度曲線図は、各粒径区分ごとの通過百分率で作成する。
- 2) 平均粒度  $d_m$  は、次式にて算出する。

$$d_m = \frac{\sum_{P=0}^{P=100\%} d \Delta P}{\sum_{P=0}^{P=100\%} \Delta P}$$

ただし、 $P$  = 残留百分率

$d$  = フレイ目の寸法の間値(各粒径グループの中央値)mm

$\Delta P$  : フレイ目の開に対する残留百分率

混合比  $\lambda$  は、次式で算出する。

$$\lambda = (100\% - P_m\%) / P_m\%$$

ただし、 $P_m$  は平均粒径に相当する通過百分率である。

## 6.2.3 資料整理

1. 砂礫粒度調査表
2. 粒度曲線図
3. フレイ分け試験
4. 土の粒度試験表
5. 外業野帳
6. 試験採取点の状況写真(遠近の両方)
7. 各作業写真
8. 比重試験表
9. その他

同左

第7節 流木の基礎的調査

7.1 流域現況調査

流出流木量を算出しようとする地点より上流域における立木、植生および倒木(伐木、用材を除く)を調査する。(砂土計 p38)

解説

次のような調査を通じて、流木対策に関する基礎資料を得る。

1 林相等の状況把握

空中写真判読や現地調査を通じて、林相区分図(植生区分図)を作成し、対象流域の林相等の状況を把握し、立木等のサンプリング位置等を検討する基礎資料を得る。

林相区分図(植生区分図)では、樹木の密度(概算)、樹高、樹種等の状況を整理する。

2 流木発生状況等の把握

空中写真判読や現地調査を通じて、流木の発生状況(土砂生産の状況)や溪床に堆積している流木の状況を把握し、発生流木量の算出方針等を検討する。

また、流木による被害の推定を行い、よりの確な対策検討のための基礎資料とする。

7.2 発生原因調査

流域現況調査結果を総合的に判断して、流木の発生原因を推定する。(砂土計 p38)

解説

流木の発生原因を推定することは、流木の発生場所、流木の量、長さ、直径および流木による被害等を推定する上で重要である。地形が急峻で脆弱な場合には、豪雨時に土石流や斜面崩壊が起こりやすく、それとともに地表を覆う樹木が溪流や河道に流入して流木となる。また、過去の流木災害の事例から流木の発生原因を推定することも有効な方法である。流木の発生原因を表1-7-1に示す。

(砂土計 p38)

表1-7-1 流木の発生原因

流木の起源	流木の発生原因
立木の流出	①斜面崩壊の発生にともなう立木の滑落 ②土石流等の発生源での立木の滑落・流下 ③土石流等の流下にとともなう溪岸・溪床の侵食による立木の流出
過去に発生した倒木等の流出	④病虫害や台風等により発生した倒木等の土石流等による流出 ⑤過去に流出して河床上に堆積したり河床堆積物中に埋没していた流木の土石流等による再移動 ⑥雪崩の発生・流下にとともなう倒木の発生とその後の土石流等による下流への流出

(砂土計 p39)

第5節 流木調査

5-1 総説

流木調査は、土砂とともに流出する流木による災害の防止・軽減のため、砂防事業対象溪流の内、流木対策を必要とする溪流を対象に行うものとする。

流対指 p18

解説

土砂とともに流出する流木とは、山腹崩壊、溪岸崩壊及び土石流の発生・流下に伴って、土砂とともに砂防計画基準点(補助基準点を含む)に流出する恐れのある立木、倒木、伐木、流木をいう。

流木対策を必要とする溪流とは、土砂の生産に伴い流木の発生が予想される溪流で、土砂とともに流出する流木による災害の発生恐れがある溪流とする。

流木調査は、このような溪流について流木対策を効果的かつ合理的に行うために、流域現況調査、発生原因調査、発生量、発生場所、流木の長さ、直径等の調査、流出流木調査を行い、流木による被害の推定を行う。

流木対策の流れ及び着眼点を図1-5-1に示す。

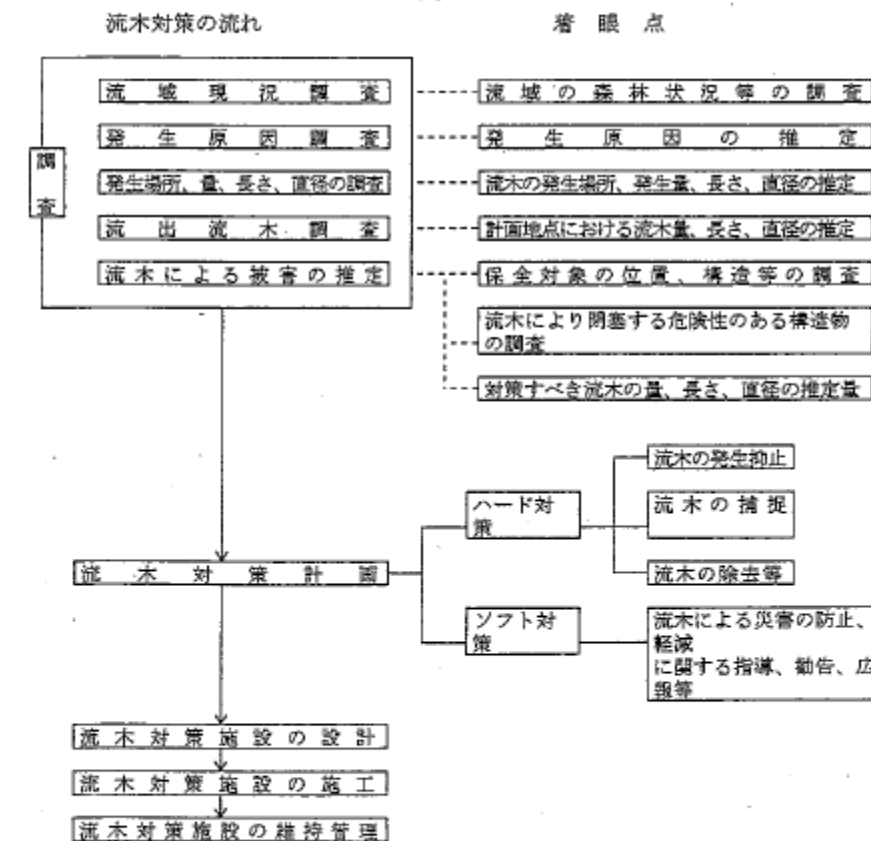


図1-5-1 流木対策の流れ

7.3 流木発生場所、立木、倒木の調査

流域現況調査、流木の発生原因を参考に立木や倒木の量、大きさを算出する基礎データを得る。

解説

1 流域現況調査、流木の発生原因を参考に流木の発生場所(崩壊および土石流にともない流木が発生する場所)を推定する。

土石流の発生、流下する範囲を推定する方法は原則として本章第2節2. 2 溪流調査による方法を用いる。降雨時に発生・流下する崩壊、土石流の範囲が推定されれば、次に、崩壊や土石流の発生、流下範囲に存在する立木、倒木および過去に発生して溪床等に堆積している流木等の量(本数、材積)や長さ、直径を調査することにより発生流木量、その長さおよび直径を推定することができる。

(砂土計 p39)

2 流木の発生場所、林相(植生)区分図をもとに立木、倒木のサンプリング調査箇所を抽出する。

林相区分図(植生区分図)により、崩壊、土石流の発生・流下範囲を同一の植生、林相となるようにいくつかの地域に区分し、サンプリング調査箇所を抽出する。

3 立木のサンプリング調査は、谷幅(横幅)×延長が100m<sup>2</sup>となる範囲で、以下の項目について調査を行う。

(砂土計 p40 一部改)

- ①密度あるいは本数：樹木、伐木、倒木、流木等の100m<sup>2</sup>あたりの本数
- ②直径：樹木の胸高直径、伐木、倒木、流木の平均直径
- ③長さ：樹木の高さあるいは伐木、倒木、流木の長さ

4 溪床面に倒木等が堆積している場合は、別途、堆積地で上記の調査を行う場合もある。

5 ただし、倒木、伐木、溪床に堆積している流木で、伐木や用材の流出等人為の加わったものは発生流木量には含めないものとする。

(砂土計 p39 一部改)

5-2 流域現況調査

調査対象溪流の計画基準点上流域における地形、地質、植生、土地利用、砂防施設と流木対策施設の配置、過去の災害および砂防計画基準点等の下流における保全対象の状況等を調査する。

流対指 p19

解説

植生調査においては、対象溪流の現状の林相を調査するとともに、流域が一斉林の場合には通常の伐期齢における林相を調査するとともに、溪流内での開発が予定されている溪流では将来の土地利用についても調査する。

5-3 流木の発生原因の推定

流域現況調査結果を総合的に判断して、流木の発生原因を推定する。

流対指 p5

解説

流木の発生原因を表1-5-1に示す。この他に伐木、用材の流出等人為の加わった木材等の流出現象があるがこれらは計画対象には含めないものとする。即ち、以下の項では主として山腹斜面崩壊や土石流の発生・流下に伴い発生する流木を対象とする。

表1-5-1 流木の発生原因

流木の起源	流木の発生原因
立木の流出	①斜面崩壊に伴う立木の滑落
	②土石流の発生に伴う立木の滑落
	③土石流の流下に伴う溪岸・溪床侵食による立木の流出
	④洪水による河岸・河床の侵食による立木の流出
過去に倒れた流木	⑤病虫害や台風等により発生した樹木等の土石流、洪水による流出
	⑥過去に流出して河床上に堆積したり河堆積物中に埋没していた流木の土石流、洪水による再移動
	⑦雪崩の発生・流下に伴う倒木の発生とその後の土石流、洪水による下流への流出
	⑧火山の噴火に伴う爆風による倒木の発生とその後の土石洪水による下流への流出

5-4 流木の発生場所、発生量、長さ、直径等の推定

流木発生源の現地調査、空中写真判読および過去の災害実態等をもとに流木の発生原因を考慮して対象流域における流木の発生場所、長さ、直径等を推定する。

流対指 p5

## 第2章 土石流・流木対策計画における土砂量等の算出方法

### 第1節 流域内の移動可能土砂量

流域内の移動可能土砂量は、水源崩壊調査、溪流調査等の結果に基づき算出する。

解説

流域内の移動可能土砂量( $V_{d1}$ )は、次式で算出する。

$$V_{d1} = V_{d11} + V_{d12}$$

$V_{d11}$ : 流出土砂量を算出しようとしている地点、計画基準点あるいは補助基準点から1次谷の最上流端までの区間の移動可能溪床堆積土砂量( $m^3$ )

$V_{d12}$ : 崩壊可能土砂量( $m^3$ )

(砂土計 p32)

- 1 流出土砂量を算出しようとしている地点、計画基準点あるいは補助基準点から1次谷の最上流端までの区間の移動可能溪床堆積土砂量

$$V_{d11} = A_{d11} \times L_{d11}$$

$$A_{d11} = B_d \times D_e$$

$A_{d11}$ : 移動可能溪床堆積土砂の平均断面積( $m^2$ )

$L_{d11}$ : 流出土砂量を算出しようとしている地点、計画基準点あるいは補助基準点から1次谷の最上流端まで溪流に沿って測った距離(m)

$B_d$ : 土石流発生時に侵食が予想される平均溪床幅(m)

$D_e$ : 土石流発生時に侵食が予想される溪床堆積土砂の平均深さ(m) (砂土計 p32)

移動可能溪床堆積土砂量を算出する際の  $B_d$ 、 $D_e$ 、 $A_{d11}$  は溪流調査結果を用いる。

- 2 崩壊可能土砂量( $V_{d12}$ )は、以下に示す方法で算出する。

0次谷の崩壊を含めた次式で、崩壊可能土砂量を推定する。

$$V_{d12} = \Sigma(A_{d12} \times L_{d12})$$

$$A_{d12} = B_d \times D_e$$

$A_{d12}$ : 0次谷における移動可能溪床堆積土砂量の平均断面積( $m^2$ )

$L_{d12}$ : 流出土砂量を算出しようとする地点より上流域の1次谷の最上端から流域の最遠点までの流路谷筋に沿って測った距離(m)で、支渓がある場合はその長さも加える。

土石流発生直後など現存する移動可能土砂量が少ない場合でも、山腹や溪岸の土砂生産が激しく、近い将来に移動可能土砂量が増加すると予想される場合には、これを推定して加える。

(砂土計 p35)

なお、 $B_d$ 、 $D_e$ 、 $A_{d12}$  は溪流調査結果を用いる。

### 2-4 計画で扱う土砂量

#### 2-4-1 土石流区域における土砂量

##### (1) 計画流出土砂量

計画流出土砂量は、地形図、現地調査、過去の土石流の記録等より総合的に決定する。

土対指 p48

解説

計画流出土砂量は、原則として、計画規模の土石流が運搬できる土砂量と、地域内の移動可能土砂量を比較して小さい方の値とする。ただし、山腹崩壊土砂がそのまま土石流となるものや、崩壊土砂による天然ダムの決壊による土石流等、流域の特性を十分勘案しなければならない。

##### a. 移動可能土砂量

- ① 各流域の計画規模の降雨に対する移動可能土砂量(不安定土砂量)は溪床堆積土砂量と崩壊可能土砂量の和とする。

$$V_e = V_1 (\text{溪床堆積土砂量}) + V_2 (\text{崩壊可能土砂量})$$

$$\text{ここで } V_1 = A_1 \times L_1 = (B \times D_e) \times L_1$$

$A_1$ : 溪床堆積物の平均断面積 ( $m^2$ )

$B$ : 土石流発生時に侵食が予想される平均溪床幅(m)

$D_e$ : 溪床堆積物の平均堆積深(m)

( $B$ 、 $D_e$  は現地調査、近傍溪流の洗掘状況などを参考に推定する。)

$L_1$ : 谷出口または土石流発生時に侵食区間の下流端となると考えられる地点から平時流水のある地点まで溪流に沿って測った距離(m)。

$V_2$ : 0次谷(平時表流水の無い谷)及び溪流山腹の予想崩壊土砂量で、具体的に発生位置と規模を推定する。

なお、崩壊土砂のかさ増は、原則として行わない。

- ② 崩壊可能土砂を的確に推定することが困難な場合は、0次谷の崩壊を含めた次式で土石流に対する移動可能土砂量を推定する。

$$V_e (\text{流出土砂量}) = A_e \times L_e = (B \times D_e) \times L_e$$

$A_e$ : 溪床堆積物の平均断面積 ( $m^2$ )

$B$ : 土石流発生時に侵食が予想される平均溪床幅(m)

$D_e$ : 溪床堆積物の平均堆積深(m)

( $B$ 、 $D_e$  は現地調査、近傍溪流の洗掘状況などを参考に推定する。)


$L_e$ : 谷の出口から流域の最遠点までの流路に沿って計った距離(m)で支渓がある場合はその長さも加える。

土石流発生直後など現存する移動可能土砂量が少ない場合でも、山腹や溪岸の土砂生産が激しく、近い将来に移動可能土砂量が増加すると予想される場合には、これを推定して加える。

(参考)

平均洗掘深の調査例

本 沢 (西湖災害, 山梨県)	3.02m
三沢川 ( " " )	2.49m
小浜川 (尾鷲災害, 三重県)	2.0 m
砥石川 (天草災害, 熊本県)	1.7 m
小豆島災害 (香川県)	0.5 ~1.8 m

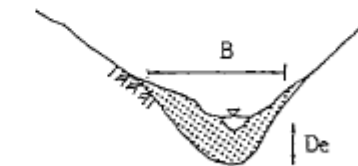

第IV編 参考資料 第2章 土石流・流木対策計画における土砂量等の算出方法

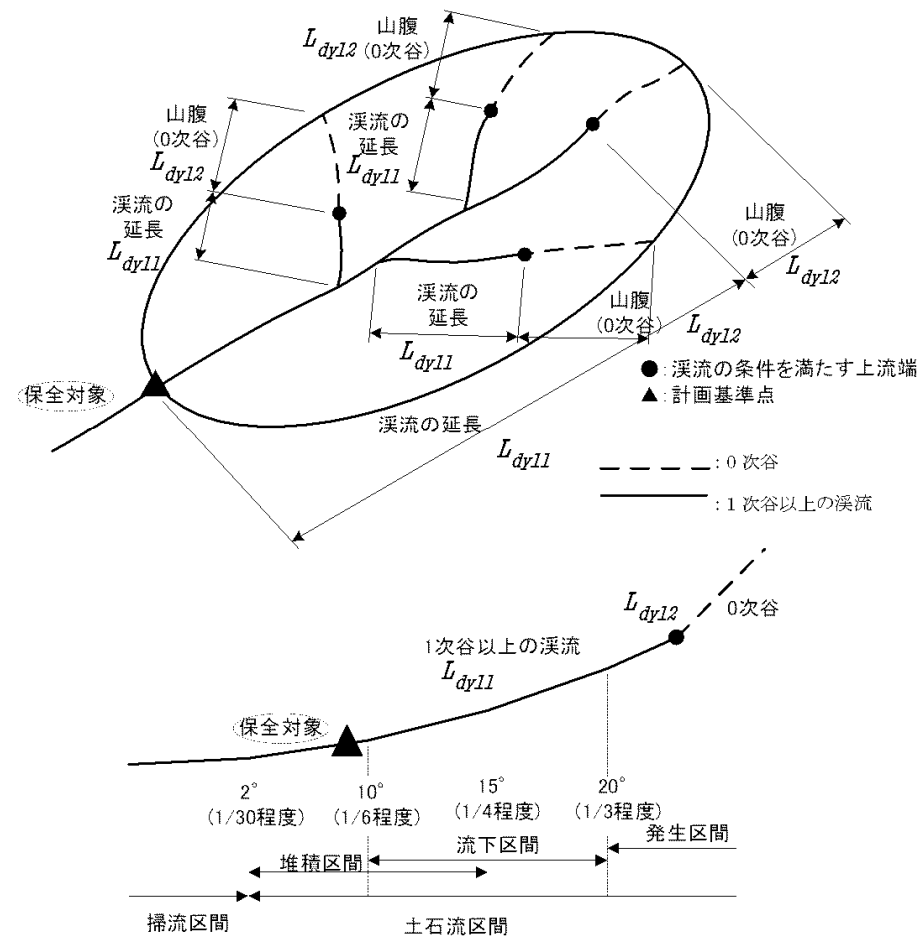


図2-1-1  $L_{dy11}$ ,  $L_{dy12}$  のイメージ (砂土計 p33 一部加筆)

## 第IV編 参考資料 第2章 土石流・流木対策計画における土砂量等の算出方法

(参考) 平均侵食深の調査の一例

発生年	月	日	都道府県名	市町村名	溪流名	平均侵食深 (m)
2000	1	1	山梨県	西八代郡 下部町	下部川	2.0
2001	8	21	東京都	三宅村	岡堀沢	2.0
2001	8	21	東京都	三宅村	川田沢支川	3.0
2001	9	6	鹿児島県	西之表市	軍場第1	1.5
2001	10	16	大分県	南海部郡 蒲江町	土後川	0.6
2001	10	16	大分県	南海部郡 蒲江町	尾浦川第2	1.0
2001	10	16	宮崎県	日南市	北川内川	2.0
2002	1	1	新潟県	佐渡郡 相川町	茶の助沢	1.0
2002	7	10	岐阜県	郡上郡 八幡町	栴形谷	0.5
2002	7	11	栃木県	安蘇郡 田沼町	上清水沢	1.0
2002	9	2	高知県	吾川郡 伊野町	是友大谷川	0.5
2003	6	21	宮崎県	北諸県郡 三股町	飯屋谷川	1.0
2003	7	20	熊本県	水俣市	園郷川	1.2
2003	7	20	熊本県	水俣市	新屋敷	2.0
2004	7	18	福井県	鯖江市	滝谷川	0.7
2004	7	18	福井県	鯖江市	間谷川	2.0
2004	8	17	香川県	三豊郡	落合上川	1.5
2004	8	18	愛媛県	新居浜市	三杭川	2.0
2004	10	20	香川県	さぬき市	通谷川	2.0
2004	10	21	長野県	北安曇郡	滝の沢	1.0

※宮城県内における平均侵食深の例

水沢 0.75 m (昭和61年、宮城県)  
秋山沢 1.5 m (平成元年、宮城県)  
増田川 1.0 m (平成6年、宮城県)

第2節 計画規模の年超過確率の降雨量によって運搬できる土砂量

計画規模の年超過確率の降雨量によって運搬できる土砂量は、計画規模の年超過確率の降雨量( $P_p$  (mm))に流域面積( $A$  (km<sup>2</sup>))を掛けて総水量を求め、これに流動中の土石流濃度( $C_d$ )を乗じて算定する。その際、流出補正率( $K_{p2}$ )を考慮する。(砂土計 p36)

解説

$$V_{d2} = \frac{10^3 \cdot P_p \cdot A}{1 - K_v} \left[ \frac{C_d}{1 - C_d} \right] K_{p2}$$

$C_d$  : 算出法は第II編第4節4. 1. 1 参照


$P_p$  : 地域の降雨特性、災害特性を検討し決定する。なお一般には、24時間雨量を用いる。

$K_v$  : 空ゲキ率で0.4程度とする。

$K_{p2}$  : 流出補正率で図2-2-1によって流域面積に対して与える。なお、 $K_{p2}$  は、0.5を上限とし、0.1を下限とする。(砂土計p36)

本マニュアルでは、「第I編3章表3-1-3(1)～(3)」に示す確率年100年の24時間(1440min)雨量を用いるものとする。

計画規模の土石流によって運搬できる土砂量は、原則として土石流・流木対策の計画基準点で算出する。

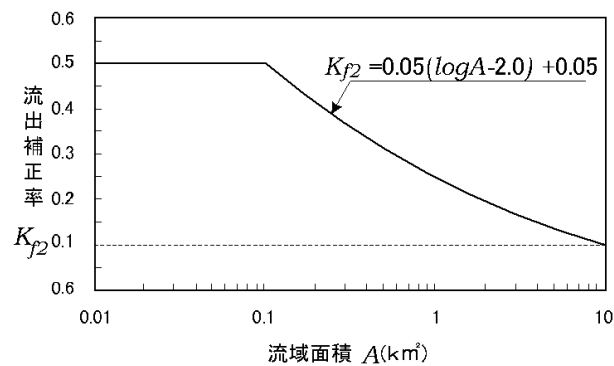

(砂土計 p37)

図2-2-1 流出補正率

- 長龍寺川 (長崎災害, 長崎県) 0.5 m
- 障ノ内川 ( " " ) 0.7 m
- 鍋倉沢支川 (温海町災害, 山形県) 0.7 m
- 江河内谷 (広島西部災害, 広島県) 1.5 m
- 上原谷 ( " " ) 1.2 m
- 水沢 0.75 m (昭和61年, 宮城県)
- 秋山沢 1.5 m (平成元年, 宮城県)
- 増田川 1.0 m (平成6年, 宮城県)

b. 運搬可能土砂量

計画規模の土石流によって運搬できる土砂量 ( $V_{ec}$ ) は、計画規模の降雨量 ( $R_r$  (mm)) に流域面積 ( $A$  (km<sup>2</sup>)) を掛けて総水量を求め、これに流動中の土石流の容積土砂濃度 ( $C_d$ ) を乗じて算定する。その際流出補正率 ( $f_r$ ) を考慮する。

$$V_{ec} = \frac{10^3 \cdot R_r \cdot A}{1 - \lambda} \left[ \frac{C_d}{1 - C_d} \right] f_r$$

$R_r$  : 地域の降雨特性、災害特性を検討し決定する。なお一般には、 $T=24hr$ を用いる。

ここで、 $\lambda$ は空隙率で0.4程度とする。

$f_r$ は流出補正率で右図によって流域面積に対して与える。なお、 $f_r$ は0.5を上限とし、0.1を下限とする。

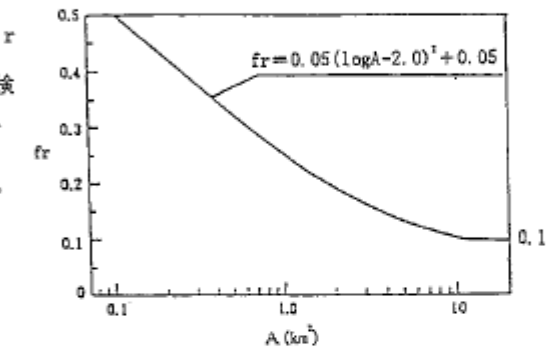


図1-2-5 Aとfrの関係

・土石流の容積土砂濃度  $C_d$

流動中の土石流の容積土砂濃度  $C_d$  は、次式によって推定する。

$$C_d = \frac{\rho \tan \theta}{(\sigma - \rho)(\tan \phi - \tan \theta)}$$

ここで、 $\sigma$  : 砂礫の密度 (2.6t/m<sup>3</sup>程度)

$\rho$  : 流水の密度 (1.2t/m<sup>3</sup>程度)

$\phi$  : 堆積土砂の内部摩擦角 (30° ~ 40° 程度)

$\theta$  : 溪床勾配 (計画地点から上流200mまでの平均勾配を用いる)

上式は、10° ~ 20° に対する高橋の式であるが、それよりも緩勾配の範囲についても準用する。なお、 $C_d \geq 0.9C$  の場合は  $C_d = 0.9C$  とし  $C_d \leq 0.3$  の場合は  $C_d = 0.3$  とする。(C : 堆積土砂の容積土砂濃度、0.6程度)。

(2) 計画流下許容量

計画流下許容量は、土石流危険渓流の計画基準点より下流において災害を発生することなく流れる土砂量で、土石流堆積工による計画堆積量以外のものをいう。下流の状況によるが、一般的には0とする。

第3節 計画流木発生量の算出方法

3.1 現況調査法による発生流木量の算出

発生流木量は次式を用いて算出することができる。

$$V_{wy} = \frac{B_d \times L_{dy13}}{100} \times \Sigma V_{wy2}$$

$$V_{wy2} = \pi \cdot H_w \cdot R_w^2 \cdot \frac{K_d}{4}$$

ここで、 $V_{wy}$ ：発生流木量( $m^3$ )、 $B_d$ ：土石流発生時に侵食が予想される平均溪床幅(m)、 $L_{dy13}$ ：発生流木量を算出する地点から流域の最遠点までの流路に沿って測った距離(m)、 $V_{wy2}$ ：単木材積( $m^3$ )、 $\Sigma V_{wy2}$ ：サンプリング調査 100 $m^2$ あたりの樹木材積( $m^3/100m^2$ )、 $H_w$ ：樹高(m)、 $R_w$ ：胸高直径(m)、 $K_d$ ：胸高係数である。  
(砂土計 p.40)

解説

土石流発生時に侵食が予想される平均溪床幅( $B_d$ )、樹高( $H_w$ )、胸高直径( $R_w$ )は、第1章第7節

7. 1. 3の調査結果を用いる。

胸高係数( $K_d$ )は、表2-3-1のとおりである。

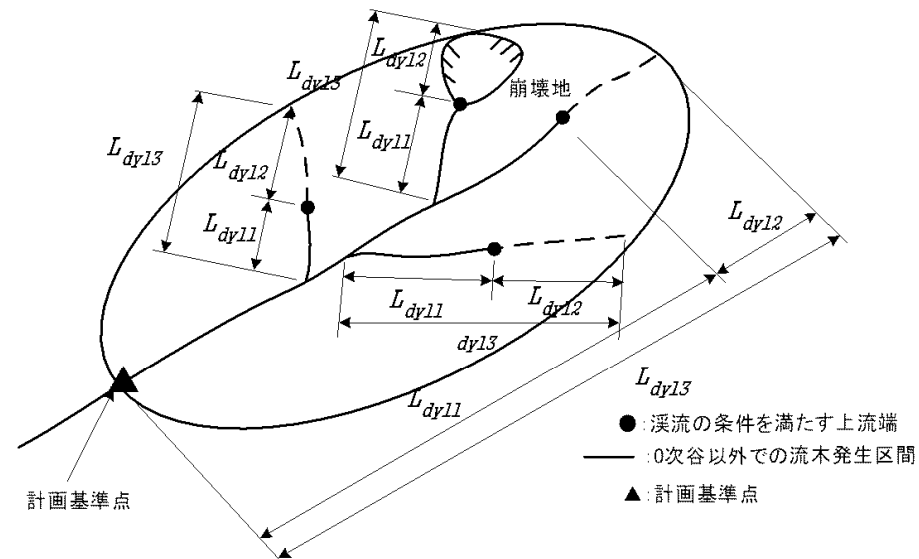


図2-3-1 流木発生区間長( $L_{dy13}$ )のイメージ (砂土計 p.41)



第IV編 参考資料 第2章 土石流・流木対策計画における土砂量等の算出方法

表2-3-1 胸高係数表

樹高	第一	第二	第三	樹高(m)	第一	第二	第三
5	0.6550	0.6529	0.6517	25	0.5066	0.4874	0.4524
6	0.6191	0.6138	0.6064	26	0.5054	0.4859	0.4505
7	0.5954	0.5878	0.5759	27	0.5043	0.4846	0.4487
8	0.5786	0.5692	0.5538	28	0.5032	0.4333	0.4470
9	0.5660	0.5552	0.5371	29	0.5023	0.4822	0.4454
10	0.5562	0.5442	0.5238	30	0.5014	0.4811	0.4440
11	0.5483	0.5354	0.5131	31	0.5005	0.4801	0.4426
12	0.5421	0.5282	0.5042	32	0.4997	0.4791	0.4413
13	0.5365	0.5221	0.4966	33	0.4990	0.4782	0.4401
14	0.5320	0.5169	0.4902	34	0.4983	0.4773	0.4389
15	0.5281	0.5124	0.4846	35	0.4976	0.4765	0.4378
16	0.5247	0.5085	0.4796	36	0.4970	0.4758	0.4367
17	0.5217	0.5050	0.4753	37	0.4964	0.4750	0.4357
18	0.5191	0.5020	0.4714	38	0.4958	0.4743	0.4348
19	0.5167	0.4992	0.4679	39	0.4953	0.4737	0.4339
20	0.5146	0.4968	0.4647	40	0.4948	0.4731	0.4330
21	0.5127	0.4945	0.4618	41	0.4943	0.4725	0.4321
22	0.5110	0.4925	0.4591	42	0.4938	0.4719	0.4314
23	0.5094	0.4907	0.4567	43	0.4934	0.4714	0.4306
24	0.5080	0.4890	0.4545	44	0.4930	0.4708	0.4299

(備考) 第一 エゾマツ, トドマツ  
 第二 ヒノキ, サワラ, アスナロ, コウヤマキ  
 第三 スギ, マツ, モミ, ツガその他の針葉樹および広葉樹

(測樹P146)

3.2 実績値に基づく発生流木量の算出

近傍に流木発生事例があり、これらの発生流木量に関するデータがある場合は、これから単位流域面積あたりの発生流木量( $V_{wy}$  (m<sup>3</sup>/km<sup>2</sup>))を求め、次式で発生流木量を求めることができる。(砂土計p42)

$$V_{wy} = V_{wy} \times A \quad A: \text{流域面積 (km}^2\text{)} (\text{溪床勾配が } 5^\circ \text{以上の部分の流域面積})$$

解説


参考として、過去に土石流とともに発生した流木の実態調査結果を図2-3-2に示す。

図は、過去の災害実態調査結果をもとに、溪流の流域面積と針葉・広葉樹林別の流木発生量の関係を示したものである。

なお、実績値に基づく方法は、流域の大部分が針葉樹、広葉樹等の森林により覆われているといった条件の溪流に適用できる。

(砂土計p42)

第IV編 参考資料 第2章 土石流・流木対策計画における土砂量等の算出方法

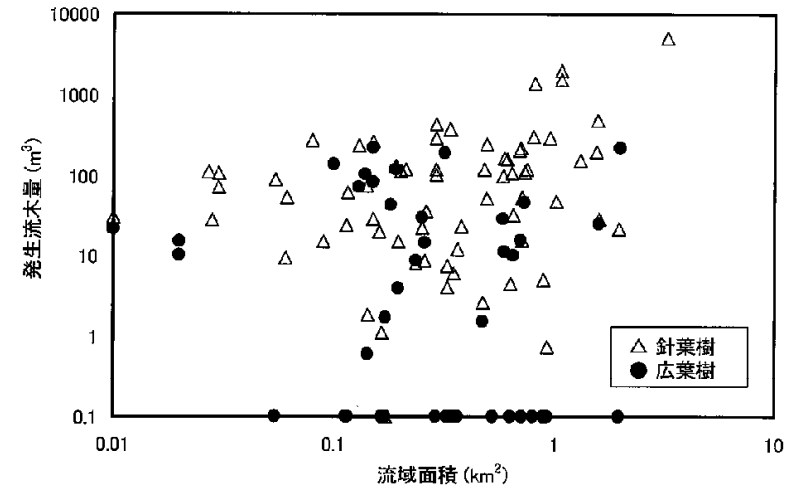

(砂土計 p42)

図2-3-2 流域面積と流木発生量

## 第3章 ダムサイト等の調査

### 第1節 事前調査

砂防堰堤等の設計にあたっては、事前にダムサイトや堆砂予定地付近の地形・地質の概略を把握しておかなければならない。

#### 解 説

事前調査における着目点は、次のような事項が考えられる。

- ① 計画されたダムサイトが目的とする機能を得る地形であるか
- ② 現在の溪床を高めることにより、上流堆砂予定地内に新たな水衝部を作り、山脚部を侵食し崩壊を誘発したり、地下水の水位を上昇させ地すべりを誘発させる危険性がないか
- ③ 計画されたダムサイトが、その付近で最も経済的な工事(付帯工事を含めて)となるような地形であるか
- ④ 計画されたダムサイトが、十分な地耐力を有する地盤であるか
- ⑤ 計画されたダムサイト下流部が、砂防堰堤から流下する流水の水勢によって影響がでる地形・地質であるか

等を現地で踏査し、地形測量や地質調査を実施して確認することが必要である。

第2節 砂防堰堤基礎の調査

2.1 総説

2.1.1 調査の概要

砂防堰堤を計画する場合は、必ず現地踏査をし、溪床の露岩状況、岩質、地質、地質構造等について調査しなければならない。

解説

砂防堰堤位置において地すべりの発生の危険が予想される場合や、ハイダムを計画する際にはボーリング調査を実施し、岩質、断層、透水性等について調査しなければならない。

砂防堰堤の地質調査の方法と目的を表3-2-1に示す。

また、土石流・流木対策施設としての砂防堰堤（土石流捕捉工）を計画する場合は、必要に応じて溪床の平均的な堆積深さをボーリング調査によって行うことがある。

表3-2-1 砂防堰堤地質調査の方法と目的

項目 踏査方法	調査項目 または目的	調査内容	対応	成果品	備考
1.踏査	堰堤計画の可否判断	岩質及び地質構造断層、 破碎帯、風化、段丘岩質 露出状況、層理、 クラック、湧水		地質平面図 地層地質横 断図	
2.ボーリング (コア採取) (注水試験) (グラウト テスト)	支持力、 不等沈下 斜面の すべり面、 岩級区分 透水性  グラウトの 注入状況の 確認	岩質、硬さ、風化程度、 断層 クラック、斜面の粘土層 のC、φの調査 透水試験、 ルゼオンテスト 注入とその周辺の コアボーリング	コンソリデー ショングラウ ト基礎の形状 抑止ぐい、PC アンカー工、ウ ォール工、排水 工、カーテング ラウト	ボーリング 柱状図 すべり図  透水係数図 ルゼオンマ ップ グラウト孔 配置 間隔の決定	径65mm以上 深さは堰堤 高さの半分以上
3.弾性波探査	岩級区分	風化、基礎掘削計画 断層、破碎帯	コンクリート 置換 コンタクトグ ラウト コンソリデー ショングラウ ト	弾性波速度 図	ボーリング調 査と併用する
4.電気探査	透水層	地下水位	プラグコンク リート	地下水位図	
5.横抗	原位置試験	岩石硬さ、クラック風 化、断層破碎帯、湧水漏 水、未固結層、岩盤強度 試験、ブロックせん断試 験		調査横抗展 開図	火薬使用によ るゆるみ除去 の必要あり

同左

## 2.1.2 ダムサイトの一般的注意事項

実施計画に先立ち、事前に地質構造を把握する。

## 解説

砂防堰堤が築造されるような地点の地質構造は、例えば、単斜層型、互層型、接触型、段丘型、断層型に分類されるが、堰堤としてはそれぞれ次のような点に注意が必要である。

## (1) 単斜層型

ダムサイトにおける谷の流路の方向と地層の層面とが平行するもので、地層が右岸あるいは左岸のいずれかの一方に傾斜するものである。これは、層面、または剥離面よりの漏水に対して考慮を払わなければならないほかに、「流れ盤」に相当する側の谷壁は溪傾斜で、地すべり、または崖錐層が厚く、切り取り土量が多く、かつ岩盤を掘削した際「層すべり」をおこしやすい点等に特に注意する。

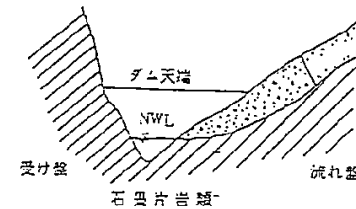


図 3.2.1 単斜層型

## (2) 互層型

いろいろの岩石が互層しているときには、常に岩石の接触面に注意をはらうべきである。特に硬質の岩石と軟質の岩石が互層しているときは一層大切である。これは接触面で軟質の岩石が特に破碎されていることがあり、この接触面を通じて漏水が心配されるからである。なお一見異種の岩石の接触面と見えても、実際には断層による接触であることもあるので特に注意を要する。


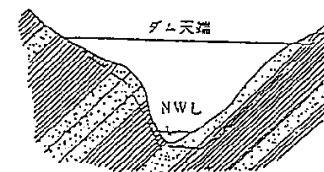


図 3-2-2 互層型

## (3) 接触型

火成岩が堰堤の基礎をなす母岩を貫いている場合であって、この時には接触変質作用のために両方の岩石の接触面に粘土、あるいは軟質岩盤の存することがある。これらの場合には接触面を通じて漏水の可能性や滑動等について十分検討する。

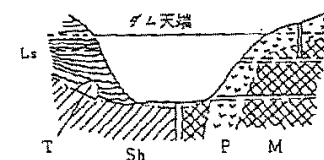

Sh 別所層(黒色頁岩)  
P 矽岩(火成岩脈)  
M 接触変質による軟弱岩盤  
Ls 地二による岩層  
T 底礎基道

図 3-2-3 接触型

同左

(4) 段丘型

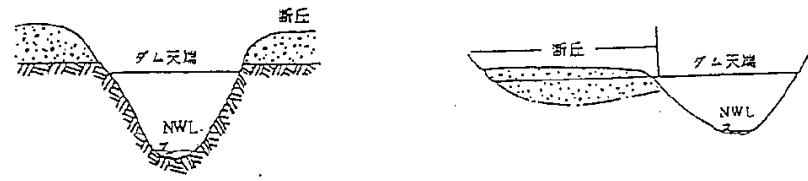


図 3-2-4 段丘型(堤高に關係を及ぼす)

段丘には河成のもの、湖成のもの等があるが、いずれも透水性の高いものであるから、その存在個所いかんによっては堰堤建設に支障を来すことがあり、またその堤高がみずから限定され、あるいは特殊加工をしなければならないことがある。段丘は堆積物として、砂礫砂、粘土層より、また地形上平坦面等によって認められる。

段丘型は段丘の部に特殊の工法を要する場合が多く工費、施工の難易により時に不適當となる。

(5) 断層型

ダムサイトに断層が走っているときには、その位置を変更することが望ましい。しかし実際には基礎地盤を掘削してはじめて認められるような場合もあり、また最初から断層の存在が知られていても、各種の条件がすぐれているときには、それらの断層が技術的に処理できるものであるかぎり、そこにあえてえん堤を建設する場合もある。従ってダムサイトにおける断層に対しては、技術的に対処しうるか否かの見通し及び処理方法の研究が最も重要となる。

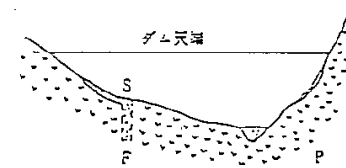


図 3-2-5 断層型  
(洪積礫層を切る若い断層)  
P 変朽安山岩  
F 断層破碎帯  
S 湧泉

同左

2.1.3 概 査

概査は、計画の段階における調査で、相当広い範囲にわたって踏査し、堰堤を施工しようとする谷の全般的な地質、成因等について調査することであり、最も適当な基礎岩盤のところを点として選定することが重要である。

解 説

概査の調査範囲は、設計調査に移行し得るか否か判断しうる地質資料が得られる範囲とする。このため概査においては、地質図作成のための地表踏査、空中写真判読、地質踏査を必要に応じ実施する。

概査は、一つの水系に堰堤設計計画が立てられ、既存資料及び地形上の判断から 1 ないし数箇所の候補地点が選定された場合に、おおよその高さ、型式及び工事の難易を判断し、堰堤工事の可能性あるいは優劣について判断するために必要な地質情報を求めるための予備的な調査である。概査の内、一般にハイダム以外の砂防堰堤（堤高 15m未滿）を施工しようとする場合地表踏査が中心となる。

## 2.2 設計調査

設計調査は、堰堤の位置、規模、型式などを選定し、設計及び建設に付随する工事に必要な地質情報を求めるための調査・試験であり、その調査範囲堰堤施工のための具体的な設計施工計画を行い得る資料が得られる範囲とする。

## 解説

設計調査では、基礎地盤内部を直接判定できる調査横杭、ボーリングを主とし、その他得られた情報を集成するために詳細な地質調査を行うものとする。またハイダムの場合基礎岩盤の岩級区分、岩盤の強度、変形係数、弾性係数やルジオンテストによる透水試験を実施するとともに、必要に応じ岩盤試験やグラウチングテストを行う。

調査横杭、ボーリングの箇所、数量、深度などは、堤体の規模、型式、形状などに左右されることが多い。従って、堤高 15.0m以上のハイダムと一般の低ダムとでは調査の項目・範囲が当然区別される。

## 2.2.1 設計調査の範囲

堰堤の高さに応じて、設計調査の範囲を考慮する。

## 解説

①ハイダムの場合( $H \geq 15\text{m}$ )

ハイダムの場合、図 3-2-6 (a)、(b)に示すように、ダムサイトに関しては、平面的には最終的に決められた堰堤中心線から、下流側は堰堤敷から堤高相当分の長さ、上流側は堤高の長さ、深さは堰堤から堤高の 1/2 以上がそれぞれ地質条件となるように範囲を設定する。

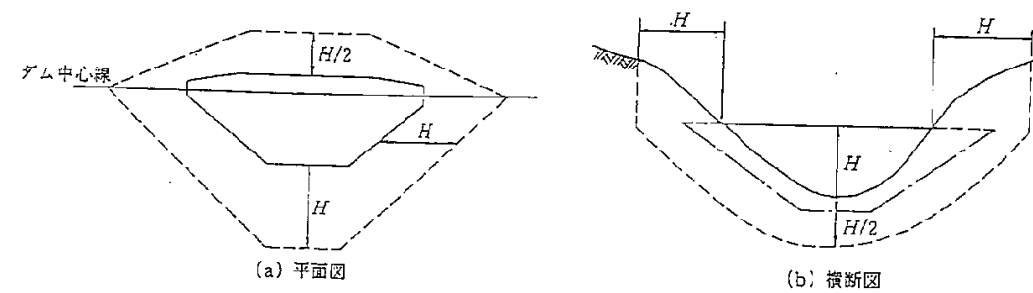


図 3-2-6 設計調査における調査範囲

同左

## 第IV編 参考資料 第3章 ダムサイト等の調査

## ②一般ダムの場合 (H&lt;15m)

一般ダムの場合は、本堤の堰堤及び副堤の位置を調査する。堰堤基礎に近接して大規模な地質構造線や異なる岩質の境界（不連続面）が存在すると推定される場合などは、必要に応じこれより外側まで調査し、工事や湛水によって発生することが予想される地すべりあるいは崩壊予想箇所、及び仮設備関連箇所についても調査しておく必要がある。

## 2.2.2 調査の留意点

- ①重力式砂防堰堤では基礎岩盤の強度、特に剪断強度が小さい岩質がはさまっていないか、剪断度を低下させるような地質構造になっていないか、浸透水による揚圧力が堰堤に大きな影響を与えないか、という点に重点が置かれるべきで、特に河床部の状況に注意を払う必要がある。
- ②調査度の偏りをなくし、地質調査上の重大な見落としをなくするため調査横坑（一般ダムの場合はあまり行われぬ）及びボーリングはグリッド方式によって実施することを原則とする。この場合、最初の段階では、調査横坑やボーリングの位置を粗くとばした配置にして、地質状況あるいは設計の必要上、より詳細な地質情報を得たい箇所についてグリッドの間隔を詰めていくいわゆる内挿法を採るべきである。

## 2.2.3 調査坑

調査坑による調査は、一般にハイダムの場合に行うものとし、調査横坑を掘削して行う。調査坑の種類や位置、深度などは調査目的、調査段階、地形及び地質条件によつて決定する。

解説

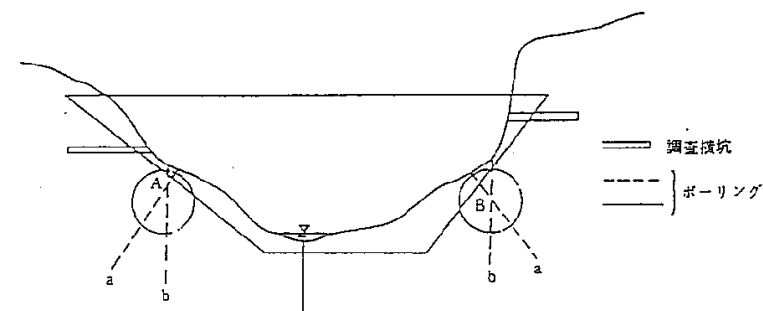


図3-2-7 調査横坑とボーリングの配置例

同左



第IV編 参考資料 第3章 ダムサイト等の調査

2.2.4 ボーリング調査

地質調査におけるボーリング調査は、原則としてロータリ式によりコアを採取して行う。ボーリング孔の配置や深度は、地質踏査や物理探査の結果を考慮し、調査の目的に応じて決定する。

解説

ボーリングは、原則として図 3-2-7 に示すように、本堤には河床部（堤体中心）1 本、左右両岸山腹部（袖部）に各 1 本、垂直壁（副堤）は河床部（堤体中心）に 1 本程度の配置を標準とし、河床幅、堤長、袖部の形状などによって増減する。堤長の長い堰堤にあっては 30m に 1 箇所程度とする。

ボーリング調査の深さは堤高の半分程度を目安とする。ただしハイダムの場合は堤高程度とする。ハイダムの場合、ボーリングを実施する際、岩盤部で原則としてパイピング検討のためのルジオンテストを行う。

2.2.5 岩級区分

設計調査においては基礎岩盤の岩級区分を行う。

解説

岩級区分は、岩片の硬軟、風化の程度、割れ目の頻度、割れ目の状態及び在物の種類にもとづいて岩盤を分類し、その良否を評価するものであり、前述の概査、設計調査結果及び掘削岩盤面の状況をもとに、基礎岩盤としての適否、特殊調査や、基礎処理の必要性の判断基準とする。

岩級区分の例を表 3-2-2 に示す。

表 3-2-2 (1) 岩級区分の例

記号	特徴	備考
A	極めて新鮮な岩石で造岩鉱物は風化変質を受けていない。節理はほとんどなく、あっても密着している。色は岩石によって異なるが、岩質は極硬岩めて堅硬である。	硬岩
B	造岩鉱物中、雲母、長石類及びその他の有色鉱物の一部は風化して多少褐色を呈する。節理はあるが密着していて、その間に褐色の泥または粘土を含まないもの。	中硬岩
C	C <sub>H</sub> 堅硬度、新鮮度は B と C <sub>M</sub> との中間のもの。	軟岩（Ⅱ）
	C <sub>M</sub> かなり風化し、節理と節理に囲まれた岩塊の内部は比較的新鮮であっても、表面は褐色または暗緑黒色に風化し、造岩鉱物も石英を除き、長石類その他の有色鉱物は赤褐色を帯びる。節理の間には泥または粘土を含んでいるが、あるいは多少の空隙を有し水滴が落下する。岩塊自体には硬い場合もある。	軟岩（Ⅰ）
	C <sub>L</sub> C <sub>M</sub> より風化の程度のはなはだしいもの。	
D	著しく風化し全体としても褐色を呈し、ハンマーでたたけば容易に崩れる。更に風化したものでは岩石は砂状に破壊させられて、一部土壌化している。節理はむしろ不明瞭であるが時には、岩塊の性質は堅硬であっても、堅岩と堅岩の間に大きな開口節理の発達するものも含まれる。	

同左

## 第IV編 参考資料 第3章 ダムサイト等の調査

表 3-2-2 (2) 岩級区分の細部判断要素

区分要素	現象	class
堅硬度	ハンマーで火花が出る程度	A、B
	ハンマーで強打して1回で割れる程度	B、C <sub>H</sub> 、C <sub>M</sub>
	ハンマーで崩せる程度	C <sub>M</sub> 、C <sub>L</sub> 、D
割れ目の間隔	50cm 以上	A、B
	50～15cm	C <sub>H</sub> 、C <sub>M</sub> 、C <sub>L</sub>
	15cm 以下	C <sub>M</sub> 、C <sub>L</sub> 、D
割れ目の状態	密着し割れ目に沿って風化の跡がみられない	A、B、C <sub>M</sub>
	密着、割れ目に沿って多少風化変質し、その面に薄い粘土物質が付着する。	B、C <sub>H</sub> 、C <sub>M</sub>
	小さな(2mm程度)空隙を有する割れ目も発達しているか、あるいは割れ目に沿ってかなりの幅をもって風化変質し、割れ目には粘土物質を介在する。	C <sub>M</sub> 、C <sub>L</sub>
	開口状	C <sub>L</sub> 、D

## 2.2.6 室内試験

設計調査においては岩石の室内試験を行う

## 解 説

サンプリングを行う場合には、サンプルができる限り岩盤の性質を代表するよう偏りのないサンプリングを行うように注意する。

## ①室内試験の種類

基礎岩盤の強度や変形特性の目安を得るためには通常一軸圧縮試験が行われるが、軟岩の場合には三軸圧縮試験を行うことがある。

また、亀裂係数を求めるには岩片の弾性波伝播速度(超音波速度測定法による)を測定する。

更に粘土の検定にはX線回折による試験が一般的で、電子顕微鏡による判定、示差熱分析が行われることがある。

岩石の力学的性質を求める場合は、岩石供試体により、求める性質に応じて原則として、表 3-2-3 に示す方法により試験を行う。

表 3-2-3 岩石の力学的性質を求めるための試験方法

求める性質	試験方法	試験方法の規格
せん断強さ	一軸圧縮試験	KDK S 0502
	三軸圧縮試験	KDK 岩石の三軸圧縮試験方法
	直接せん断試験	KDK 岩石の直接せん断試験方法
引張強さ	引張試験	KDK 引張試験方法

同左

## 第IV編 参考資料 第3章 ダムサイト等の調査

## 2.2.7 原位置試験・変形試験

砂防堰堤の設計値を決めるためには、比較的単純な地質構造である場合を除き、岩盤の原位置試験を行ってその計測値を参考にする。試験箇所は、岩級区分に基づいて選考し、同一の岩級区分とされた箇所の計測値で岩盤の力学的性質を判断する。

## 解説

強度試験としては、通常ブロック剪断試験が行われるが、場合によってはロック剪断試験が行われる。この場合、試験箇所の清掃後に改めて岩級区分を行い、再評価したうえで試験を行うようにする。特に、区分の要素（例えば割れ目の頻度）の共通性に注意する。

## 2.2.8 透水性試験及びルジオンテスト

基礎岩盤の透水性は、砂防堰堤に最も重大な関係を持つものの一つであるので、事前に十分把握し、パイピングの恐れがあればその対策を講じておかなければならない。

## 解説

ボーリングを実施した場合には、ルジオンテストを行い、各ステップごと（5m とすることが多い）のルジオン値を求めることが望ましい。ルジオンテストにおいては、圧力と透水量の関係図（ $P\sim Q$ カーブと呼ばれる）によって透水性を判断し、軟質岩盤の場合は特に注意を払う必要がある。給水圧を上げ過ぎると岩の組織を破壊して真の透水性を求め得ない。またニアサンプリングの目的で無水掘ボーリングを行った場合は、孔壁に泥壁が形成されるので難透水性になり、この場合も真の透水性を求め得ない。軟岩では、地質を知るためのコアボーリングと透水試験用ボーリングを区別して実施する必要がある。また、ルジオンテストを実施する際には地下水位を計測し、地下水面下では地下水の影響を差し引いてルジオン値を判断するべきである。

## 2.2.9 総合解析

設計調査が終了した段階では、実施したすべての地質調査及び試験の成果を整理し、得られた地質情報について総合解析を行って、設計、施工、維持管理に対して基本資料となるべき報告書を作成する。

## 解析

砂防堰堤の設計のために行われる種々の地質調査及び試験は、それぞれの方法の相違によって、地質情報の性質が異なっている。そこで、それらを相互に関連づけて、地質条件の最終結論をまとめる。総合解析において特に必要な事項で、落とすはならないものに次のようなものがある。また、更に検討の余地のある問題点についても明記する必要がある。

- ①岩盤評価
- ②堰堤の安定上問題になる弱層
- ③岩盤線
- ④ルジオンマップ

グリッド方式によって、偏りが少ないように調査横坑、ボーリングが設置されて、必要な範囲の基礎岩盤の調査がなされれば、岩級区分を実施し、それに基づいて、原位置岩盤試験（強度、変形性）がなされる。地形、断層破碎帯及び風化などの影響を考慮しながら、地質学的判断に基づいている工学的性

同左

## 第IV編 参考資料 第3章 ダムサイト等の調査

質をもっと評価された岩盤の分布を推定する。この一連の過程の結果が堰堤基礎岩盤の岩盤評価である。記録表現は、各グリッドによる 1/500 水平断面図に表示すると設計との関連が最もつけやすい。

堰堤設計をするために重要な点は、全体の岩盤評価及び堰堤の安定上重要な問題となる弱層である。このことについては設計専門家と十分に協議して把握しておかなければならない。この弱層の例として堰堤基礎面あるいは下流直下に存在する大断層（特に緩い角度で下流上りの断層はコンクリート堰堤にとって最もすべりやすい弱層になる。ブロック幅の 1/3 以上であると処理が困難で特殊な基礎処理を必要とし、ブロック幅に近くなると安全性に疑問が生じてくる）。水平あるいは低角度で岩盤に存在する厚さ 1m 以上の未固結層、風化部あるいは破碎部、砂利のような非常に透水性の高い地層、火山灰あるいは軽石層のような透水性があり、固結度の低い軽量の地層、傾度の高いシート群、及び剥離性の強い片理・節理の集中などがあり、このほか、ダムサイトによって異なる種々の例がある。また、これら弱層の評価は堰堤型式及び規模とも関連するので、この点についても設計専門家の意見を十分用いるべきである。

ルジオンマップは、ルジオンテストによって各ボーリングの各ステージごとに計測されたルジオン値を基にして、地質構造と岩質を考慮したうえで作成された透水性の一種のコンターマップである。一般に堰堤軸を含む横断面図、あるいはカーテングラウト予定断面図に 2 次的に表示する。このルジオンマップは基礎岩盤の遮水性を推定し、あるいはグラウト計画を立てるための基礎資料となるものであるから、作成して検討を加えることが望ましい。グラウトの施工中あるいは施工後においてもルジオンテストがなされれば新しいルジオンマップを作成して遮水性の向上結果を認定する必要がある（グラウチング前後のルジオンテストに関しては、土木学会編・ダム基礎岩盤グラウチングの施工指針を参照）。ルジオンマップの例を図 3-2-7 に示す。

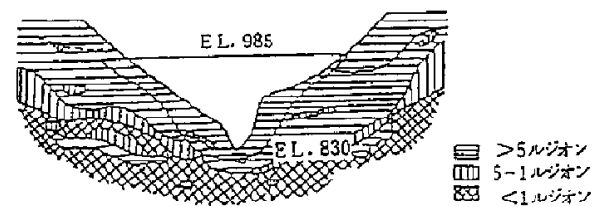


図 3-2-7 基礎岩盤のルジオンマップ

同左

## 2.3 基礎処理の実施

ダムサイトの選定にあたっては、基本的に基礎処理を必要としない位置を選定しなければならない。やむを得ず弱部が存在する地点に砂防堰堤を計画しなければならない場合は、基礎の弱点部に対して基礎処理を行われなければならない。

## 解説

砂防堰堤のダムサイトに選定にあたっては地質、岩質等について配慮に比較的、楽観的に扱われてきたきらいがあったが、最近の砂防堰堤の大型化に対し、高さ15m以上の砂防堰堤については、51年10月に制定された「河川管理施設等構造令」に準拠することとした。またこのような方向を受けて、同じく61年に新たに改訂された「河川砂防技術基準(案)」計画編の砂防設備計画に「ダムの高さの決定に際しては、基礎の地質を十分に調査しなければならない。特に堰堤の高さが15m以上となる場合には、岩盤調査を併せて実施しなければならない。ここでいう岩盤調査とは、地質の良否、支持力、透水性、断層の有無、走向節理などに関する調査をいう。フローティングダムは高さ15m以下であることを原則とする。」と明記されており、また基礎として「ダムの基礎は、所要の支持力並びに剪断摩擦抵抗力を有し、浸透水等により破壊しないようにしなければならない。ダムの基礎は、必要に応じ、カットオフ、遮水壁等により補強するものとする。」と記されている。

基本的には基礎処理を出来るだけ必要としないダムサイトを選定することはもちろんであるが、砂防堰堤としての性格から、軟弱地盤や堆積土砂の大きいところ、あるいは地すべり等においてやむをえず砂防堰堤を計画しなければならない場合もあり、これらの弱点に対する処理方法等を整理すると表3-2-4のようになる。

表 3-2-4 主な基礎処理方法

現場条件	主な処理方法	その他
1.断層、破碎帯、シーム等 岩盤劣化部分があるとき	グラウト工法、コンクリート置換工法 ロックボルト工法等	
2.軟弱地盤や堆積土砂が大 きいとき	杭基礎工法、置換工法、 ケーソン基礎工法、薬液注入工法等	ダム型式(アース、ロックフィル) やダム断面形状の検討もある。
3.地すべり地のとき	杭打工法、深礎工法等	ダム型式(スタリーンダム枠ダ ム)の検討もある。
4.浸透水の処理を必要とす るとき	グラウト工法、遮水壁工法、 フェイシング工法等	

同左

## 第3節 水質調査

堰堤材料を検討するため、流水のpH試験を実施する。

## 解説

銅製砂防堰堤は、酸性の影響により腐食速度が大きくなることが知られている。pH5.0未満の酸性河川では、銅製構造物の採用は好ましくないとされている。

## 第4章 水系砂防計画

### 第1節 総説

水系砂防計画は、水系を対象に土砂生産域である山地の山腹、溪流から河川までの有害な土砂移動を制御し、土砂災害を防止・軽減することによって、河川の治水上、利水上の機能の確保と、環境の保全を図ることを目的として策定するものとする。

水系砂防計画では、計画土砂量等に基づき、有害な土砂を合理的かつ効果的に処理するための土砂処理計画を策定するものとする。

また、土砂移動に関する問題が顕在化している水系等においては、総合的な土砂管理の推進に配慮し計画を策定するものとする。(国河計 p48)

### 第2節 計画規模

水系砂防計画における計画規模は、水系ごとに既往の災害、計画区域等の重要度・事業効果等を総合的に考慮して定めるものとし、一般的には対象降雨の降雨量の年超過確率で評価して定めるものとする。(国河計 p49)

#### 解説

砂防基本計画における土砂量は、その規模に中間段階を想定することが困難なため、想定される最大規模の土砂量を対象に計画規模を定めることとし、原則として計画降雨の降雨量に伴って発生する可能性が高いと判断される規模を推定する。計画降雨としては、年超過確率1/100程度の規模もしくは既往最大のうちどちらか大きい方を用いるものとする。

### 第3節 計画基準点

計画基準点は、砂防基本計画で扱う土砂量等を決定する地点である。

計画基準点は、水系砂防計画で対象としている計画区域の最下流地点または河川計画との関連地点、保全対象の上流地点、土砂の生産が見込まれる地域の最下流地点などに設けるものとする。

なお、土砂の移動形態が変わる地点、支川内の保全対象の上流地点、本川と支川との合流点等の土砂移動の状況を把握する必要がある場合には、補助基準点を設けるものとする。(国河計 p50)

#### 解説

水系砂防計画の対象を明確にするため、また、水系砂防計画の計画区域全体における土砂処理計画との整合を図るため、計画基準点は地域の特性が十分表現できるような地点に設ける。

補助基準点は必要に応じ複数の地点に設定する。(国河計 p50)

本マニュアルでは、砂防基本計画において計画基準点、補助基準点が設定されており、原則としてそれを踏襲する。設定の考え方は、次のとおりである。

#### 1 水系砂防計画での計画基準点

水系砂防計画での計画基準点は、河川計画との関連地点に設けるものであり、砂防計画対象区域(砂

## 第1章 砂防計画

### 第1節 総説

砂防基本計画は、流域における土砂の生産及びその流出による土砂災害を防止することによって、望ましい環境の確保と河川の治水上、利水上の機能の保全を図ることを目的として策定するものとする。

建. 計 p47

#### 解説

土砂の生産とは、豪雨、融雪、地震等による山崩れ、地すべり、河床・河岸の侵食等の現象に伴う不安定土砂の発生をいう。

土砂災害の防止とは、山崩れ、土石流の直撃等の直接土砂災害、あるいは流出土砂による貯水池の埋没や、河床の上昇による洪水氾濫等の間接土砂災害から、国民の生命、財産及び生活環境、自然環境を守ることをいう。

砂防基本計画は、土砂災害が発生する場の条件や目的に応じて水系砂防計画と地域防災砂防計画(地先砂防計画)の2つに大別される。

#### (1) 水系砂防計画

比較的大規模に荒廃した流域(水系)の水源部からの流出土砂を抑制することにより、下流河川の治水、利水上の機能の保全を図ることを目的とするもので、河川改修等との整合を図り、水系一貫した長期計画を樹立するものである。


#### (2) 地域防災砂防計画(地先砂防計画)

中小河川で発生する土砂災害、特に人的被害をもたらす土石流災害を主とした土砂災害から、当該地域を保全するための計画を樹立するものである。

さらに土砂の流下形態の変化を考慮して、砂防基本計画の対象となる地域を土石流区域(土石流の場合1/20以上、泥石流の場合1/30以上の区域)と掃流区域に区分して計画の策定を行うものとする。

#### ・土砂移動形態区分(土石流区間と掃流区間\*)

土砂移動形態区分は、溪流勾配、堆積土砂の粒度、堆積形状、堆積構造、水理計算等により判別するが、溪流勾配が大きな要因となる。その目安は下図のとおりである。

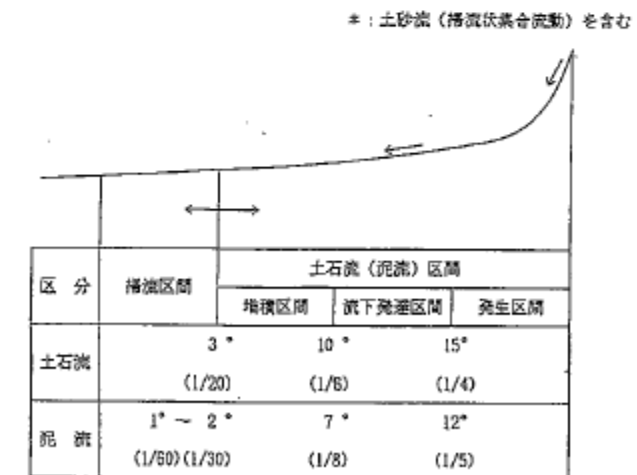

第IV編 参考資料 第4章 水系砂防計画

防事業対象区域)の最下流地点に設ける基準点である。本マニュアルでは、この地点を「計画基準点(水)」と呼ぶ。「計画基準点(水)」において、第4章第5節5.1の式(1)を用いて土砂収支計算を行う。

この計画基準点は砂防原点とも呼ばれるものであり、河川管理者と協議して決定されるものであるが、一般的に次の事項を目安に決定されている。

- ・河床勾配がおおむね 1/100 の地点  
河床勾配が 1/100 より緩勾配であっても土砂害が多発している場合、または天井川となっている場合は、計画基準点を河床勾配 1/100 以下に設けることもある。
- ・法河川との関連地点
- ・大きな河川との合流点

なお、法河川に砂防事業の対象となる溪流が隣接して流入している場合等では、これら対象溪流群の最下流を目安として設けられる場合もある。この場合、計画基準点は、中小溪流を包含して下流河川領域の保全のために設ける水系上の根幹的なコントロールポイントとして設けられるものである。

2 水系砂防計画での補助基準点

水系砂防計画での補助基準点は、対象地域内での流出土砂の土砂収支のチェック、保全対象の明確化を目的として設ける。補助基準点は、次のような事項に着目して設定する。

なお、補助基準点では第4章第5節5.1の式(1)で示されている複利計算での土砂収支は行わない。

(1) 土石流区間と掃流区間の境界点(補基(掃))

土石流区間とは、土砂の流出が集合運搬の状態で行われる区間をいい、掃流区間とは土砂の流出が流水による各個運搬の状態で行われる区間をいう。境界については第4章第4節4.1を参照されたい。

(2) 保全対象地区の上流

砂防計画上の保全対象の保全を考えて、土砂量をチェックする地点である。なお、下流に溪流保全工を計画する場合、溪流保全工上流端はこれに該当する補助基準点である。

本マニュアルでは、この地点を「補基(保)」と呼ぶ。

(3) 主な支川合流点

計画基準点(水)のある本川への合流点等、土砂収支上の節目と考えられる地点に設ける補助基準点であり、本マニュアルでは、この地点を「補基(合)」と呼ぶ。


計画基準点(水)のある河川を本川と考え、本川合流点が設定の目安となる。なお、法河川に砂防事業の対象となる溪流が隣接して流入している場合では、法河川との合流点に「補基(合)」を設けることとなる。

第1章 砂防計画

治水計画は、上流水源から下流河口に至るまで、一貫した常に調和のとれた計画でなければならない。水系全体にわたって、一貫した水と土砂の処理が考えられなければならないのであって、合理的かつ効果的な土砂の処理が砂防工事の分野である。

砂防基本計画は、流域における土砂の生産及びその流出による土砂災害を防止することによって、望ましい環境の確保と河川治水上、利水上の機能の保全を図ることを目的として策定する。

砂防基本計画を樹立する手順は、



である。

2-2 計画基準点

計画基準点は、砂防基本計画で扱う土砂量を決定する地点である。計画基準点は砂防計画区域の最下流点及び河川計画との関連地点の他、保全対象地区の上流、土石流区域と掃流区域の境界点など、その地域特性を考慮して必要な地点に設けるものとする。

建. 計 p47

解説

計画基準点は砂防基本計画で扱う土砂量を決定する地点であるが次のような事項を考慮して決める。また、特に砂防計画対象区域の最下流点を砂防原点という。

一般に河川工事と砂防工事の目安として現河床勾配 1/100 の地点を砂防原点としている。

- (1) 河川計画との関連地点 (河川管理者と協議して決定する)




図 1-2-1 計画基準点例 (1)

- (2) 保全対象地区の上流 (砂防施設の保全対象に対する整備率・安全率をチェック)  
(土石流対策計画：一般には谷の出口、土石流堆積開始地点)



図 1-2-2 計画基準点例 (2)



第IV編 参考資料 第4章 水系砂防計画

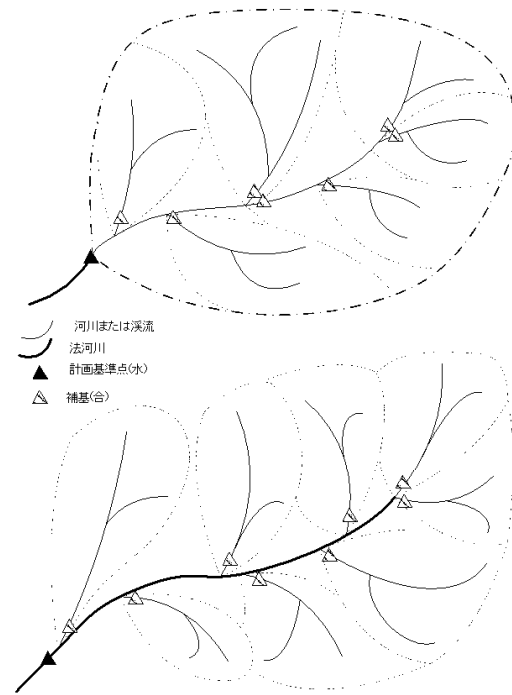


図4-3-1 水系砂防での計画基準点設定の模式図(計画基準点(水), 補基(合))


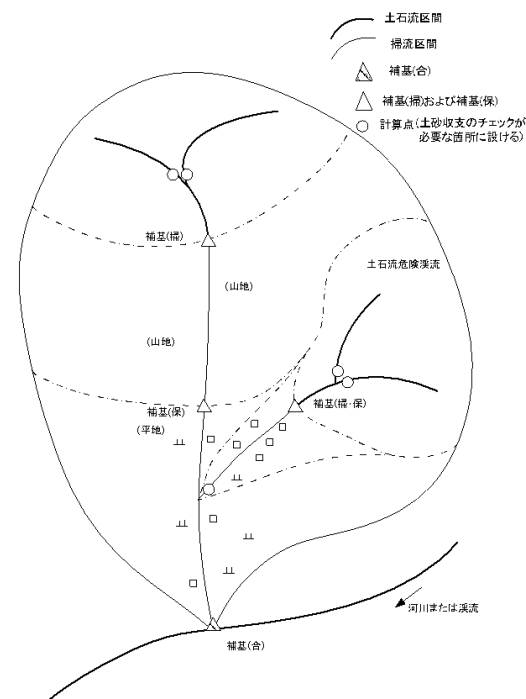


図4-3-2 水系砂防での補助基準点設定の模式図(補基(合), 補基(掃), 補基(保))


IV-4-3

第1章 砂防計画

i) 水系砂防計画概念図

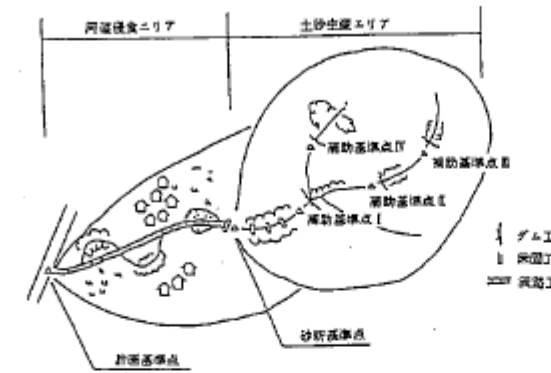

ii) 地域防災砂防計画(地先砂防計画)概念図

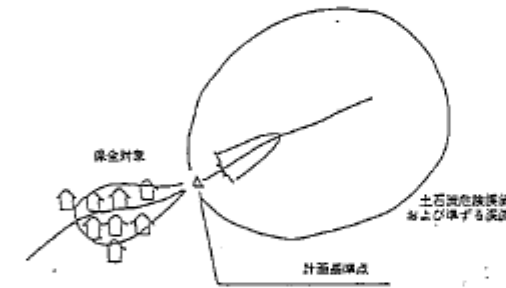

注) 土石流区域と掃流区域の区分は本川(砂防原点を有する溪流)で現河床勾配が土石流の場合1/20、泥流の場合1/30の下流端を目安として決定する。

第2節 砂防計画の基本

2-1 計画策定の基本方針

砂防基本計画は、有害な土砂を砂防計画区域内において、合理的かつ効果的に処理するよう策定するものとする。

逐. 計 p47

解説

有害な土砂とは、土石災害を起こすような生産土砂、流出土砂をいう。生産土砂、流出土砂については、本章2-4の計画で扱う土砂量を参照する。

第4節 計画土砂量等


4.1 計画土砂量, 土砂移動の形態

水系砂防計画における土砂処理計画を策定するために必要な計画土砂量として、計画生産土砂量、計画流出土砂量、計画許容流出土砂量を定めるものとする。(国河計 p50)

一般に土砂移動の形態は、掃流、土石流に分類され、それぞれの特性に応じて土砂量を算出する。

解説

溪流での土砂移動の形態は、溪床勾配、溪床幅、流域面積、粒径等の様々な因子を反映したものであり、溪流調査等を参考に総合的に判断することが基本であるが、一般的には溪床勾配  $1/30(\approx 2^\circ)$  付近が掃流区間と土石流区間の境界と考えられている。

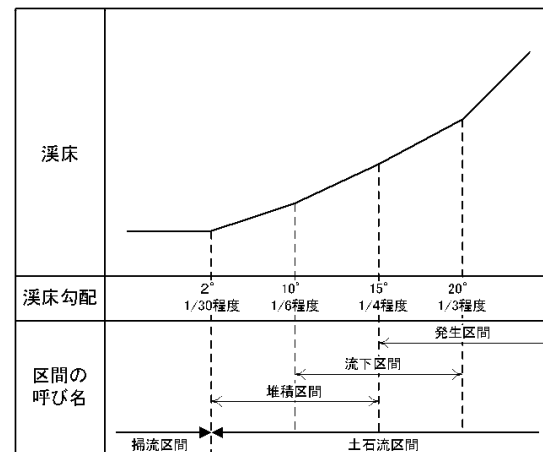

(砂土計 p9)

図4-4-1 土砂移動形態の溪床勾配による目安

4.2 計画生産土砂量

計画生産土砂量とは、山腹及び溪岸における新規崩壊土砂量、既崩壊拡大見込み土砂量、既崩壊残土量のうち崩壊等の発生する時点で河道に流出するもの、及び河床等において堆積している土砂量のうち2次侵食を受けるものをいう。

計画生産土砂量は、砂防基本計画の対象となる計画超過土砂量算定の基礎となる土砂量で、計画対象区域の現況調査資料、既往の災害資料、類似地域の資料等をもとに定める。(建河計p48)

解説

土石流区間における計画生産土砂量は、土石流・流木対策計画における移動可能土砂量を準用する。掃流区間については、その河状の特性を考慮して溪流調査を行い、移動可能溪床堆積土砂量に準じた方法で計画生産土砂量を算出する。

生産土砂量の原因となるものには次のものがある。

- ①山腹及び溪岸の新規崩壊土砂量
- ②既崩壊拡大見込土砂量
- ③既崩壊残存土砂量
- ④河床堆積物の二次侵食による土砂量

生産土砂量は計画基準点ごとに、その上流流域を対象として土砂の生産形態別に流域内に生産土砂抑制施設がない状態で算出する。流域内の状況に著しい変化が生じた場合には、必要に応じ改訂する

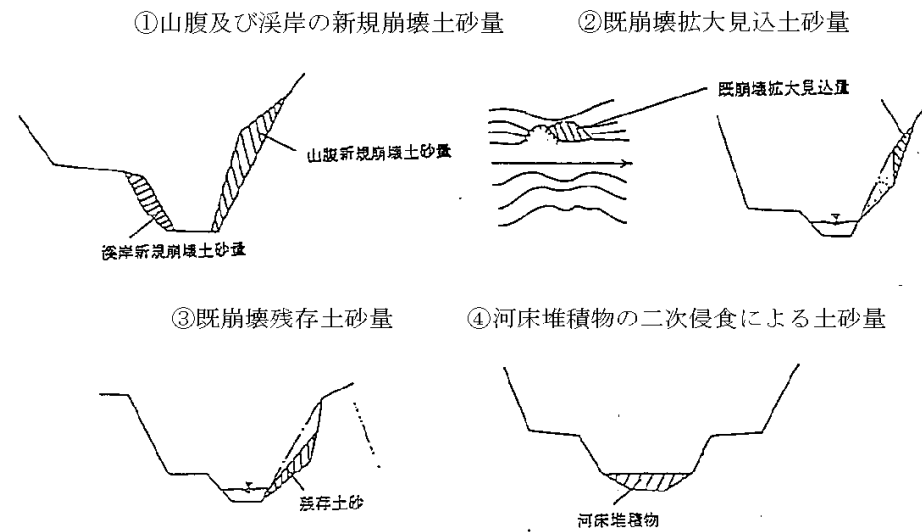


図 4-4-2 生産土砂量

<参考>崩壊土砂の算出方法

山腹及び溪岸の新規崩壊土砂量

新規崩壊土砂量を算出する方法は、①地質別の崩壊面積率及び平均崩壊深を用いる方法、②降雨量から崩壊面積を予測する方法に別れる。

同左

第IV編 参考資料 第4章 水系砂防計画

(1) 地質別の崩壊面積率及び平均崩壊深を用いる方法

表 4-4-1, 4-4-2 より地質別新規崩壊面積、新規崩壊深を求め新規崩壊土砂量を計算する。

$$(\text{新規崩壊土砂量}) = (\text{新規崩壊面積}) \times (\text{新規崩壊深})$$

(2) 降雨量と崩壊面積を予測する方法

① 林業試験場による新規崩壊面積及び土砂量の推定

新規崩壊土砂量( $V_3$ )は

$$V_3 = (A - A_1) \times h_1 \times r$$

$$r = \frac{A_1}{A} \times (P - 1)$$

ここに、 $V_3$  : 新規崩壊土砂量

A : 流域面積 (m<sup>2</sup>)

$A_1$  : 現況崩壊面積 (m<sup>2</sup>)

$A_1/A$  : 荒廃率

$h_1$  : 崩壊深 (m) <現地調査結果を利用する>

P : 雨量比、100年確率日雨量/モード値

$\gamma$  : 新規崩壊面積率

表 4-4-1 地質別新規崩壊率 (流域面積 100km<sup>2</sup> 以下でほとんどは 10~30 km<sup>2</sup> の値)

地質	平均値 (崩壊面積/流域面積)		地質	平均値 (崩壊面積/流域面積)	
	崩壊率	崩壊率		崩壊率	崩壊率
火 山 地 質	花崗岩	0.50%	た い は な い 地 質	たいはな	1.70%
	閃輝緑岩	0.06		火山礫層	0.22
	後成岩砕片岩	0.04		凝灰岩	0.23
	石英閃輝岩	0.10		凝灰角れき岩	0.19
	砂岩	1.08		火山岩層	0.39
	凝灰岩	0.45		れき岩	0.10
	石英粗面岩	0.26		角れと岩	0.45
	石英粗面岩	0.53		砂岩	0.21
	安山岩	0.22		泥岩	2.04
	安山岩質砂岩	0.29		粘土岩(泥岩)	0.36
火 山 地 質	頁岩	0.11	頁岩	0.10	
	砂岩	0.13	粘板岩	0.07	
	凝灰岩	0.34%	砂岩頁岩	0.14	
	ホルンフェルス	0.07	砂岩粘板岩	0.09	
た い は な い 地 質	頁岩	0.50%	砂岩チャート	0.25	
	頁岩	0.05	頁岩凝灰岩	1.01	
	凝灰岩	0.25	石灰岩	0.27	
	砂岩	0.19	チャート	0.16	
	粘板岩	0.04	チャート凝灰岩	0.73	

(注) 1つの流域で地質がいくつもしている場合には、地質の面積率で新規崩壊率を除いて、各地質別の値を合計して流域としての新規崩壊率とする。

同左

第IV編 参考資料 第4章 水系砂防計画

一般的には3%を超えるような新規崩壊の発生する例は少ないが、昭和34年8月の豪雨による天竜川流域の崩壊では、全流域で6.9%、2次オーダーの谷では7.9%の崩壊率になった。また、支川の四徳川では流域として11.1%、2次オーダーの谷における崩壊率は12.0%となった。

表4-4-1 地質別平均崩壊率深 (ポケットブックより)

地質	崩壊率	崩壊深	地質	崩壊率	崩壊深
火 成 岩 類	花崗岩	2~3	た い 山 崩 壊	たい山崩壊	1~2
	閃輝緑岩	5		火山砕積岩	2~3
	凝灰岩	2~3		凝灰岩	2~3
	石炭層	3~4		凝灰角れ岩	2~3
	砂岩	5		火山堆積物	5
	礫岩	2~3		れ岩	1~2
	砂岩	5		砂岩	1~2
	砂岩	0~1		泥岩	5
	砂岩	4~5		泥岩	2~3
	砂岩	3~4		頁岩	1~2
変 成 岩 類	頁岩	2~3	粘板岩	2~3	
	ホルンフェルス	1~2	砂岩頁岩	2~3	
た い 山 崩 壊	砂岩	2~3	砂岩粘板岩	1~2	
	砂岩	2~3	砂岩チャート	2~3	
	頁岩	3~4	頁岩凝灰岩	1~2	
	砂岩	3~4	石灰岩	2~3	
	砂岩	4~5	チャート	2~3	

同左

②打萩の推定式

打萩は、村野解析法(山地崩壊に関する2.3の考察、豪雨山崩れの研究等)を天竜川上流域、釜無川流域、木津川流域、有田川流域に適用し、累加雨量P(mm)と崩壊面積率S/A(%)との間には図4-4-3のような二次曲線で近似できる関係が存在し、次式で表すことを提案している。

$$S/A = 10^{-6} K (P - P_0)^2$$

$$V_3 = K \cdot A \cdot h (P - P_0)^2$$

ここに、S: 崩壊面積 (km<sup>2</sup>)

A: 流域面積 (km<sup>2</sup>)

K: 係数

P: 累加雨量 (mm)

P<sub>0</sub>: 崩壊無効雨量 (mm)

h: 崩壊深 (m)

V<sub>3</sub>: 崩壊土砂量 (m<sup>3</sup>)

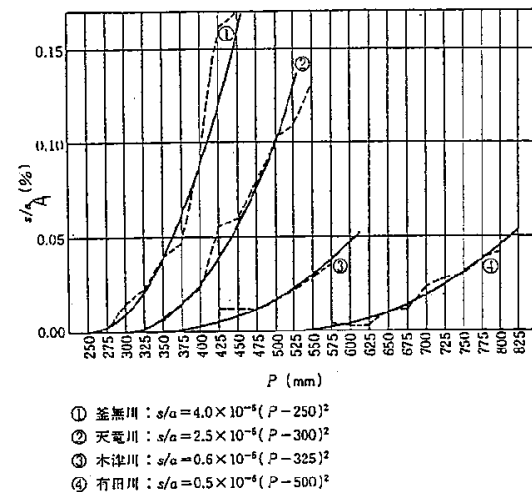


図 4-4-3 累加降雨と崩壊率の関係 (打萩珠男原図)

#### 4.3 河道調節量

河道には、勾配、川中、湾曲、河道延長等により洪水時の流下土砂を一時河道内に貯留し、その後の流水により土砂を徐々に下流に流下させる機能がある。この一時貯留される土砂量が河道調節量であり、河道形状を考慮して定める。(建河計 p 48)

##### 解説

土石流区域では、(移動可能土砂量) > (運搬可能土砂量) となる場合に、河道調節量が発生し、

$$(\text{河道調節量}) = (\text{生産土砂量}) - (\text{運搬可能土砂量}) \text{ となる。}$$

掃流区間では、(移動可能土砂量) > (運搬可能土砂量) となる場合に発生し、

$$(\text{河道調節率}) = (\text{生産土砂量}) - (\text{運搬可能土砂量}) \text{ となる}$$

また、河道調節量を生産土砂量との百分率(河道調節率)で表す場合は、

$$(\text{河道調節率}) = (\text{生産土砂量}) - (\text{河道調節率}) \times 100 \text{ となる。}$$


注) 土石流区域と掃流区域では名称が異なるが、(移動可能土砂量) と (生産可能土砂量) は同じ意味である。

同左

第IV編 参考資料 第4章 水系砂防計画

(イ) 勾配の変化点に溜まる

(ロ) 川が狭くなる上流に溜まる

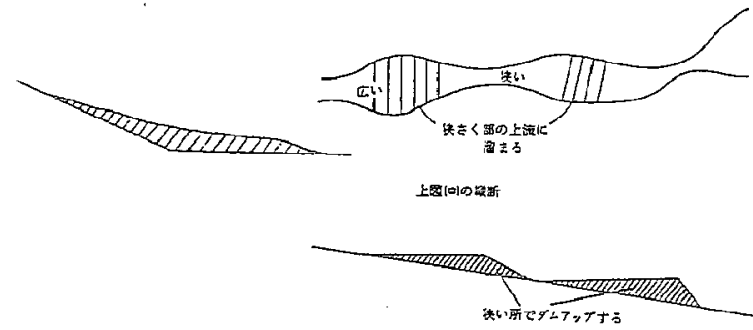

(ハ) 湾曲部に溜まる

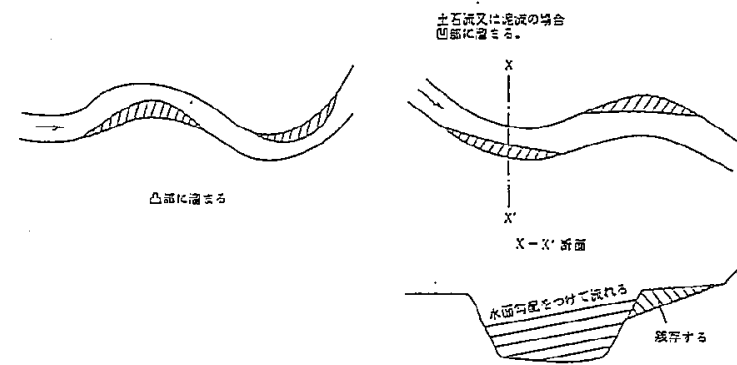


図 4-4-3 河道調節の例

<参考> 掃流区域(土砂流含む)における運搬可能土砂量算出方法

掃流区域(土砂流含む)における運搬可能土砂量の算定には、下記に示す芦田・奥村式等を参考として算出する。

芦田・奥村は、土砂流出量は主としてストリーム・パワーに規定されるとして、わが国の代表的な土砂流出に関する資料から次式を求めた。

$$D = K^3 (AR_d I_{200})^2$$

ここに、D：豪雨時流出土砂量 (m<sup>3</sup>)

A：流域面積 (km<sup>2</sup>)

R<sub>a</sub>：最大日雨量 (mm)

I<sub>200</sub>：対象地点から標高差 200m の区間の河床勾配

K<sup>3</sup>：定数

その結果は、図 4-4-4 に示される。図において、H は年平均比流出土砂量が 1000m<sup>3</sup>/km<sup>2</sup>/year 以上の流域を、F は花崗岩の風化域を示している。

同左

この図より、平均的には $K=10$ とすることができる。

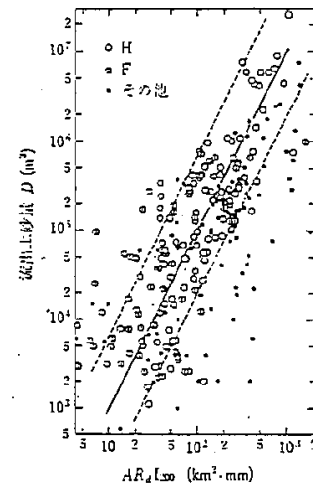


図 4-4-4 豪雨時の流出土砂量と土砂輸送能力との関係

#### 4.4 最大洪水流砂量（計画流出土砂量）

最大洪水流砂量（計画流出土砂量）とは、計画生産土砂量のうち、土石流または流水の掃流力等により運搬されて計画基準点に流出する土砂量であって、既往の土砂流出、流域の地形、植生の状況、河道の調節能力等を考慮して定める。  
(建河計 p 48)

##### 解説

掃流区域では、当該計画基準点の直上流の基準点（複数の場合もある）における洪水時の計画・流出土砂量に、両計画基準点間の流域の生産土砂量からその間の河道調節量を差し引いた量を加算して定めるものとする。

なお、比流出土砂量の参考値は河川・砂防技術基準（案）計画編 P49 参照。

#### 4.5 計画許容流砂量

計画許容流砂量とは、計画基準点から下流河川等に対して無害かつ必要な土砂として流送すべき量であり、流水の掃流力、流出土砂の粒径等を考慮して、河道の現況およびその計画に基づいて定めるものとする。

掃流区域で計画基準点が複数ある場合は、計画許容流砂量は上下流間において整合のとれたものとしなければならない。  
(建河計 p 49)

##### 解説

許容流砂量には、計画流出土砂量の種類により次の2種類がある。

- ① 最大洪水流砂量を流出土砂量とする場合 → 洪水時許容流砂量
- ② 年平均流砂量を流出土砂量とする場合 → 年平均許容流

同左



第IV編 参考資料 第4章 水系砂防計画

一般には、計画流出土砂量の5～10%としているが、許容流砂量決定には、流砂量公式により求める場合もある。これは、洪水流量と流出土砂量の関係が明確な場合、ある程度精度のあるものを求めることができる。

・掃流砂量式

掃流砂の運動は移動と休止の連続であって、その過程はきわめて確率的である。アインシュタイン(Einstein)が砂礫の流送過程に内在する確率的特性を検討して、著名な掃流砂関数を提案したのは周知のとおりである。その後、砂礫の確率的な運動特性に関して詳細な研究が進められ、多くの知見が集積されるとともに、これに基づいた掃流砂量式がいくつか提案されている。一方、平均的な掃流砂量式を表示するためには、必ずしも砂礫の運動特性から論議する必要はなく、適当な流砂モデルによる解析も多く行われている。移動床では、ほとんどの場合河床波が形成されるが、こうした場合の砂礫の運動特性を完全に記述して流砂量式を組み立てるまでには至っていない。しかも、流砂量に及ぼす河床波め影響は非常に大きい。したがって、流砂モデルによる解析は有力な手法となっている。アインシュタインは早くから流砂に及ぼす河床粗度の影響に注目して、河床波が形成されたときの全せん断力は、砂粒面に働くせん断応力と河床波によって生じるせん断応力の2つに分割できると考え、前者を有効掃流力として、次式で示した。

$$\frac{u}{u_{*c}} = 5.751 \log_{10} \frac{12.27xR'}{d_{85}} \dots\dots\dots (1.2.7)$$

- ここに、 $u$  : 断面平均流速
- $u_{*c}$  : 有効摩擦速度 (=)
- $x$  : 砂粒レイノルズ数  $\mu_{*c}d_{85}/\nu$  の関数
- $R'$  : 流砂に有効に作用する径深
- $d_{85}$  : 65%の粒径

である。

アインシュタインの掃流砂関数は、式(1.2.1)で与えられる有効摩擦速度を用いて記述されている。メイヤーピーター・ミュラー(Meyer-Peter・Muller)も多くの実験結果から、流砂に有効に作用する摩擦速度  $u_{*c} = (n_b/n)^{3/4} \cdot u_*$  を用いた流砂量式、

$$\phi = 8(\tau_{*c} - 0.047)^{3/2} \dots\dots\dots (1.2.8)$$

を提案した。

- ここに、 $\tau_{*c} = u_{*c}^2 / (\sigma / \rho - 1)gd$
- $n_b$  : 砂粒抵抗を表すストリックラー型の粗度係数
- $n$  : 流れ全体の粗度係数
- $q_b$  : 単位幅当たりの掃流砂量
- $d$  : 粒径
- $u_*$  : 摩擦速度

次元解析的手法によって誘導された篠原・椿の式は、

$$\phi = 25 \tau_{*c}^{1.3} (\tau_{*c} - 0.8 \tau_{*c}) \quad u_{*c} = u_* \dots\dots\dots (1.2.9)$$

- ここに、 $\phi' = u'/u_*$  ,  $\phi_0 = 6.0 + 5.751 \log_{10}(R/d_{85})$  ,  $\tau_{*c} = u_{*c}^2 / (\sigma / \rho - 1)gd$
- $u_{*c}$  : 砂礫の移動限界摩擦速度
- $R$  : 径深

同左

第IV編 参考資料 第4章 水系砂防計画

である。上式では、有効掃流力として、ここに示すような砂粒抵抗では過小な値を取りすぎると考え、 $U^*$ を全抵抗と砂粒抵抗の幾何平均で与えることを提案して、流砂量式を導いている点の特徴となっている。

佐藤・吉川・芦田らによって、提案された次式も河床粗度によって流砂量が大きく変化することを示している。

$$\phi = \phi F(\tau_0/\tau_c) \tau_*^{3/2} \dots \dots \dots (1.2.10)$$

ここに、 $F(\tau_0/\tau_c)$  :  $\tau_0/\tau_c$  の関数

$$\begin{aligned} \tau_0 &= \rho u_*^2 \\ \tau_c &= \rho u_{*c}^2 \\ \tau_* &= u_*^2 / (\sigma / \rho - 1)gd \end{aligned}$$

$\phi$  :  $n \geq 0.025$  ;  $\phi = 0.62, n \leq 0.025$  ;  $\phi = 0.62(40n)^{-3.5}$  の値が実験値から求められている。

バグノルド (Bagnold) は粒子を含む流れの研究から、次の仮説が成立することを実験的に検証した。

i) 全せん断応力  $\tau_0$  は粒子の衝突によって生じるせん断応力  $\tau_c$  と流体自身のせん断応力  $\tau_F$  との和として、

$$\tau_0 = \tau_c + \tau_F$$

として表される。

ii) 流体中の粒子の衝突によって鉛直応力  $\sigma_G$  が生じ、 $\tau_G$  と  $\sigma_G$  の間には、

$$\tau_G = \sigma_G \cdot \mu f$$

が成立する。ここに、 $\mu f$  : 粒子の動摩擦係数である。

芦田・道上はバグノルドの考え方に基づいて、次のような掃流砂量式を導いた。

$$\phi = 17 \tau_{*e}^{3/2} \left( 1 - \frac{\tau_{*c}}{\tau_*} \right) \left( 1 - \frac{u_{*c}}{u_*} \right) \dots \dots \dots (1.2.11)$$

ここに、 $\tau_{*e}$  を算定するための有効摩擦速度  $\mu_{*e}$  は、次式で与えられる。

$$\frac{u}{\mu_{*e}} = 6.07 + 5.75 \log_{10} \frac{R}{d(1+2\tau_*)} \dots \dots \dots (1.2.12)$$

混合砂礫床においては、粒径別の移動限界の相違によって、河床砂礫の一部が移動しないような条件のもとではアーミング現象が生じる。このような条件のもとでは粒径別に流砂量を算定することが必要である。芦田・道上は限界掃流力を一様砂の式に適用して各粒径ごとの流砂量を次式で表した。

$$\frac{q_{Bi}}{f_0(d_i) u_{*e} d_i} = 17 \tau_{*ei} \left( 1 - \frac{\tau_{*ci}}{\tau_{*i}} \right) \left( 1 - \frac{u_{*ci}}{u_*} \right) \dots \dots \dots (1.2.13)$$

ここに、 $q_{Bi}$  : 粒径  $d_i$  の砂礫の流砂量

$f_0(d_i)$  : 粒径  $d_i$  の砂礫が河床において占める割合

$$\begin{aligned} \tau_{*ei} &= u_{*e}^2 / (\sigma / \rho - 1)gd_i \\ \tau_{*i} &= u_*^2 / (\sigma / \rho - 1)gd_i \\ \tau_{*ci} &= u_{*ci}^2 / (\sigma / \rho - 1)gd_i \end{aligned}$$

である。芦田・道上は式 (1.2.13) を用いて、アーミングを伴う堰堤下流部の河床変動を解析して良好な結果を得ている。

同左

## 第IV編 参考資料 第4章 水系砂防計画

その後、芦田・高橋・水山は芦田・道上と同様な考え方にに基づき、さらに、流体から河床へ伝達される掃流力は粒子の移動限界掃流力ではなくて停止限界掃流力になるはずであるとして、式(1.2.13)の  $\tau_{*c}/\tau_{*}$  および  $u_{*c}/u_{*}$  の項にその条件を導入するとともに、定数も若干変化させて、平たん河床を対象として次式を提案した。

$$\phi = 12 \tau_{*}^{3/2} \left(1 - 0.85 \frac{\tau_{*c}}{\tau_{*}}\right) \left(1 - 0.92 \frac{u_{*c}}{u_{*}}\right) \dots\dots\dots (1.2.14)$$

芦田らは、山地河川のような河床勾配が急で砂礫の流度分布が広い条件にまで適用できるように配慮して、式(1.2.14)に勾配 I の影響を導入して、次式を提案した。

$$\phi = \frac{12-24\sqrt{I}}{\cos\theta} \tau_{*}^{3/2} \left(1 - 0.85 \frac{\tau_{*c}}{\tau_{*}}\right) \left(1 - 0.92 \frac{u_{*c}}{u_{*}}\right) \dots\dots\dots (1.2.15)$$

式(1.2.15)の I の項が導入されているのは抵抗係数が I によって変化することによる。すなわち、同じ  $\tau_{*}$  に対して、I が大きくなると抵抗係数は増加し砂礫移動に関する粒子近傍の高さにおける流速は減少し、したがって、掃流砂量は減少するが、式(1.2.15)にはその影響が考慮されている。qB に対する I の影響の程度は  $\tau_{*}$  によって異なり、 $\tau_{*}$  が大きくなるほど大きい。 $\tau_{*}=0.1$  では、I=0.03 程度以下であれば qB に対する I の影響はほとんどない。しかし、 $\tau_{*}=0.3$  では、I=0.01 程度でも、掃流砂量は I=0 の場合に比べて 10% 程度減少し、さらに I が増加するとその影響は大きくなる。

混合砂礫床で、流砂量が粒径ごとに平衡し、河床砂の粒度構成が時間的に変化しない場合には、流体から河床へ伝達される掃流力が各粒子の停止限界掃流に等しくかつその値は粒径に無関係に等しいと考えられる。実際にこのことは実験によって確かめられている。したがって、混合砂礫床に対しても、流砂が平衡している場合には式(1.2.14)あるいは(1.2.15)はそのまま適用できる。 $\tau_{*c}$  として平均粒径に対する値を用いることができる。この場合の粒径別の掃流砂量の式(1.2.14)あるいは式(1.2.15)で求めた流砂量にその粒径の河床構成の割合を乗じたものになる。

## 4.6 計画超過土砂量

計画超過土砂量は、砂防基本計画における土砂処理の計画の対象となる土砂量であり、計画基準点ごとに計画流出土砂量から、計画許容流砂量を差し引いた量で定める。(建河計 p 50)

## 解 説

計画超過土砂量は、貯水池上流においては浮遊土砂を含めた量で設定され、計画年平均許容流砂量(堰堤の計画堆砂量)を差し引いた計画年平均超過土砂量を採用するものとする。

同左

第5節 土砂処理計画、砂防設備配置計画

5.1 土砂処理計画

土砂処理計画は、計画基準点等において、土砂処理の対象となる、計画流出土砂量から計画許容流出土砂量を差し引いた土砂量について、合理的かつ効果的に処理するために策定するものである。土砂処理計画は、土砂生産抑制計画および土砂流送制御計画からなり、これらの計画はいずれも相互に関連するものである。(国河計p50)

解説

土砂処理計画の策定に当たり、当該計画基準点(あるいは補助基準点)において、次式を満たす土砂生産抑制計画に必要な計画生産抑制土砂量と、土砂流送制御計画に必要な計画流出抑制土砂量および計画流出調節土砂量を定める。

E = (Q + A - B)(1 - a) - C - D ... (1)

E: 計画許容流出土砂量

Q: 当該計画基準点(あるいは補助基準点)の直上流の補助基準点における計画流出土砂量

A: 計画生産土砂量

B: 計画生産抑制土砂量

a: 計画基準点(あるいは補助基準地点)から下流に流出しない河道調節される土砂量の(Q+A-B)に対する割合(河道調節率)

C: 計画流出抑制土砂量

D: 計画流出調節土砂量

(国河計 p51)

上式は、上流からの流出土砂量に対して(1-a)を乗ずることになるので、いわば複利計算により流出土砂量を算出することとなり、上式の計算回数を増やす(上式の計算地点を増やす)ほど流出土砂量は少なくなるので、計算にあたっては注意を要する。複利計算を行う地点に関しては、第3節計画基準点を参照されたい。

土砂整備率の一般式は次のとおりである。

整備率 = (1 - (Q + A - B)(1 - a) - C - D - E) / (Q + A)(1 - a) \* 100(%)

第1章 砂防計画

流出抑制土砂量、計画流出調節土砂量を定めて行うものとする。

E = (Q + A - B)(1 - a) - C2 - C1

- E: 計画許容流出土砂量
Q: 当該基準点の直上流の計画基準点(複数の場合もある)における計画流出土砂量
A: 計画生産土砂量
B: 計画生産抑制土砂量
a: 河道調節土砂量の(Q+A-B)に対する割合
C2: 計画流出抑制土砂量(除石することを前提とした許砂量)
C1: 計画流出調節土砂量

流出土砂抑制計画は流出土砂を許容してその流出を抑制する砂防ダム等の機能を評価するもので、堆砂によってその機能は失われることになる。したがって、その回復を必要とする場合を砂防基本計画に組み込んでおかななくてはならない。

流砂調整計画は、流砂量だけでなく、流砂の粒径の調整も含んだものであって、河道における堆積土砂の粒度分布等の現況調査資料、流水の携流力、流出土砂の粒径等を考慮して河道の現況及びその計画と整合するよう定めるものとする。

土石流対策計画における土砂処理の計画は、次式を満たさせるよう作成する。

Q - E - (C1 + D + B) = 0

- Q: 土石流の計画流出土砂量
E: 計画流出許容量
C1: 計画補捉量
D: 計画堆積量(除石することを前提とした許砂量)
B: 計画土石流発生抑制量

ここで、計画流出許容量は、土石流危険渓流あるいは土石流区域の計画基準点より下流において災害が発生することなく流れる土砂量で、土石流堆積工による計画堆積量以外のものをいう。土石流危険渓流においては、計画流出許容量Eは一般的には0である。土石流堆積工の計画堆積区域に計画流出土砂量が評価されている場合は、補捉工完成時には計画土石流発生抑制量として評価する。

なお、これらの計画の中には、流木による災害の増大に対処するため流木対策を含めて定める必要がある。

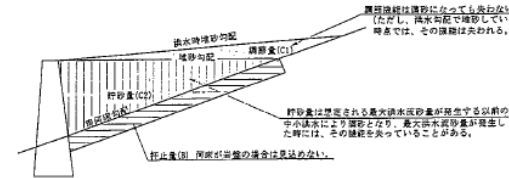


図1-3-1 砂防施設の機能

3-1-1 整備率

整備率は、基本計画の種類に応じて使い分けるものとする。

第1章 砂防計画

- る際は、現実には空容量があるものに対してだけ(砂防ダムと同様に)許砂量を考慮してよい。
2) 流域面積が大きく土石流区域と流域区域が存在する場合には、原則としてそれぞれの区域に対応して土石流対策計画または流砂調整計画の整備率を算定することとするが、地域防災砂防計画、水系砂防計画における整備率の考え方は図1-3-2の通りとする。
3) 既に砂防計画が策定されている流域において施設効果の評価をする場合、原則として従来計画の効果を生かす。

3-1-3 土砂生産抑制計画(許止計画)

土砂生産抑制計画(許止計画)は、山崩れ、河床・河岸の侵食等を直接許止することによって生産源地域の荒廃を回復し、更に新規荒廃の発生を防止するとともに有害な土砂の生産を抑制するための計画である。生産源の状況、土砂の生産形態、土砂の流出形態、保全対象区域等を考慮し、ダム工、流砂工、護岸工、山崩工を合理的に配分する。

建 計 p52

解説

砂防施設の許止量(土石流発生抑制量)算出方法を次に示すが、許止量は、本来、降雨等によって生産されるであろう土砂を施設で直接止める量であるから、その施設の影響範囲内の生産土砂量によって決定すべきである。現況調査(水源調査及び渓流調査)により生産土砂量を算出している場合にはその結果を利用して許止量を算定する。比流出土砂量(1km2当たり流出土砂量)により生産土砂量(流出土砂量)を算出している場合には次の方法で許止量を算出してよい。但し、許止量が生産土砂量より多くなることはあり得ないので注意する。

- 1) 砂防ダム工.....堆砂区間(砂防ダムから現床と堆砂線の交点までの距離)の現床堆積土砂量。概略値を求める場合は、

B = A1 \* z / (1 - I1)
ここに、B: 許止量(m3)
A1: 現床堆積物の平均断面積(m2)
z: 堆砂延長 I1: 現床勾配
I2: 堆砂勾配 h: 砂防ダムの有効高

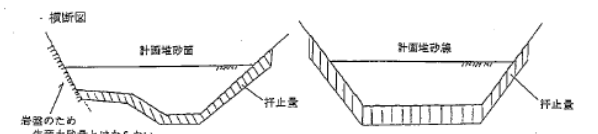



図1-3-3 砂防ダムの許止量(土石流発生抑制量)

5.1.1 土砂生産抑制計画（拵止計画）

土砂生産抑制計画（拵止計画）は、山崩れ、河床・河岸の侵食等を直接拵止することによって生産源地域の荒廃を復旧し、更に新規荒廃の発生を防止するとともに有害な土砂の生産を抑制するための計画である。

生産源の状況、土砂の生産形態、土砂の流出形態、保全対象区域等を考慮し、砂防堰堤、溪流保全工、護岸工、山腹工を合理的に配分する。  
(建河計 p52)

解説

砂防設備の拵止量（土石流発生抑制量）算出方法を次に示すが、拵止量は、本来、降雨等によって生産されるであろう土砂を施設で直接止める量であるから、その施設の影響範囲内の生産土砂量によって決定すべきである。現況調査（水源崩壊調査及び溪流調査）により生産土砂量を算出している場合にはその結果を利用して拵止量を算定する。比流出土砂量（1k m<sup>2</sup> 当たり流出土砂量）により生産土砂量（流出土砂量）を算出している場合には次の方法で拵止量を算出してもよい。但し、拵止量が生産土砂量より多くなることはあり得ないので注意する。

①砂防堰堤………堆砂区間（砂防堰堤から現溪床と堆砂線の交点までの距離）の溪床堆積土砂量

なお堆砂勾配は現溪床勾配の1/2を基準とする。

概略値を求める場合は、

$$B = A_1 \times 2$$

ここに B：拵止量（m<sup>3</sup>）  
A<sub>1</sub>：溪床堆積物の平均断面積（m<sup>2</sup>）

$$l = \frac{he}{I_0 - I_1}$$

I：堆砂延長      I<sub>0</sub>：現溪床勾配  
I<sub>1</sub>：堆砂勾配      h<sub>e</sub>：砂防堰堤の有効高

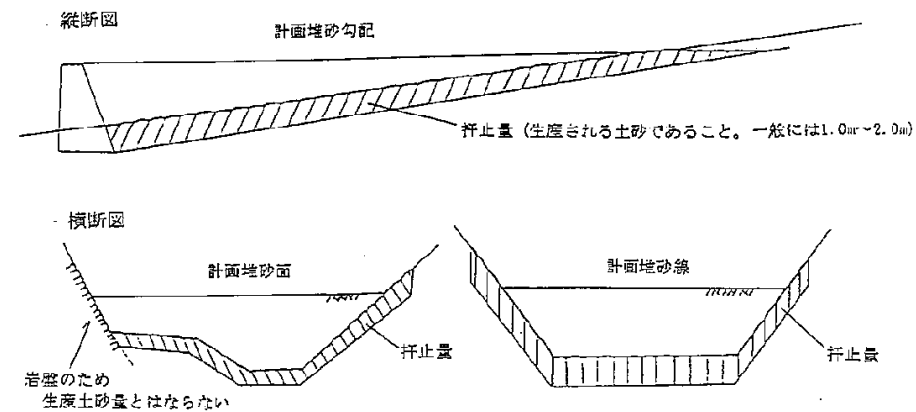


図 4-5-1 砂防堰堤の拵止量（土石流発生抑制量）

同左

- ②護岸工………施工区間の堆積土砂量
- ③山腹工………工事施工面積×表層厚（通常 1.0~2.0m）

5.1.2 流出土砂抑制計画（貯砂計画）

流出土砂抑制計画（貯砂計画）は有害な流出土砂を砂防設備に貯留して、土砂の流出を防ぐ計画である。

計画の策定にあたっては土砂の流出形態、保全対象地区、地形、河床勾配、計画超過土砂量及び粒径、河道等の荒廃状況、砂防設備の土砂捕捉機能等を考慮して、計画流出抑制土砂量を砂防堰堤、沈砂池等の計画貯砂量に合理的に分配する。  
(建河計 p 52)

解説

① 砂防堰堤の貯砂量の算定

掃流区域では、標準として堆砂勾配を現溪床勾配の 1/2 として算定する。

土石流区域では、『第II編第1章1.1 土石流・流木捕捉工（砂防堰堤）の種類と効果』によるものとする。

- 1.原則として、20m ピッチの横断面図により算出する。
- 2.概略値を求める場合は次によっても良い。

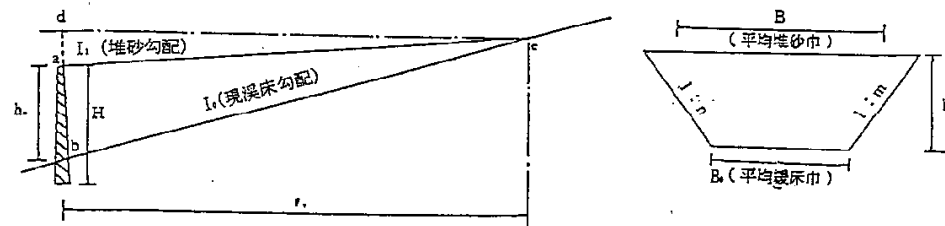


図 4-5-2 砂防堰堤の貯砂量

貯砂量の一般式

$$C2 = \left( \frac{1}{I_0 - I_1} \right) \left( \frac{1}{2} B_0 + \frac{m+n}{6} b_1 \right) h_e^2$$

で求められる。

- ここに、 $I_0$  : 現溪床勾配
- $I_1$  : 堆砂勾配
- $h_e$  : 砂防堰堤の有効高
- $B_0$  : 平均溪床幅
- $m, n$  : 堆砂地左右岸の平均側法勾配

同左

## 第IV編 参考資料 第4章 水系砂防計画

## 5.1.3 流出土砂調節計画（調節計画）

流出土砂調節計画（調節計画）は、有害な土砂を砂防設備に一時的に貯留して、その後の流水によって土砂を安全に流下させる土砂量の調節機能のほか、流出土砂の粒径を調節する計画である。

計画の策定にあたっては、土砂流出の形態、量、粒径、河道の現況及びその計画、保全対象地区等を考慮し、計画流出調節土砂量を砂防堰堤等で合理的に配分するものとする。（建河計 p52）

## 解説

流出土砂調節計画（調節計画）にあたっては、堰堤の水通しにスリットを設けたり、水抜孔の大きさ、配置を工夫するなどして、その機能の増大を図る。砂防堰堤の調節量は堆砂の安定勾配と洪水勾配との間の量で求められる。

なお洪水勾配は地形、流出土砂量、粒径等によって異なるが、掃流区域では現河床勾配の  $2/3$  を標準とする。

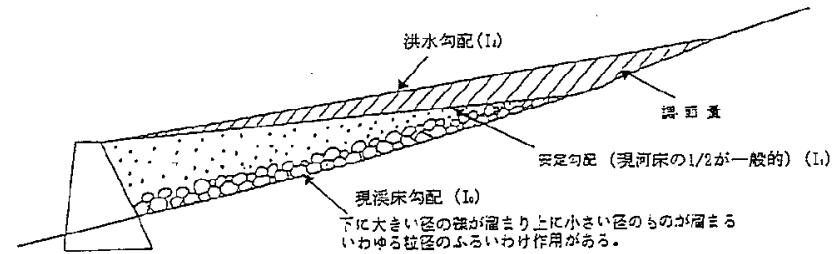


図 4-5-3 掃流区域における調節計画

土石流区域では、『第II編第1章1.1 土石流・流木捕捉工（砂防堰堤）の種類と効果』によるものとする。

同左

## 第5章 砂防堰堤

### 第1節 目的と型式

砂防堰堤は、土砂生産抑制施設および土砂流送制御施設として用いる。

#### 1.1 土砂生産抑制施設としての砂防堰堤

土砂生産抑制施設としての砂防堰堤は、①「山脚固定による山腹の崩壊などの発生または拡大の防止または軽減」、②「溪床の縦侵食の防止または軽減」あるいは③「溪床に堆積した不安定土砂の流出の防止または軽減」を目的とした施設である。

計画に際しては、施設を設置する目的に応じて、施設の規模および構造などを選定し計画するものとする。

土砂生産抑制施設としての砂防堰堤の設置位置は、砂防堰堤に期待する効果と、地形、地質、不安定土砂の状況を勘案し、①については原則として崩壊などのおそれがある山腹の直下流、②については原則として縦侵食域の直下流、③については原則として不安定な溪床堆積物の直下流に配置するものとする。

(国河計 p180)

#### 解 説

土砂生産抑制施設配置計画における砂防堰堤は、土砂生産抑制の目的に加えて土砂流送制御も目的として計画される場合が多い。

山脚固定を目的とする砂防堰堤は、砂防堰堤の設置により上流側に土砂を堆積させ、この堆積土砂によって溪床を上昇させて山脚を固定し、山腹の崩壊などの予防および拡大を防止する機能を有する。

縦侵食防止を目的とする砂防堰堤は、砂防堰堤の設置により上流側に土砂を堆積させて溪床の縦侵食を防止する機能を有する。

溪床に堆積した不安定土砂の流出防止を目的とする砂防堰堤は、砂防堰堤の設置により不安定土砂の流出を防止する機能を有する。

縦侵食防止を目的とする砂防堰堤および溪床に堆積した不安定土砂の流出防止を目的とする砂防堰堤は、河床変動計算や水理模型実験などを行って、砂防堰堤の規模を計画することができる。この場合、流量の時間変化、流砂量の時間変化、溪床に堆積した土砂の粒度分布など河床変動計算や水理模型実験などを行うために必要な条件を適切に設定する必要がある。砂防堰堤の設置については、構造物の安全、特に基礎の洗掘、袖部地山の流失防止のために、溪床および溪岸に岩盤が存在する場所に計画することが望ましい。また、単独の砂防堰堤にするか、連続する低堰堤群にするかは、その地域の土砂生産形態の特性、施工、維持の難易により選定される。

砂防堰堤は、その型式、構造および材料によって分類される。型式・構造・材料の選定にあたっては、周辺環境や経済性などを基に検討する。

砂防堰堤の型式には、透過型と不透過型があり、構造には重力式、アーチ式などがある。また、材料にはコンクリート、鋼材、ソイルセメントなどがある。なお、土砂生産抑制施設としての砂防堰堤には、その地域の土砂生産形態、地形・地質条件、砂防堰堤に求められる機能等の観点から、透過型砂防堰堤

#### (二) 土石流対策砂防ダム

土石流対策ダムは、土石流の抑止、土石流の拵止等その目的に応じて位置及び高さを定めるものとする。

土石流の抑止のためには、原則として計画土石流の30%以上を堆砂し得るように1基当たりのダムの規模を定めるものとする。

土石流の緩和のためには、土砂の流出形態を土石流の形態から掃流状態に変化させ得るように、位置、高さ、形状及び数を定めるものとする。

建 計 p173

#### 解 説

土石流対策ダムは、土石流危険渓流及び土石流区域（河床勾配が1/20程度以上の区域、泥流の場合1/30以上の区域）で施工する場合、その手法としては、ダムへの堆砂により抑止する方法、あるいは流出形態を変化させて衝撃力を緩和させる方法を用いるのが一般的である。

土石流を掃流状態に変化させるためには、溪床勾配の緩和及び溪床幅の拡大を図るものとする。

なお、計画土石流の30%以上を堆砂し得るようにダムの規模を定めるものとしたのは、現在1渓流に1～3基程度の砂防ダムで土石流による災害を防止することを目標としているため、大きな渓流では計画土石流の少なくとも30%程度、小溪流においてはそれ以上の堆砂空間（おおむね100%）を有することが必要となるからである。

一般に土石流は、溪床勾配1/20以下、かつ上流流下区域との溪床勾配の比が1/2以下となり、溪床幅が3倍以上となれば、掃流状態に変化することが知られている。

#### (二) 流出土砂抑制・調節ダム

流出土砂抑制・調節ダムは、計画流出抑制・調節土砂量が最も効果的に確保され、また、流砂調節機能が有効に発揮されるように、位置、高さ、形状並びに数を定めるものとする。

建 計 p173

#### 解 説

流出土砂抑制・調節ダムはなるべく大容量であることが望ましい。しかし一般的には流出土砂抑制・調節だけを目的とするものは少なく、ダムの位置の条件により高さが制限される場合もあるので、それらを総合的に考慮しなければならない。

また、ダムによる流出土砂の量の調節、粒径調整機能は堆砂面において発揮されるので、堆砂面積の増大を図るのが望ましい。

#### (2) 位 置

##### (イ) 一 般

ダム計画箇所は、溪床及び両岸に岩盤が存在する事が望ましいが、目的によっては砂礫層上に計画しなければならない場合もある。この場合には前庭部の保護を十分に考えなければならない。

建 計 p173

#### 解 説

一般にダム計画箇所は越流水による下流のり先の深掘れ、及び両岸侵食による破壊防止のため、溪



## 第IV編 参考資料 第5章 砂防堰堤

が適さない場合があることに注意が必要である。

(国河計 p180)

## 1.2 土砂流送制御施設としての砂防堰堤

土砂流送制御施設としての砂防堰堤は、①「土砂の流出抑制あるいは調節」、②「土石流の捕捉あるいは減勢」を目的とした施設であり、その型式には、不透過型および透過型がある。計画に際しては、施設を設置する目的に応じて、施設の型式、規模および構造などを選定するものとする。土砂流送制御施設としての砂防堰堤の設置位置は、砂防堰堤に期待する効果と地形などを勘案し、狭窄部でその上流の谷幅が広がっているところや支川合流点直下流部などの効果的な場所に設置するものとする。

(国河計 p183)

## 解説

土砂流送制御施設配置計画における砂防堰堤は、土砂流送制御の目的に加えて土砂生産抑制も目的として計画される場合が多い。

流出土砂の抑制を目的とする砂防堰堤は、堆積容量に流出土砂を貯留させることで、土砂の流出抑制機能を発揮する。この機能は堆砂によって失われるので、計画上これを見込む場合は除石などにより機能の回復を行う必要がある。

砂防堰堤の堆砂域では、多量の土砂の流入があると、砂防堰堤がないときの溪床と比較して、溪床勾配が緩くなるため、溪床幅が広くなり、一時的に安定勾配(静的平衡勾配に近い)より急な勾配(動的平衡勾配)で土砂が堆積する。流出土砂の調節を目的とする砂防堰堤はこの機能を活用して、流出土砂の調節を行うものである。また、土砂調節を目的とする透過型砂防堰堤は、格子等により大粒径の石などを固定したり、洪水を堰上げることにより流出土砂量およびそのピーク流出土砂量を調節する。なお、透過型砂防堰堤は透過部断面より溪流の連続性を確保することができる。

土石流を捕捉し減勢させることを目的とした砂防堰堤は、砂防堰堤が満砂の状態である場合には一時的に安定勾配より急な勾配で土石流を堆砂域に堆積させて、これを捕捉する。堆積容量を活用する場合には、堆積容量に土石流を捕捉することで、土石流の捕捉機能を発揮するが、この機能は堆砂によって失われるので、計画上これを見込む場合は除石などにより機能の回復を行う必要がある。また、溪床勾配を緩和させることにより土石流形態から掃流形態に変化させて減勢させる機能も有している。なお、土石流を捕捉し減勢させることを目的とする透過型砂防堰堤は、土石流により透過部を閉塞させて土石流を捕捉することを基本とする。

砂防堰堤の設置については、構造物の安全、特に基礎の洗掘、袖部地山の流失防止のために、溪床および溪岸に岩盤が存在する場所に計画することが望ましい。また、単独の砂防堰堤にするか、連続する低堰堤群にするかは、その地域の土砂流送形態の特性、施工、維持の難易により選定される。

砂防堰堤は、その型式、構造および材料によって分類される。型式・構造・材料の選定にあたっては、周辺環境や経済性などを基に検討する。

砂防堰堤の型式には、透過型と不透過型があり、構造には重力式、アーチ式などがある。また、材料にはコンクリート、鋼材、ソイルセメントなどがある。

なお、原則として透過型砂防堰堤は、山脚固定の機能を必要とする場所には配置しない。

(国河計 p183)

第2節 施設効果量

2.1 掃流区間の不透過型砂防堰堤

不透過型砂防堰堤の施設効果量には、計画生産抑制土砂量と計画流出調節土砂量があり、除石を前提とする場合には計画流出抑制土砂量が評価できる。

解説

1 計画勾配等

掃流区間の施設効果を模式的に示すと図5-2-1のとおりであり、ここでの堆砂勾配の定義は、次のとおりである。

計画堆砂勾配：堆砂の安定勾配を計画堆砂勾配とする。

本マニュアルでは、現溪床勾配の1/2を計画堆砂勾配の標準とする。

洪水勾配：洪水直後一時的に堆積する勾配を洪水勾配と言う。

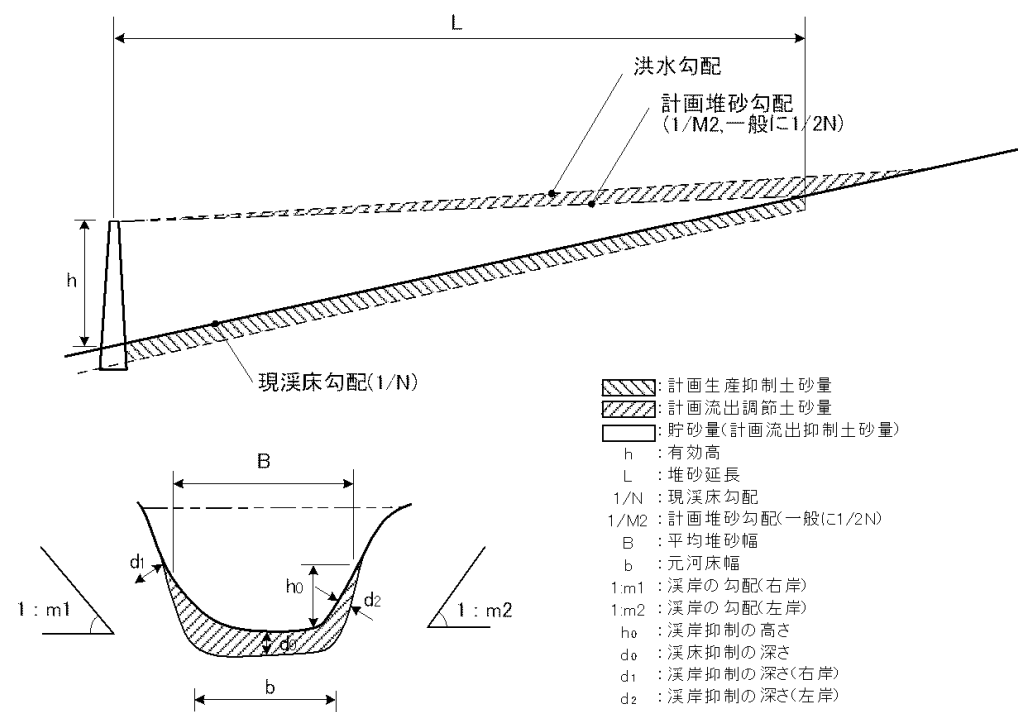


図5-2-1 不透過型砂防堰堤の効果(掃流区間)

(1) 計画流出抑制土砂量(貯砂量)

計画流出抑制土砂量(貯砂量)は、堰堤箇所上流の横断測量による方法を用いるものとする。

①貯砂量(V<sub>1</sub>) (図5-2-1参照)

掃流区間の貯砂量(V<sub>1</sub>)は、計画堆砂勾配～元溪床間の容量である。

なお、各勾配を標準で設定した場合の貯砂量(V<sub>1</sub>)の略算式は、次のとおりである。

- ② 護岸工………施工区間の堆積土砂量
- ③ 山腹工……… 工事施工面積×表層厚 (通常1.0~2.0m)

3-1-4 流出土砂抑制計画(貯砂計画)

流出土砂抑制計画(貯砂計画)は有害な流出土砂を砂防施設に貯留して、土砂の流出を防ぐ計画である。  
計画の策定にあたっては土砂の流出形態、保全対象地区、地形、河床勾配、計画超過土砂量及び粒径、河道等の荒廃状況、砂防施設の土砂捕捉機能等を考慮して、計画流出抑制土砂量を砂防ダム、沈砂池等の計画貯砂容量に合理的に配分する。

建.計 p52

解説

① 砂防ダム工の貯砂量の算定

掃流区域では、標準として堆砂勾配を現溪床勾配の1/2として算定する。

土石流区域では、既往実績を基に平常時堆砂勾配を水平(泥流等の場合)～現溪床勾配の1/2の間の勾配として算定する。

1. 原則として、20mピッチの横断面により算出する。
2. 概略値を求める場合は次によっても良い。

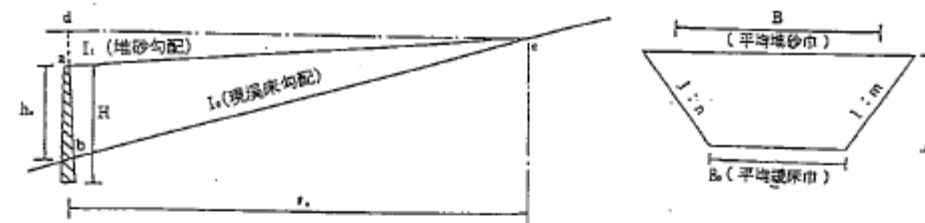


図1-3-4 砂防ダムの貯砂量

貯砂量の一般式

$$C2 = \left( \frac{1}{I_0 - I_1} \right) \left( \frac{1}{2} B_0 + \frac{m+n}{6} h_e \right) h_e^2$$

で求められる。

ここに、I<sub>0</sub>: 現溪床勾配 I<sub>1</sub>: 堆砂勾配

h<sub>e</sub>: 砂防ダムの有効高

B<sub>0</sub>: 平均溪床幅

m、n: 堆砂地左右岸の平均側法勾配

## 第IV編 参考資料 第5章 砂防堰堤

$$V_1 = N \cdot B \cdot h^2 \quad B = \frac{2 \cdot b + h(m_1 + m_2)}{3}$$

h : 有効高, 1/N : 現溪床勾配, B : 平均堆砂幅, b : 元溪床幅

1 : m<sub>1</sub>, 1 : m<sub>2</sub> : 溪岸の勾配(右岸, 左岸)

## ②計画流出抑制土砂量

除石を前提として、貯砂量のうち計画上復元させる容量が計画流出抑制土砂量となる。

## (2) 計画流出調節土砂量

計画流出調節土砂量は、洪水、土石流等で一時的に堆積する(調節される)土砂量をいう。

掃流区間では、貯砂量の10%を計画流出調節土砂量とする。

## (3) 計画生産抑制土砂量

計画生産抑制土砂量は、堤体および堰堤の堆砂により生産が抑制される土砂量をいう。

掃流区間では、計画堆砂面下に包含された、計画生産土砂量を計画生産抑制土砂量として求める。

(図5-2-1参照)

## 2.2 土石流区間の不透過型砂防堰堤

土石流区間の不透過型砂防堰堤の施設効果量は、土石流・流木対策施設に準じて算出する。

## 解 説

施設効果量は、水系砂防計画では、次のように読み替える。

計画捕捉量 → 計画流出調節土砂量

計画堆積量 → 計画流出抑制土砂量

計画発生(流出)抑制量 → 計画生産抑制土砂量

## 2.3 土砂調節のための透過型砂防堰堤(掃流区間)

土砂調節のための透過型砂防堰堤の施設効果量は、計画流出調節土砂量と計画生産抑制土砂量である。

## 解 説

## 1 計画流出調節土砂量

洪水中に透過型砂防堰堤に堆積する最大土砂量を計画流出調節土砂量として評価する。(建透指P13)

(1) 既往の水理実験によれば、以下の事項が確認されている。

- ① 出水時前半からピークにかけて堰上げが生じると、堆砂区間に水中安息角  $\theta = 30^\circ \sim 35^\circ$  で砂防堰堤上流側から堆砂肩が形成される。
- ② 堆砂肩の前面は砂防堰堤の上流側に達し、上流に向けては元河床勾配の1/2勾配で堆砂面が形成される。
- ③ 洪水後半に堰上げが解消すると堆砂肩が崩れて土砂は高濃度で堰堤から流出する。
- ④ 堰堤から流出する土砂は下流の溪流の土砂輸送能力が小さく流量も小さい場合には堰堤直下流付近に堆積する。

そこで、洪水後半に堰堤から流出し堰堤直下流付近へ堆積する土砂量も透過型砂防堰堤効果と考え、堰上げが生じているときの最大堆砂時の土砂量を計画流出調節土砂量として評価する(図5

第IV編 参考資料 第5章 砂防堰堤

- 2 - 2).

(建透指p14)

(2) 計画流出調節土砂量の算出

堆砂肩の高さ $Z_s$ は次式によって求めることができる。

$$Z_s = \left\{ \frac{Fr^2}{2} \left( \frac{1}{\sqrt[3]{\gamma^2}} - 1 \right) + \frac{\sqrt[3]{\gamma}}{\gamma} - 1 \right\} \left( \frac{nQ}{B_s \sqrt{i}} \right)^{0.6}$$

$Z_s$  : 堆砂肩の高さ,  $Fr$  : 等流水深に対するフルード数,  $\gamma$  : 流水幅縮小率(= $B_d/B_s$ ),  
 $B_d$  : 堰堤地点での流れの幅,  $B_s$  : 堆砂肩での流れの幅,  $i$  : 計画堆砂勾配,  $n$  : マニングの粗度係数,  $Q$  : 計画洪水流量

土砂調節のための透過型砂防堰堤の計画流出調節土砂量は、透過部の形状、堤高、ハイドログラフ、流出土砂量、土砂の粒径等により変わるので、水理実験、河床変動シミュレーションおよび当該溪流における前例実績の分析を行う等して、慎重に検討することが望ましい。

堰上げ断面は、堰堤下流の河積等の状況も考慮して決定する。なお、堰堤箇所上流の横断測量による方法により、効果量を算出する。

また、連続して透過型砂防堰堤を設置する場合や透過型砂防堰堤と不透過型砂防堰堤を組み合わせる場合の土砂の捕捉、調節効果の評価については数値シミュレーション、模型実験を行うなど、十分な検討を要する。  
 (建透指p14)

2 計画生産抑制土砂量

土砂調節のための透過型砂防堰堤で透過部断面の底面の高さが最深河床高よりも高い部分については、計画生産抑制土砂量を評価する。  
 (建透指p15)

計画生産抑制土砂量を評価する範囲は、図5-2-2を参照のこと。

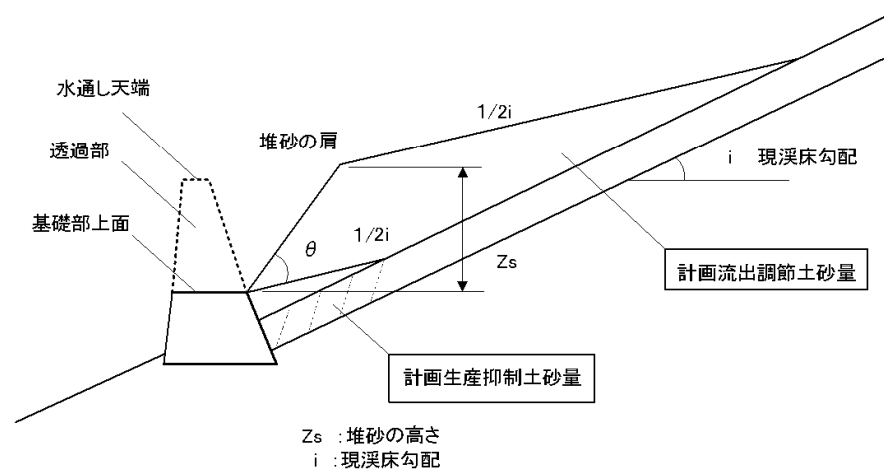


図5-2-2 土砂調節のための透過型砂防堰堤の効果 (建透指p14)

2.4 土石流捕捉のための透過型砂防堰堤(土石流区間)

土石流区間の透過型砂防堰堤の施設効果量は、土石流・流木対策施設に準じて算出する。効果量の読替は、第2節2.2を参照されたい。

第3節 土石流区間の不透過型砂防堰堤

土石流区間の不透過型砂防堰堤は、土石流・流木対策の不透過型砂防堰堤に準じて設計する。効果量の読替は、第2節2.2を参照されたい。

第4節 掃流区間の不透過型砂防堰堤

4.1 設計流量

掃流区間の砂防堰堤の設計流量は、降雨量の年超過確率 1/100 もしくは既往最大雨量によって計算した計画高水流量に土砂混入率を加えた値とする。

解説

$$Q_1 = Q \left( 1 + \frac{\alpha}{100} \right)$$

$Q_1$  : 設計流量(m<sup>3</sup>/s)

$Q$  : 計画高水流量(m<sup>3</sup>/s)(第I編第3章計画高水流量参照)

$\alpha$  : 土砂混入率(%)

本マニュアルでは、土石流区間以外の砂防堰堤における土砂混入率は10%を標準、荒廃が激しい場合を20%とする。

4.2 水通し断面

水通し断面は原則として逆台形とし、その形状は次によるものとする。

- 1 水通し幅は、流水による堰堤下流部の洗掘に対処するため、側面侵食等の著しい支障をおよぼさない範囲において、できる限り広くする。
- 2 水通しの高さは、設計流量を流し得る水位に表5-4-1で定める余裕高以上の値を加えて定める。(建河IIp9)

解説

- 1 水通しの底幅は溪床幅の許す限り広くして越流水深をなるべく小さくし、下流部の洗掘を軽減することが大切であるが、広すぎるために乱流する場合もあるので、慎重に検討する必要がある。土石流、流木等を考慮して水通しの底の最小幅は3mとする。

2 袖小口の勾配

袖小口の勾配は、5分を標準とする。

3 水通し高さ

水通しの高さの算定は、次式により求める。

表5-4-1 余裕高

対象流量	余裕高
200m <sup>3</sup> /s 未満	0.6m
200~500m <sup>3</sup> /s	0.8m
500m <sup>3</sup> /s 以上	1.0m

(参考)

土石流の単位体積重量について正確な値は得られていないが、下記の測定値が報告されている。

焼岳の実測値：1.77, 2.11, 1.87, 1.81, 1.94, 1.63

桜島 野尻川：最大2.04、最小1.12、平均1.79

2-2 流砂調整施設(掃流区域)の設計流量

設計流量は、土砂混入率を考慮して求める。

解説

建. 計 p184

$$Q = \frac{Q_p}{1 - \alpha} \dots\dots\dots (2-2-9)$$

$Q$  : 設計流量

$\alpha$  : 土砂混入率

$Q_p$  : 清水比流量

(1) 砂防ダムの土砂混入率は、一般に10%~20%が用いられている場合が多く、本県では10%を標準とし、荒廃が激しい場合には20%とする。

(2) 流路の土砂混入率は、本県では次の値を標準とする。

流路上流の砂防工事が概成(整備率70%)している場合 : 5%

その他の場合 : 10%

2-3 設計流量の算定

設計流量は、その工作物の地点で算定する。

解説

①洪水流量の算定 ..... 砂防ダム、床固工は、その工作物の地点で算定すること。流路、床固工群は、支川合流地点、流域面積が大きく変化する地点、砂防原点とする。

②流量の単位(土砂混入を考慮した量とする)

表2-2-1 流量の単位

流量	算出単位	例
10m <sup>3</sup> /sec未満	少数点以下を切り上げ1m <sup>3</sup> /sec単位とする	Q=3.2≒4.0
10m <sup>3</sup> /sec~100m <sup>3</sup> /sec	5m <sup>3</sup> /sec以下を切り上げ5m <sup>3</sup> /sec単位とする	Q=52.1≒55 Q=55.2≒60
100m <sup>3</sup> /sec以上	10m <sup>3</sup> /sec以下を切り上げ10m <sup>3</sup> /sec単位とする	Q=112.1≒120

ただし、越流水深( $h_3$ )は、3m以下とすることが望ましい。

$$H_3 = h_3 + h_3'$$

$H_3$  : 水通しの高さ(m)

$h_3$  : 越流水深(m)

$h_3'$  : 余裕高(m)

(砂設公 p97)

対象流量に応じた水深( $h_3$ )は、式(1)により算定する。

$$Q = \frac{2}{15} \cdot C \cdot \sqrt{2g} (3B_1 + 2B_2) h_3^{3/2} \dots\dots\dots(1)$$

$$\Rightarrow (0.71h_3 + 1.77B_1) h_3^{3/2}$$

- $Q$  : 対象流量( $m^3/s$ )
- $C$  : 流量係数(0.6)
- $g$  : 重力の加速度( $9.8m/s^2$ )
- $B_1$  : 水通し底幅(m)
- $B_2$  : 越流水面幅(m)


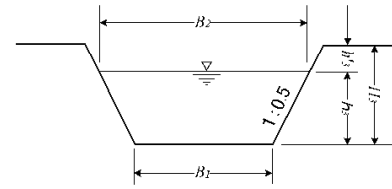


図5-4-1 水通し

(建河II p10)

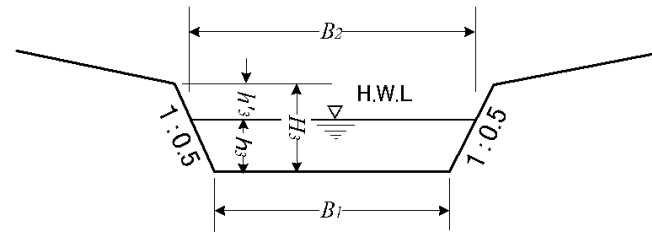

- 注-1)  $B_1$ は、許す限り広くとり、0.5m単位とする。
- 注-2)  $h_3$ は、通常の場合3.0mを最大とし0.1m単位とする。

図5-4-2 水通し断面

4 最小断面

水通し断面の最小断面については、転石等の混入の配慮から図5-4-3を標準とする。

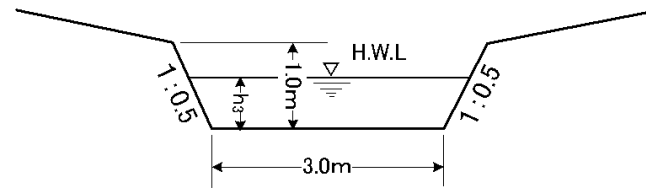


図5-4-3 水通しの最小断面

解説

(1) 底幅

水通しの底幅は、渓床幅の許す限り広くして越流水深をなるべく小さくし、下流部の洗掘を軽減することが大切であるが、広すぎるために乱流する場合もあるので、慎重に検討する必要がある。

上流流域面積が小さい場合には流量は少なくなるが、土石流、流木等を考慮して水通しの底幅の最小幅は原則として3mとする。

(2) 袖小口の勾配

袖小口の勾配は、5分を標準とする。ただし、土石流に対処する砂防ダムでは袖小口の破壊に対処するため1割とする場合もある。

(3) 水通し高さ

掃流区域における砂防ダムの水通しの高さの算定は、次式により求める。

$$H_3 = h_3 + h_3'$$

$H_3$  : 水通しの高さ(m)

$h_3$  : 越流水深(m)

$h_3'$  : 余裕高(m)

対象流量に応じた水深( $h_3$ )は式(1-2-1)により算定する。

$$Q = \frac{2}{15} C \cdot \sqrt{2g} (3B_1 + 2B_2) \cdot h_3^{3/2} \dots\dots\dots(1-2-1)$$

$C=0.6$  , 袖小口勾配0.5の場合

$$Q = (0.71h_3 + 1.77B_1) h_3^{3/2}$$

$Q$  : 対象流量 ( $m^3/s$ )

$C$  : 流量係数 (0.6)

$g$  : 重力の加速度 ( $9.8m/s^2$ )

$B_1$  : 水通し底幅 (m)

$B_2$  : 越流水面幅 (m)

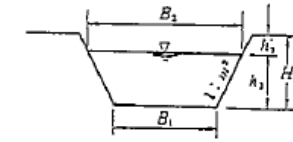


図1-2-1(1) 水通し

注-1)  $B_1$ は、許す限り広くとり、0.5m単位とする。

注-2)  $h_3$ は、通常の場合3.0mを最大とし、0.1m単位とする。

この式は、 $h_3$ を適当に仮定して対象流量 $Q$ に合うように計算していかなければならないため、図1-2-2を参照することによって概略の値を知ることができる。

(4) 最小断面

水通し断面の最小断面については、軽石等の混入の配慮から図1-2-1(2)を標準とする。

(5) 余裕高

余裕高は、次表によるものとする。

表 1-2-1 余裕高

対象流量	余裕高
200 $m^3/sec$ 未満	0.6m
200 ~ 500 $m^3/sec$ 未満	0.8m
500 $m^3/sec$ 以上	1.0m

注-1) 構造図等への記載は、余裕高との境界に▽を記入し、H. W. Lは記入しないものとする。

注-2) 水叩長、水叩厚等を求める水深は、式(1-2-1)から求められる越流水深を使用する。

4.3 本体の設計

4.3.1 水通し天端幅

水通し天端幅は、ダムサイト付近の河床構成材料、流出土砂形態、対象流量等の要素を考慮して決定するものとする。(建河IIp10)

解説

砂防堰堤の天端幅は、流出土砂等の衝撃に耐えるとともに、水通し部では通過砂礫の摩耗等にも耐えるような幅とする必要がある。このため、天端幅は、一般に表5-4-2に示す値を参考とする。本マニュアルでは、掃流タイプの重力式コンクリート堰堤の水通し天端幅は2.0mを標準とする。

表5-4-2 天端幅

天端幅(m)	1.5~2.5	3.0~4.0
河床構成材料	砂混じり砂利~玉石混じり砂利	玉石~転石
流出土砂形態	流出土砂量の比較的小さい地区 ~ 常時流出土砂の流出が多い地区	小規模の土石流発生地区 ~ 大規模の土石流常襲地区

(建河IIp10)

4.3.2 設計外力

掃流域の砂防堰堤の安定計算に用いる設計外力には、自重、静水圧、堆砂圧、揚圧力、地震時慣性力、地震時動水圧、温度荷重があり、堰堤の高さ、型式により選択するものとする。(建河IIp4一部改)

解説

砂防堰堤断面の安定計算に用いる荷重の組合せは、自重の他は表5-4-3のとおりとするのが一般的である。

表5-4-3 設計荷重の組合せ

堰堤型式		平常時	洪水時
重力式コンクリート堰堤	堰堤高 15m未満	静水圧、堆砂圧、揚圧力、地震時慣性力、地震時動水圧	静水圧
	堰堤高 15m以上		静水圧、堆砂圧、揚圧力

(注) 堤高は、堰堤基礎地盤から水通し天端までの高さとする。

(建河IIp5)

とが想定される時には、土石流ピーク流量は下図のように勾配を有する袖部を含めた断面によって対処することができる。この場合、袖部の安定性、下流部の前庭保護工への影響、下流への洗掘防止に十分配慮して適切な処置を講じなければならない。特に直下流に人家がある場合は、上記の点を配慮しなければならない。

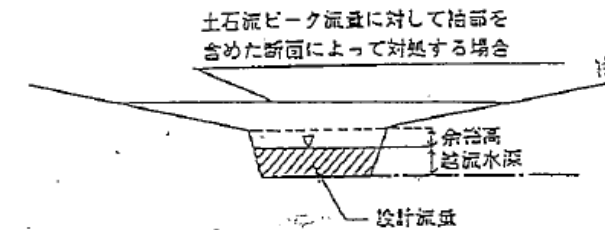


図1-2-3 袖部を含めた断面による対応

第3節 ダム本体の設計

3-1 水通し天端幅

ダムの天端幅は、ダムサイト付近の河床構成材料、流出土砂形態、対象流量等の要素を考慮して決定するものとする。特に、土石流区域においては、礫の衝突によって破壊されないよう、天端の幅および構造を決定する。

土対指 p27

解説

- (1) 土石流区域の砂防ダムの天端幅は、最小3m、かつ、衝突する最大礫径の2倍を原則とする。
- (2) 必要とされる天端幅が4mを越える場合には、別途天端緩衝材や盛土による保護、鉄筋、鉄骨による補強により対応する。
- (3) 掃流区域における砂防ダムの天端幅は2mを標準とする。  
一般には表1-3-1に示す値を用いる例が多い。

表1-3-1 天端幅の標準

天端幅	1.5 ~ 2.5	3.0 ~ 4.0
河床構成材料	砂混じり砂利 ~ 玉石混じり砂利	玉石 ~ 転石
流出土砂形態	流出土砂量の比較的小さい地区 ~ 常時流出土砂の流出が多い地区	小規模の土石流発生地区 ~ 大規模の土石流常襲地区

## 4.3.3 下流のり勾配

越流部断面の下流のり勾配は、1:0.2を標準とするが、流出土砂の粒径が小さく、かつ、その量が少ない場合は必要に応じこれより緩くすることができるものとする。

非越流部断面の下流のり勾配は、越流部の下流のり勾配と同一とすることを標準とする。非越流部の断面を変える場合は、平常時、洪水時の安定性のほか、15m以上の堰堤については、未満砂で湛水していない状態のときに下流側から地震時慣性力が作用する状態についても安全性を有する断面とする。

(建河Ⅱp11)

## 解説

## 1 越流部

重力式コンクリート堰堤の断面形状は、一般に、作用する荷重の合力の作用線が堤底の中央1/3以内に入るように堤体の形状を定める方法が用いられており、この方法では上流面が鉛直に近いほど有利である。しかし、越流部においては落下砂礫の衝撃および摩耗を考慮する必要があり、下流面を鉛直に近い形状としなければならない。

(建河Ⅱp11)

越流部は、堰堤上流面を鉛直に近づけるほど経済断面となるが、流出土砂が少なく渇水期に空虚に近い状態となる堰堤では、下流側から働く地震時慣性力に対して安定性を欠く恐れもあり、そのような状態が想定される堰堤では、上流面に多少のり勾配を付ける必要がある。

(建河Ⅱp12)

## 2 非越流部

非越流部では、落下砂礫の衝撃および摩耗を考慮する必要がないので、下流面勾配を緩くすることができる。非越流部の形状を越流部と変えるかどうかは、その安全性、経済性および施工の難易等を考慮して決めるべきであるが、一般に、コンクリート全容量の1割以上の低減を目安として検討する機会が多い。

(建河Ⅱp12)

## 4.4 安定条件

重力式コンクリート堰堤は、地形、地質および流出土砂形態を考慮し、堤体および基礎地盤の安全性が確保できるように設計するものとする。

堤体の安定計算においては、次の条件を満足するものとする。

- 1 原則として、堰堤の堤底端に引張応力が生じないように、堰堤の自重および外力の合力の作用線が堤底の中央1/3以内に入ること。
- 2 堤底と基礎地盤との間および基礎地盤内で、滑動を起こさないこと。
- 3 堰堤内に生じる最大応力度が、材料の許容応力度を越えないとともに、地盤の受ける最大圧力が地盤の許容支持応力度以内であること。また、基礎地盤が砂礫の場合は、浸透破壊に対しても安定であること。

(建河Ⅱp10)

## 4.5 安定計算

安定計算は、越流部の断面で行うことを基本とし、本章第4節「4.3.2設計外力」に示した外力を組み合わせて行う。

## 解説

堤体の上流のり勾配は安定計算により求めるものとするが、安全性への配慮から、上流のり勾配は

(4-6) 削除

## 3-2 下流のり勾配

ダムの下流のり面は、越流土砂による損傷を極力受けない計画とし、ダムの越流部におけ下流のり勾配は原則として1:0.2とする。

なお、流出土砂の粒径が小さく、かつその量が少ない場合（中小出水においても土砂の流出が少ない溪流等）は、経済性を考慮し、これより緩くすることができる。

非越流部の断面は、越流部断面と同一を標準とする。越流部の断面と変える場合は平常時及び洪水時の安定の他、15m以上のダムについては、未満砂で湛水していない状態の時に、下流側から地震時慣性力が作用する状態についても安全性を有する断面とする。

建設 p11, 土対指 p28

## 解説

本県においては、越流部の下流のり勾配は、1:0.2を標準とするが、流出土砂の粒径が細かく、中小出水においても土砂の流出が少ない場合には標準より緩くすることができる。この場合、経済性を考慮し、上流勾配を急にして安定計算により決定する。

ただし、下流のり勾配を緩くする場合、その上限を1:1.0とし、かつ土砂が活発に流送される流速U(m/sec)とダム高さH(m)から求められる次式の勾配よりも急にする。

$$\frac{L}{H} = \sqrt{\frac{2}{g \cdot H}} \cdot U$$

L:水通し肩から堤底のり尻までの水平距離  
H:ダム高さ  
U:ダム地点における土石流の平均流速の50%程度

また、一般には非越流部のり勾配は、越流部と同一勾配とする。

しかし、非越流部では、落下砂礫の衝撃及び摩耗等を考慮する必要がないので、下流のり勾配を緩くすることができる。非越流部の形状を越流部と変えるかどうかは、その安全性及び施工性の難易度を考慮して決めるべきである。しかし、一般にはコンクリート全容量の1割以上の軽減を目安として検討する機会が多い。溪流保全工（流路）

非越流部は、ダム上流面を鉛直に近づけるほど経済断面となるが、流出土砂が少なく渇水期に空に近い状態となるダムでは、下流側から働く地震時慣性力に安定を欠く恐れもあり、そのような状態が想定されるダムでは、上流側に多少のり勾配（1:0.2）を付けるなど安定計算を行い決定する。

本県は工事費節減の主旨から堤長が70m以上で本堤のコンクリート立積が10%以上節約できる場合について非越流部の逆断面構造を経済性、安全性について具体的に検討することとする。

## 3-3 上流のり勾配

上流のり勾配は、堤体に対する合力の作用点が堤体底の1/3以内（middle-third）におさまり、ダム底と基礎地盤との間で滑動を起こさず、さらにダム内に生じる最大応力が材料の許容応力を越えず、地盤の受ける最大圧が地盤の許容支持力以内であるように定めなければならない。

建設 p10

## 解説

上流のり勾配は安定計算により求める。



1:0.2よりも急にならないようにする。設計に使用する上流のり勾配は、切り上げて0.05単位とする。  
 15m以上の堰堤については、未満砂の状態で湛水していない状態のときに下流側から地震時慣性力が作用する状態についても照査する。  
 計算方法等は、土石流タイプの不透過型砂防堰堤を参照されたい(洪水時、平常時)。(第III編第2章第3節3.5)

4.6 袖の設計

堰堤の袖は、洪水等を越流させないことを原則とし、想定される外力に対して安全な構造として設計するものとする。なお、その構造は、次によるものとする。

- 1 袖天端の勾配は、上流の計画堆砂勾配程度とする。
- 2 袖天端の幅は、水通し天端幅と同一とし、構造上の安全性も考慮して定める。
- 3 袖の両岸への嵌入は、堤体基礎と同程度の安定性を有する地盤まで行う。
- 4 屈曲部における堰堤の凹岸側の袖高は、偏流を考慮して定める。(建IIp14)

解説

- 1 袖天端の勾配  
 袖天端の勾配は、掃流区間に設置する堰堤については計画堆砂勾配と同程度とする。  
 袖天端に勾配をつけるのは、洪水時に異常な土砂流出が発生すると、堆砂地上流端を頂点とする扇状堆積により流出が二分されたり袖部に異常な堆積が発生しその上を流水が走って袖部を越流する恐れがあるため、経験的に定まった前庭保護対策である。  
 なお、袖の天端に勾配をつける区間の長さ(L)は、最小で10m、最大で20mとする。
- 2 袖天端の幅  
 袖天端の幅は、水通し天端幅と同一を標準とし、構造上の安全性も考慮して定める。  
 特に流出土砂による衝撃を考慮する必要がある箇所や越流水深が高い箇所では、せん断による破壊に対する安全を検討し、場合によっては袖部の拡幅を考慮する。

4.7 構造細目

ここで記載のない事項に関しては、土石流タイプの不透過型砂防堰堤を参照されたい。

4-4 袖の設計

ダムの袖は、洪水等を越流させないことを原則とし、想定される外力に対して安全な構造として設計するものとする。なお、その構造は次によるものとする。

1. 袖天端の勾配は、上流の計画堆砂勾配と同程度かそれ以上とする。
2. 袖天端の幅は、最低1.5mを確保する。表のり勾配を1:0.2とした時、1.5m未満となる場合は表のり勾配を1:0.1とする。
3. 袖の両岸への嵌入はダム基礎と同程度の安定性を有する地盤まで行うものとする。
4. 屈曲部におけるダムの凹岸側の袖高は、偏流を考慮して定める。
5. 袖の形状は、一般に直線を原則とするが、ダム位置が限定され、かつ直線では良好なダムサイトが得られない場合は、袖折れダムを計画することができる。

図 設 p14

解説

- (1) 袖天端の勾配  
 袖天端の勾配は、土石流区域に設置するダム(土石流対策ダム)については、現況河床勾配程度を標準とし、掃流区域に設置するダムについては、計画堆砂勾配と同程度とする。  
 袖天端に勾配をつけるのは、洪水時に異常な土砂流出が発生すると、堆砂地上流端を頂点とする扇状堆積により流出が二分されたり袖部に異常な堆積が発生し、その上を流水が走って袖部を越流する恐れがあるため、経験的に定まった前庭保護対策である。

表1-4-6 袖天端の勾配の基準

流域	勾配 1/L	L (m)
土石流区域	現河床勾配程度とする	1/L勾配を基本
掃流区域	計画堆砂勾配とする	(Lは最低10m、最大20m)

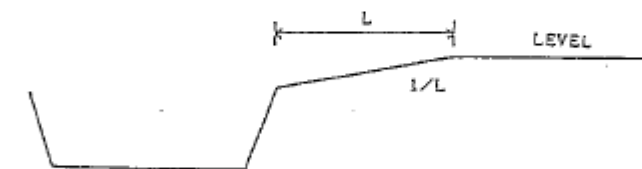


図1-4-6 袖天端の勾配

- (2) 袖天端の幅  
 袖天端の幅は水通し天端幅と同じとし、構造上の安全性も考慮して定める。  
 特に土石流による衝撃を考慮する必要がある箇所や越流水深が高い箇所では水通し天端まで計画堆砂勾配で堆砂した状態を考え、土石流流体力や礫の衝突による衝撃力を水平に作用させてダム材料の許容応力に対して安定計算を行う。場合によっては袖部の拡幅を考慮する。

第5節 土石流区間の透過型砂防堰堤

水系砂防計画における土石流区間の透過型砂防堰堤は、土石流・流木対策の透過型砂防堰堤(土石流捕捉のための透過型砂防堰堤)に準ずる。

第6節 土砂調節のための透過型砂防堰堤(掃流対応)

6.1 水通し断面

水通しは、設計流量を安全に流下させる断面とする。

解説

設計流量、水通し断面は本章第4節 掃流区間の不透過型砂防堰堤に準ずる。

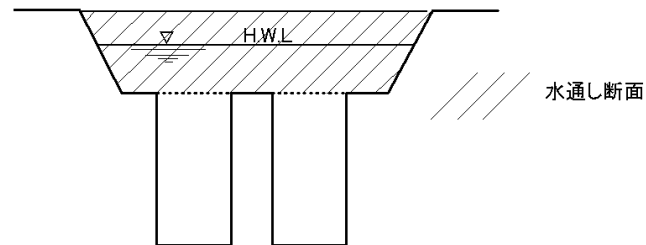


図5-6-1 透過型砂防堰堤(土砂調節のための透過型砂防堰堤(掃流対応))の水通し

6.2 透過部断面

6.2.1 透過部断面の位置

1 縦断方向

土砂調節のための透過型砂防堰堤での透過部断面の底面高は溪流の連続性を考慮して、原則として最深河床高程度とする。透過部断面を複断面にする場合でも、上下流の連続性を考慮して透過部断面の高さを設定する。(建透指 p7)

2 横断方向

溪流の連続性ならびに兩岸の安定を確保できる位置に透過部断面を設置する。この場合、土砂の堆積に支障がないよう注意する。(建透指 p7)

解説

1 縦断方向

堰堤直下流が洗掘された場合でも透過型砂防堰堤が十分に溪流の連続性機能を発揮するためには、溪床の縦断形を経年的に把握しておく必要があり、データが得られる場合は過去5年程度の最深河床にも対応できるように透過部断面の底面の高さを計画する。(建透指 p7)

2 横断方向

堰堤の軸が流路の屈曲部に位置するときは流水の直進性を考慮し、透過部断面は堤体の安定を損なわない範囲で外側に設置するのが望ましい。(建透指 p7)

5-3 設計水深

設計水深は、スリット部が閉塞したもとして、クローズ砂防ダムとする。

解説

スリット砂防ダムの設計水深は、通常の砂防ダムと同様に、逆台形堰の公式で求められる。

$$Q = \frac{2}{15} C \sqrt{2g} (3B_1 + 2B_2) h_1^{3/2}$$

Q : 流量 (m<sup>3</sup>/sec)

C : 流量係数 (0.60~0.66)

g : 重力の加速度 (=9.8m/sec<sup>2</sup>)

B<sub>1</sub> : 水通し底幅 (m)

B<sub>2</sub> : 越流水面幅 (m)

h<sub>1</sub> : 越流水深 (m)

5-4 水通し

水通し断面は、スリット部が閉塞した後も安全に土石流を流し得る断面とする。

解説

スリット砂防ダムのスリット部が十分な流下能力を有していても、流木等によって閉塞する可能性があるため、スリット部が完全に閉塞した場合にも、土石流ピーク流量を流し得る十分な水通し断面を有する構造とする。また、余裕高は、通常の砂防ダムと同様に決定する。

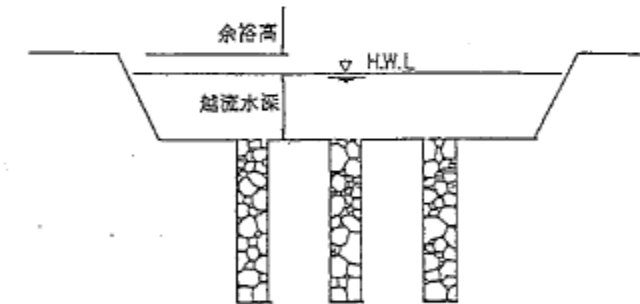


図1-5-5 スリット砂防ダムの水通し

5-5 安定性の検討

クローズ砂防ダムと同様とする。

6.2.2 透過部断面の大きさ

- 1 透過部断面の幅  
 水理計算等によって堰上げが起こることが確認できる幅以下とする。土砂の調節を目的とする場合には、透過部が流下土砂によって閉塞されることは見込まないが、流木の見込まれる溪流にあっては、別途流木対策も検討する。 (建透指 p12)
- 2 透過部断面の高さ  
 透過部断面の高さは、堆砂肩の高さより大きくなるように設定する。

解説

- 1 透過部断面の幅  
 透過部断面の幅の設定にあたっては水理計算や水理模型実験等により、堰上げおよび土砂流出ピークの調節が起こることを確認する。ただし、出水中の堰上げによって流出を調節された土砂の一部が、出水後も施設付近に残ることがあるため注意するとともに、流木の見込まれる溪流にあっては、透過型砂防堰堤が流木によって閉塞されることを前提に設計する。また、除石の際に仮設道路として透過部断面を使用する場合には、建設機械の使用についても検討する。 (建透指 p12)

ここで、透過部断面の幅の総和は、第5章第2節2.3の式(堆砂肩の高さ  $Z_s$  を求める式)で使用する  $B_d$  (堰堤地点の流れの幅) であり、透過部断面の幅の総和が同じならば、複数の透過部断面を設けても土砂調節効果は変わらないとされている(砂防学講座第5巻-2, p75)。

土砂調節効果をもたらすスリットの密度は、 $0.2 < \Sigma b / B < 0.6$  と言われている。

ここに、 $\Sigma b$  : スリット幅の総和

$B$  : 河幅

出典：新砂防 114号, スリット砂防堰堤土砂調節効果に関する実験的研究, S55.3

また、土砂調節のための透過型砂防堰堤においては、調節効果を維持するためには、透過部断面が礫等で閉塞しないことが望ましい。透過部断面が閉塞しない条件は、次式で示される(新砂防 114号, スリット砂防堰堤土砂調節効果に関する実験的研究 P38, S55.3)。

$$b / d_{max} > 2.0 \quad (b : \text{スリット幅}, d_{max} : \text{流下する土砂の最大粒径})$$

また、水通し下部の不透過部の厚さ ( $B$ ) は、最小でも 2m 程度はとること(砂防学講座第5巻-2, P76) とされていることより、水通し天端幅以上の厚さをとることとする。

以上の事項を踏まえ、ダムサイトの地形を考慮したうえで、透過部断面の幅、配置を決定するものとする。

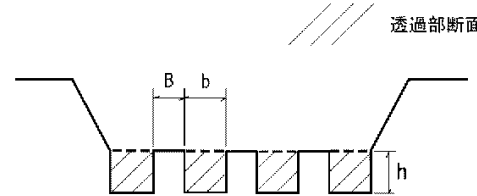


図 5-6-2 透過部

- 2 透過部断面の高さ  
 土砂調節を目的とする場合には、土砂流出のピークが到達する前から湛水し、堰上げることが調節効果を大きくするため、設計流量より小さい流量でも堰上げが生じるよう設計するのが望ましい。なお、水通し断面についても、計画洪水流量を流下させる断面を確保する。

第5節 コンクリートスリット砂防ダムの設計

5-1 スリット形状

5-1-1 スリット開口部の大きさ

スリット砂防ダムの開口部の大きさは、洪水時の最大礫径及び施設の目的により決定する。

解説

洪水時の最大礫径は、土石流区域においては、土石流として流出すると予想される土砂の粒径をダム計画地点の上流と下流各々 200m 間の溪床堆積物を踏査し、約 100 個以上の巨礫の頻度分布を調べ、累加曲線の 95% 程度をもって最大礫径とする。掃流区域においては、巨礫粒径調査及び限界掃流力から推定する。

開口部の大きさが最大礫径の 1.5 倍以下であれば洪水時に確実に閉塞し、2.0 倍以上ではピーク時の土砂流出は減少するが完全には閉塞しない。

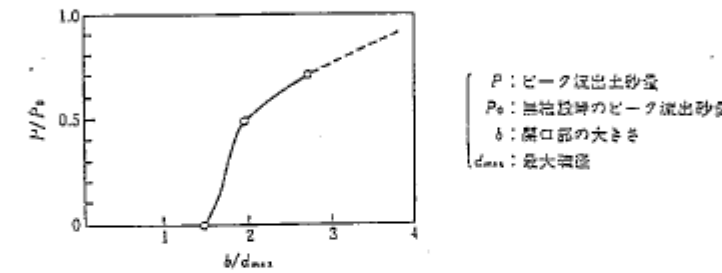


図1-5-1 スリット砂防ダムのピーク流出土砂量

よって、スリット砂防ダムは閉塞型を原則とすることから、スリット1本当たりの開口幅は洪水時の最大礫径の 1.5 倍以下とする。また、常時堆砂容量を確保するため、中小洪水時(一般的には 1/5 ~ 1/10 確率規模)には閉塞しない幅としなければならない。

$$b \leq 1.5 d_{max} \quad \text{かつ} \quad b > 3.0 d_{max} \quad \dots (1-5-1)$$

ここに、

$b$  : スリット幅 (10cm 単位とする。)

$d_{max}$  : 洪水時の最大礫径 (10cm 単位とする。)

$d_{max}$  : 中小洪水時の最大礫径 (10cm 単位とする。)

なお、中小洪水時の最大礫径は、近年の中小洪水発生時における土砂流出状況等を考慮して推定する。


堰上型スリット砂防ダムを計画した場合は、スリット1本当たりの開口幅は洪水時の最大礫径の 2 倍以上とする。

$$b \geq 2.0 d_{max} \quad \dots (1-5-2)$$

$$h = \left( \frac{3Q}{2\mu \cdot b \cdot \sqrt{2g}} \right)^{2/3}$$

ここに、 $b$  : スリット幅、 $g$  : 重力加速度、 $Q$  : 透過部の流量、 $h$  : 透過部の水深、 $\mu$  : 流量係数  
ただし、流量係数 ( $\mu$ ) は透過部断面の形状によって変化するため、実際の設計にあたっては水理実験や数値シミュレーションによって決めなければならない。

[参考] 流量係数 ( $\mu$ ) (土木技術資料, スリットを有する砂防ダムの上砂調節機能に関する検討, H2.1)

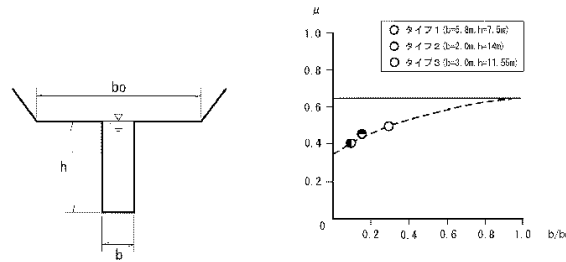

### 6.3 本体の設計

#### 6.3.1 水通し天端幅

水通し天端幅は、不透過型砂防堰堤(掃流タイプ)と同様とする。

#### 6.3.2 下流のり勾配

下流のり勾配は、外力に対し安全でかつ経済的な断面として求める。

#### 解説

透過型砂防堰堤は水通し部を越流する頻度が少ないため、下流のり勾配を一般的な1:0.2より緩くしてよい。

下流のり勾配は、地震にも配慮して上流のり勾配の下限を1:0.2とし、安定計算によって安全で最も経済的になるように定める。

#### 6.3.3 安定計算

安定計算は、スリットを考慮して行う。

#### 解説

計算方法は、不透過型砂防堰堤(掃流タイプ)と同様である。

ただし、堤体自重は越流部を不透過構造と見なして計算される堤体ブロックの体積( $V_c$ )と、越流部を透過構造として計算される堤体ブロックの重量( $W_{rc}$ )を用いて計算する。なお、越流部の堤体ブロックとは、水通し幅分の堤体部分を指すものであり、施工目地によるブロックではないことに注意する。

$$r_{rc} = W_{rc} / V_c$$

$r_{rc}$  : 見かけのコンクリート単位体積重量

$W_{rc}$  : スリット部を除いた堤体重量

### 5-3 設計水深

設計水深は、スリット部が閉塞したもとして、クローズ砂防ダムとする。

#### 解説

スリット砂防ダムの設計水深は、通常の砂防ダムと同様に、逆台形堰の公式で求められる。

$$Q = \frac{2}{15} C \sqrt{2g} (3B_1 + 2B_2) h_2^{3/2}$$

$Q$  : 流量( $m^3/sec$ )

$C$  : 流量係数(0.60~0.66)

$g$  : 重力の加速度( $=9.8m/sec^2$ )

$B_1$  : 水通し底幅(m)

$B_2$  : 越流水面幅(m)

$h_2$  : 越流水深(m)

### 5-4 水通し

水通し断面は、スリット部が閉塞した後も安全に土石流を流し得る断面とする。

#### 解説

スリット砂防ダムのスリット部が十分な流下能力を有していても、流木等によって閉塞する可能性があるため、スリット部が完全に閉塞した場合にも、土石流ピーク流量を流し得る十分な水通し断面を有する構造とする。また、余裕高は、通常の砂防ダムと同様に決定する。

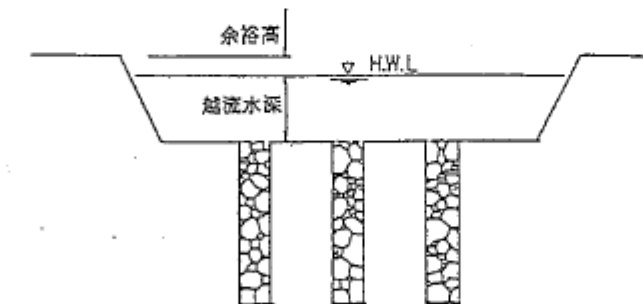


図1-5-5 スリット砂防ダムの水通し

### 5-5 安定性の検討

クローズ砂防ダムと同様とする。

$V_c$  : スリット部を含む堤体積

(土流設 p20)

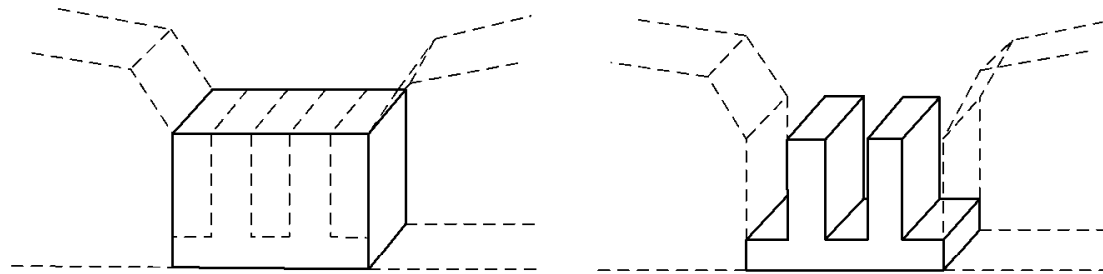


図5-6-3 スリット部における水通しの堤体積(土流設 p20)

複数のスリットを有する透過型砂防堰堤を設計する場合、コンクリートの柱状構造物(スリットピア)が形成されるため、スリットピアに作用する水圧に対する安定性についても検討しなければならない。検討の結果、スリットピアに引張応力が発生するなど安定条件が満たされないことが確認された場合、以下のような処置を講ずる。

- ・ スリットピアを鉄筋で補強する。
- ・ スリットに横材を設置し、堰堤軸方向の外力に対するスリットピアの強度を高くする。

6.4 摩耗対策

透過部断面の側面および底面を設計するにあたっては、土砂の流出頻度と粒径に応じて耐摩耗性を確保する。(透指 p9)

解説

透過部断面は、石礫の流下が集中するため、中小出水時から洪水時を通じて摩耗、石礫による損傷が考えられる。

このため、流出土砂の量、質の状況を踏まえ、必要に応じて耐摩耗・損傷の対策を講ずる。

摩耗対策の主な工法としては、以下のものがある。

- ① 張石工  
スリット部を良質堅固な石材(花崗岩、安山岩)等で張石するもので、堰堤天端保護工としては従来より用いられてきた方法である。
- ② 鉄材コンクリート  
鉄粉とセメントで構成される材料で透過部を覆うもの。
- ③ 富配合コンクリート  
本体のコンクリートに比べ富配合とし、強度を高めたもので、透過部を覆うもの。流送土砂が小さく流量の少ない箇所、特に床固工等の天端保護工としてよく使用されている。
- ④ グラノリシックコンクリート  
粗骨材とセメントを混合し細骨材は用いないコンクリートで透過部を覆うもの。
- ⑤ ラバースチール  
ゴム中に鉄板を完全に接着し埋め込んだ構造のラバースチールで透過部を覆うもの。ラバース

5-1-4 スリットの配置

スリットの配置は、単スリットでは水通しの中央を原則とする。複スリットでは溪岸に悪影響を与えないように決定する。

解説

スリットの位置が溪岸に近いと、土砂流出に伴い、溪岸侵食が生じやすくなる。また、スリットから落下する土砂を含む流れが側壁に衝突すると側壁天端の越水や破損などを起こす恐れがある。このため、スリットは原則として水通しの中央付近となるよう計画する。スリット間隔は、2.0m以上かつ水通し天端以上は確保する。

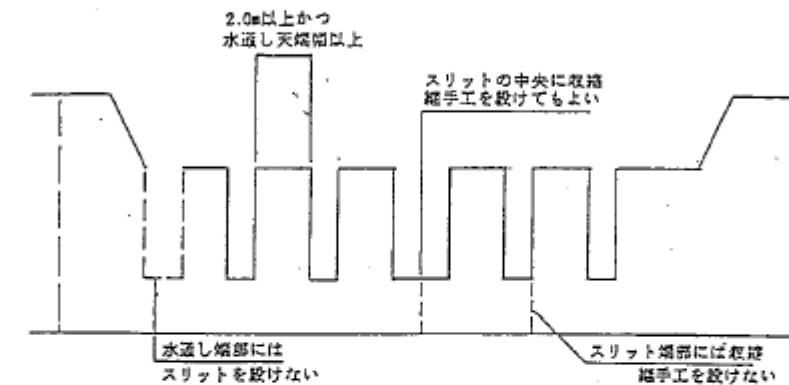


図1-5-4 スリットの配置

5-1-6 スリット部の摩耗対策

スリット底面や側面を土石を含む流れによる摩耗、破損から守るための保護工を設ける事を原則とする。

解説

スリット砂防ダムは、洪水時に長時間砂礫の衝突を繰り返し受け、スリット底面、側面がかなり摩耗や破損することが予想されるため、構造物全体に致命的な影響を及ぼさないよう、高強度コンクリートによる施工や耐摩耗材による被覆等の対策を必要に応じて行うものとする。

5-2 設計流量

クローズ砂防ダムと同様とする。

## 第IV編 参考資料 第5章 砂防堰堤

チールはゴムの持つ「緩衝性、耐摩耗性」および鉄の「強靱性」とを兼ね備える部材である。

スリット部の補強部材の選択は、上記の①～⑤の工法等から、経済性や施工性を十分に検討して決定する。

## 6.5 前庭保護工

土砂調節のための透過型砂防堰堤においては、原則として前庭保護工を設置する。

## 解説

土砂調節のための透過型砂防堰堤では、中小出水時から洪水時を通じて流水が透過部断面に集中することが考えられるので、直下流の洗掘に対する対応が必要であると考えられる。

前庭保護工は、土石流・流木対策の不透過型砂防堰堤に準じて検討する。

## 6.6 構造細目

ここで記載のない事項に関しては、掃流タイプの不透過型砂防堰堤を参照されたい。

## 第1章 砂防ダムの設計

## 5-6 袖の安定性及び構造

クローズ砂防ダムと同様とする。

## 5-7 前庭保護工

クローズ砂防ダムと同様とする。

## 5-8 魚道

スリット砂防ダムのスリット部を魚道として活用する場合は、スリットの幅、敷高を魚道として十分機能が発揮されるように決定する。

## 解説

魚道対象流量におけるスリット部の流下水深が魚類の遡上条件を満足することが必要である。また、スリット敷高と下流水面高に0.5m程度以上の比高差がある場合には、スリット下流に斜路あるいは階段式の魚道を設ける必要がある。

ちなみに、魚類が遊泳に必要な水深は体高の2～3倍、流速は遊泳速度（突進速度）以下とされている。また、スリット部底面には、転石を適宜配列し、流速の緩和、隠れ場の確保等を考慮するとともに、水叩き部は水溜池方式として生態系に配慮することが望まれる。

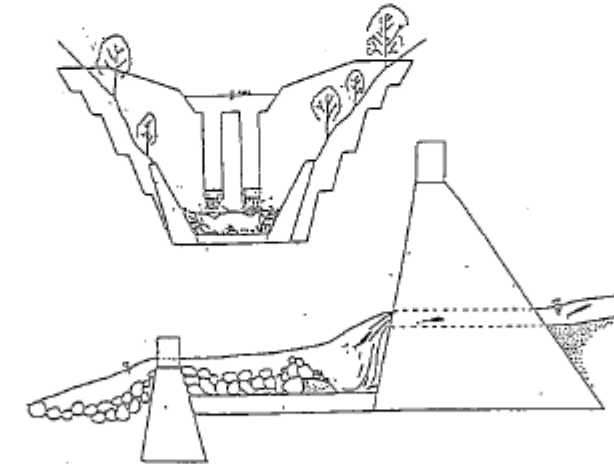


図1-5-6 コンクリートスリット砂防ダムの魚道への利用

## 第6章 山腹保全工

### 第1節 山腹保全工の工種

山腹保全工の設計に当たっては、その目的である機能が十分発揮できるよう考慮し、安全性、維持管理等についても考慮するものとする。(建河Ⅱ p27)

#### 解説

山腹保全工とは、とくしや地あるいは崩壊地に植生を導入し、表土の風化、浸食、崩壊の拡大を防止して、土砂生産の抑制を図ることを目的とするものであり、計画編第1章第4節4-2-7を参照の上、設計するものとする。

山腹保全工の工種は、その目的から山腹基礎工、山腹緑化工に大別される。山腹基礎工とは、のり切工等を行った後の堆積土の安定を図るとともに、山腹排水路を設け、雨水による侵食を防止することにより、施工対象地を将来林地とするための基礎作りを行う工法である。山腹緑化工は、施工対象地に直接植生を導入して緑化を図る工法である。それぞれのなかに含まれる代表的な工種は、次の通りである。

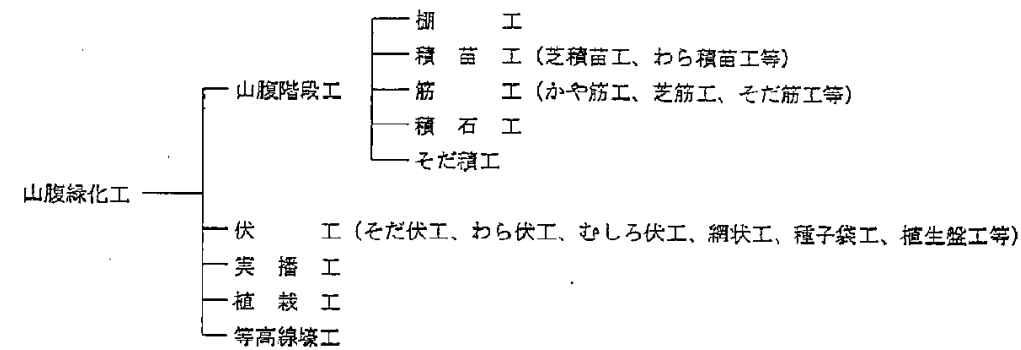


図 6-1-1 山腹保全工の代表的工種

#### 1.1 地質および気象等の環境別工種

山腹保全工の工種は、一般には次の基準により選定する。(建河Ⅱp27)

#### 解説

同左

第IV編 参考資料 第6章 山腹保全工

表6-1-1 地質及び気象等の環境別工種

地質区分 気象	中、古生層地帯	第三、第四起層地帯	花崗岩地帯	火山堆積物地帯
一般地帯	溪流工事に重点をおき、山腹工事では土留工を最小限とする。	崩壊面の土壌は比較的良好であり、植生の導入を積極的にはかる。	客土的要素をもつ山腹緑化工を十分に行う。斜面は侵食されやすいため、被覆を完全に行う。	地形が急峻であるため、基礎工事によつて地形を修正する。全面被覆工を必要とする所もある。
多雨地帯 (年間降水量 2,000mm以上)	山腹工事に重点をおくが山腹基礎工事を少なくし、山腹緑化工に主力を注ぐ。	山腹基礎工を十分にを行う必要がある。	一般地帯に準ずる。	シラス地帯(南九州)がこれに相当する。のり切りは垂直とし、客土的効果のある緑化工を行う。
豪雨地帯 (年間降水量 1,500mm以下)	一般に荒震は軽微であり、簡単な筋工等による。	山腹緑化工とし、一気に実施する。山腹基礎工は、比較的容易とすることができ	山腹基礎工は最小限とし、山腹面の緑化に重点をおく。(特に客土的緑化工)	
多雪地帯	なだれを考慮した山腹工事を必要とする。	山腹排水路工の施工密度を高くし、完全排水につとめる。	なだれを考慮した山腹緑化工を必要とする。	
凍上地帯	各種の伏工と植生によって、地表を被覆し温度低下を防止する。階段工は破壊されやすいため、できる限り施工を避ける。			

1.2 荒廃形態別の工種

設計順序にそつて工種の選定を検討すると、次のようになる。(建河II p27)

解説

① とくしゃ地

谷止工→土留工(ブロック板積工)→のり切工→山腹階段工(積苗工,筋工)→伏工(そだ伏工,わら伏工,種子袋工,植生盤工)→植栽工


同左



第IV編 参考資料 第6章 山腹保全工

② 崩壊地

谷止工→土留工(コンクリート擁護壁,コンクリートブロック積工)

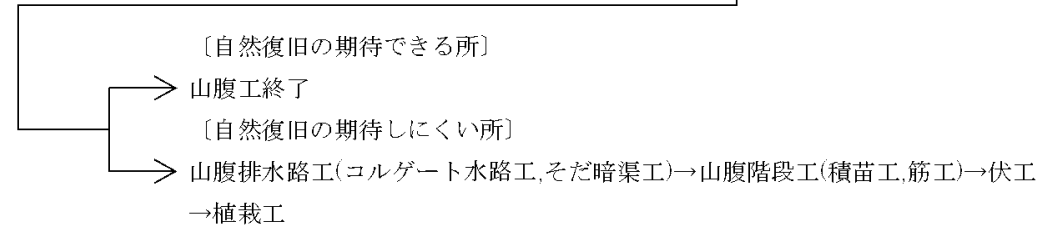

同左

第IV編 参考資料 第6章 山腹保全工

①とくしゃ地


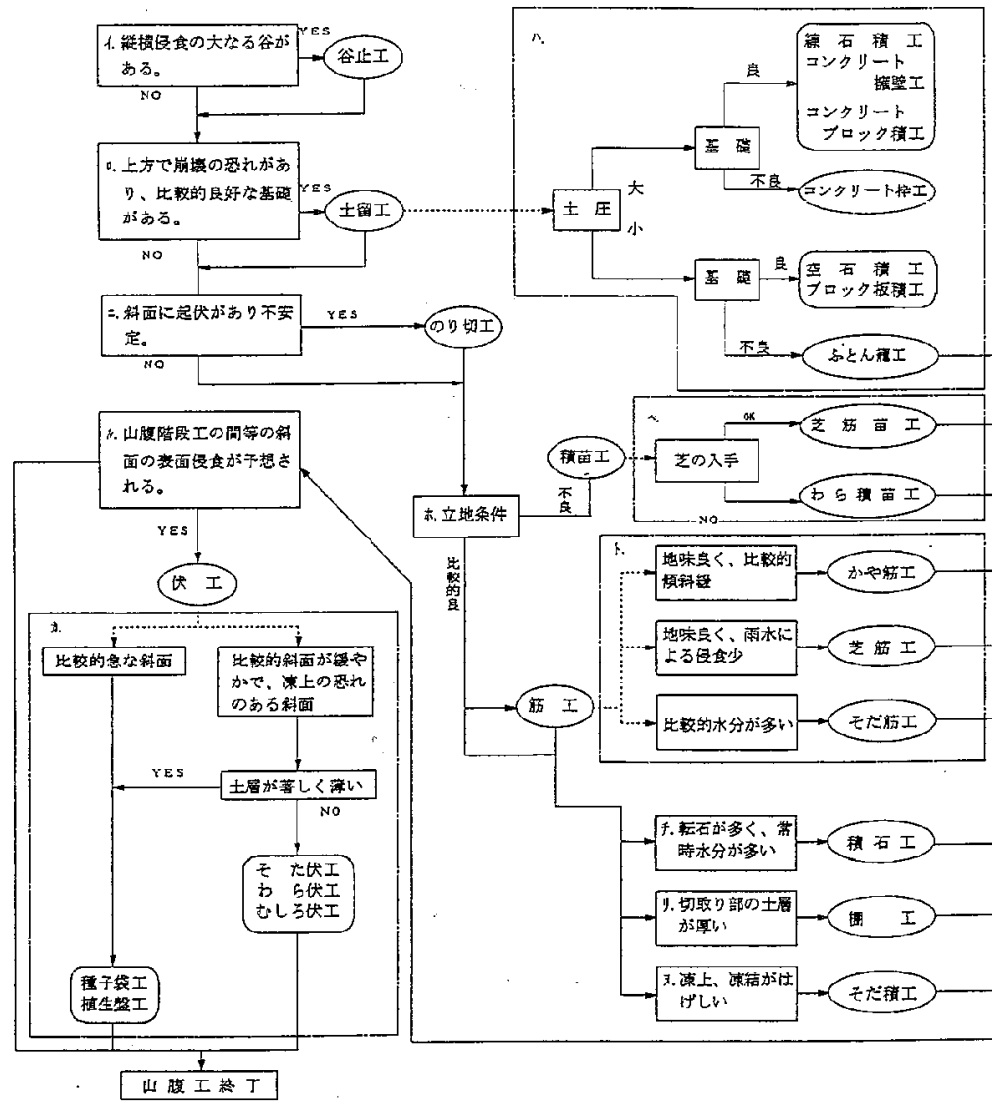


図 6-1-2 とくしゃ地における山腹保全工の設計

同左


第IV編 参考資料 第6章 山腹保全工

② 崩壊地

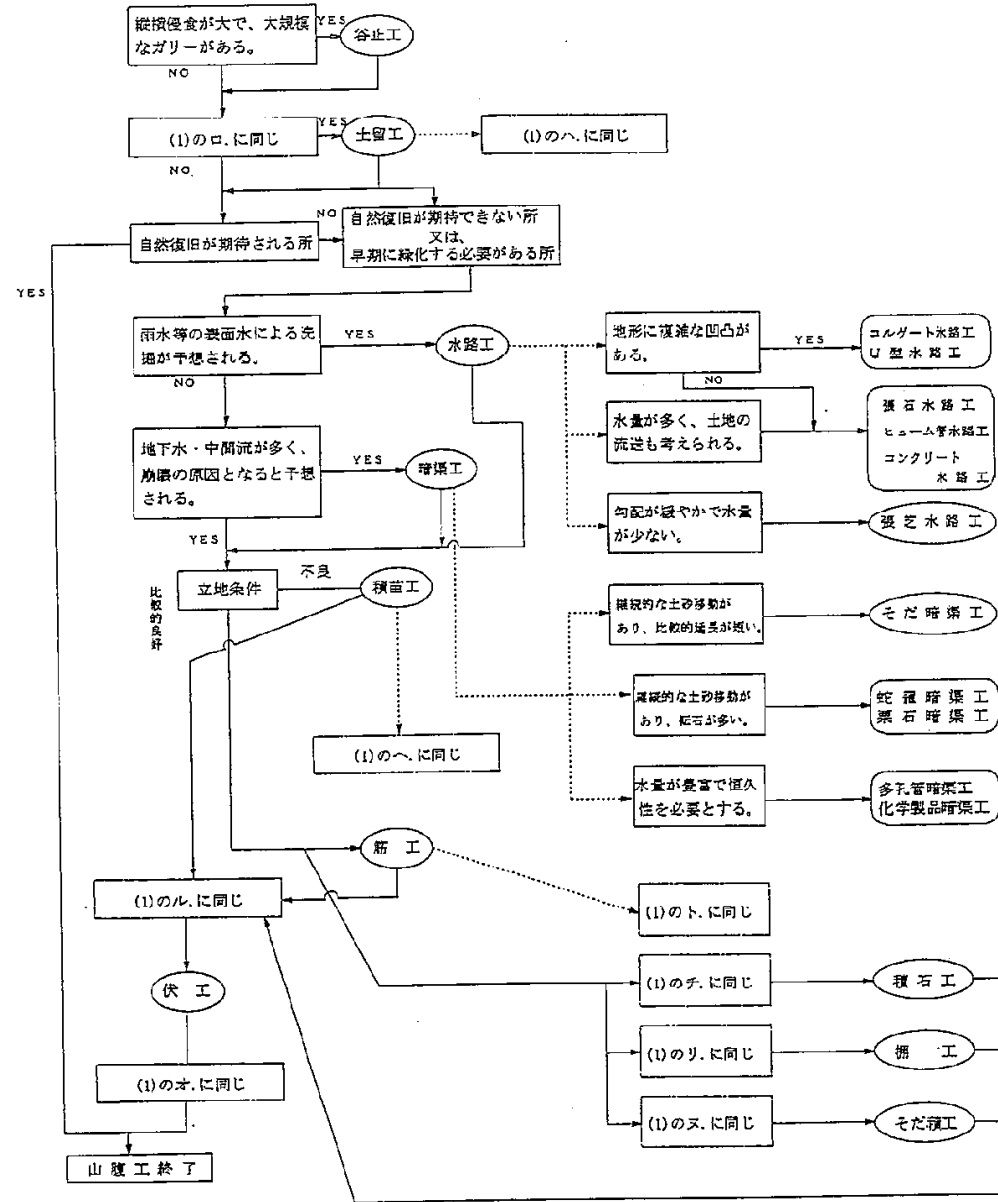

同左


図 6-1-3 崩壊地における山腹保全工の設計

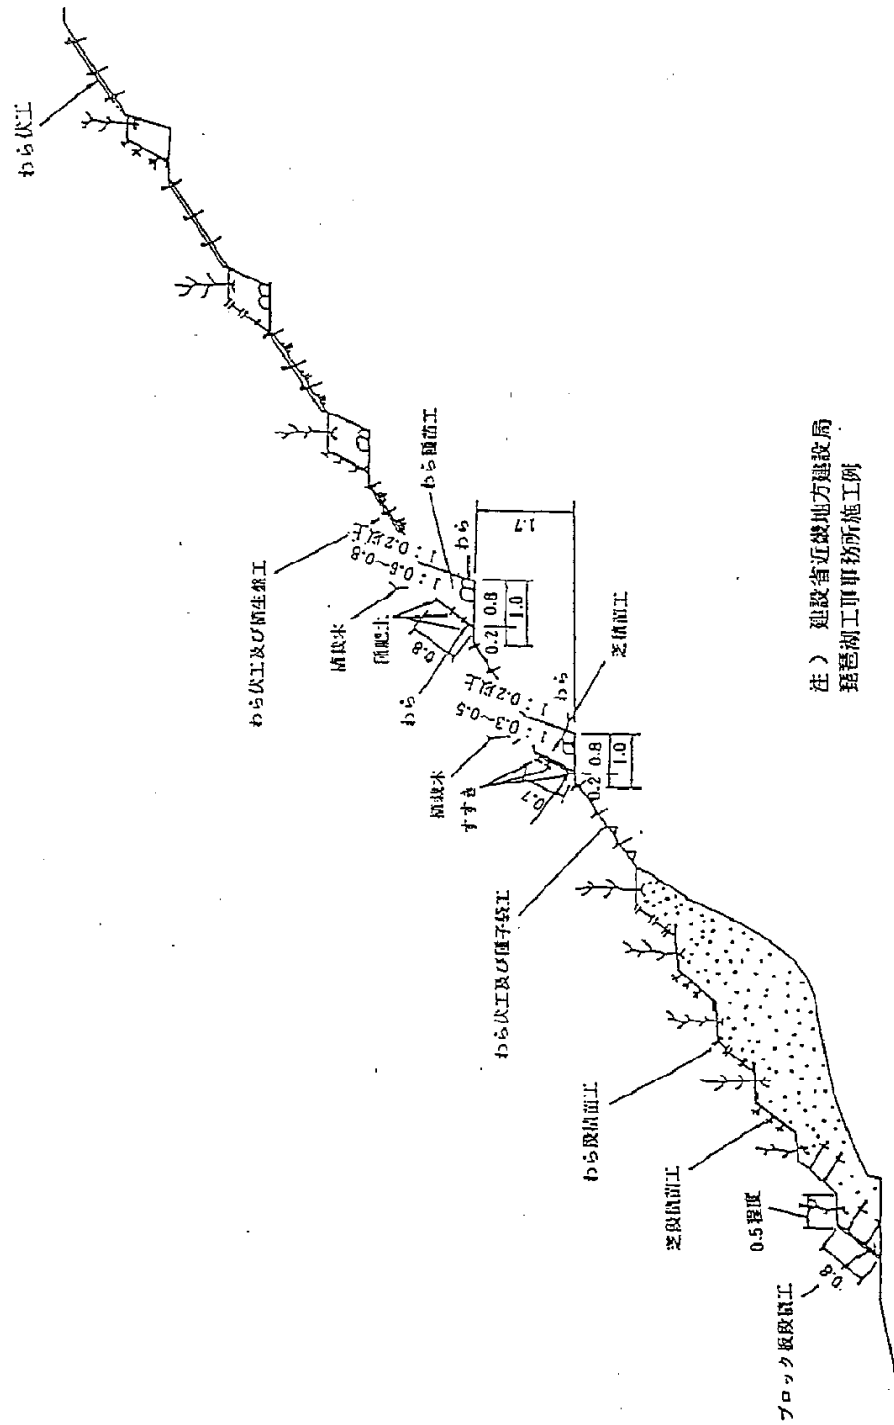

注) 建設省近畿地方建設局  
琵琶湖工事事務所施工例

図 6-1-4 とくしゃ地 (施工例) 断面図 (単位: m)

同左

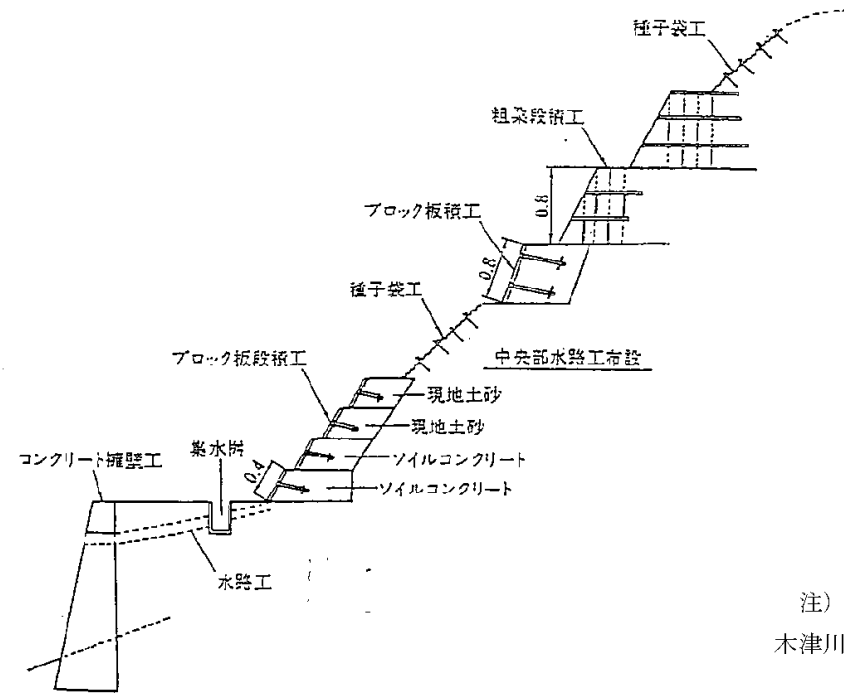

注) 建設省近畿地方建設局  
木津川上流工事事務所施工例

図 6-1-5 崩壊地 (施工例) 断面図 (単位: m)

同左

## 第2節 山腹工の設計

### 2.1 谷止工

谷止工は砂防えん堤に準じて設計するものとする。

(建河Ⅱ p.28)

#### 解説

谷止工は、侵食の規模の大きいとくしゃ地及び崩壊地において、侵食に防止および他の工作物の基礎とする工法である。

谷止工の設計は砂防えん堤に準ずるものとするが、天端幅については、流水の量、流送土砂の形態等の条件から適切と認められる場合は、第5章第4節4.3に示された値より薄くすることができる。

### 2.2 のり切工

のり切工は、山腹斜面の安定を図りうる構造として設計するものとする。

(建河Ⅱ p.32)

#### 解説

のり切工とは、山腹斜面に不規則な起伏および急峻な斜面があって、放置すれば将来斜面の安定を保つことができないと予想される場合、起伏を整正して緩傾斜として安定した斜面を造る工法であり、のり切面の直高が高い場合には原則として上部を急傾斜に、下部を緩傾斜にするものとするが、のり切勾配は1割5分を標準とする。

のり切りが大規模で掘削土砂が多量な場合は、斜面の安定を図るため押え盛土を実施する場合もある。

## 第IV編 参考資料 第6章 山腹保全工

押え盛土とは、不規則な起伏や急峻な斜面を安定にするため、石積工や編柵工を基礎として土砂等により盛土して緩斜面を造る工法であり、一般に施工地付近に石材が多い場合は石積工とし、石材の乏しい場合は編柵工を基礎とする。

## 2.3 土留工

土留工は、地形、地質、気象等の条件および安全性を考慮して、設計するものとする。

(建河II p 32)

## 解 説

土留工は、のり切工において堆積地の傾斜が急な場合、堆積土砂の安定を図り、上部に施工する山腹工の支えとするものである。また、とくしや地及び崩壊地の傾斜が急勾配である場合や上部の林地が急傾斜である場合は、土留工を計画することによりのり切面積を最小限にとどめ、のり勾配を緩和させることができる。

使用する材料によって、ブロック板積工、コンクリート擁壁工、コンクリートブロック積工、石積工、ふとん籠工、コンクリート枠工等に分けられる。

ブロック板積工は、軽量であるため運搬に便利でかつ施工も容易であるが、土圧の大きな箇所には適切でない(図6-2-1参照)

コンクリート擁壁工及びコンクリートブロック積工は、一般土木工事に準じて使用するものとするが、比較的土圧の大きい箇所に使用することができる。

石積工には、空石積工と練石積工があり、空石積工は高さ2mを限度とし、のり勾配は5分より急にしないことを標準とする(図6-2-2㉑参照)。また、練石積工は5分より急にしないことを標準とする(図6-2-2㉒参照)。

ふとん籠工は永久工作物でなく、原則として高さ2m以下とし、止坑は腐朽しにくい樹種を使用し一般に杭間隔2mを標準とする(図6-2-4参照)。

コンクリート杭工は、基礎地盤の不安定に使用するものとする。

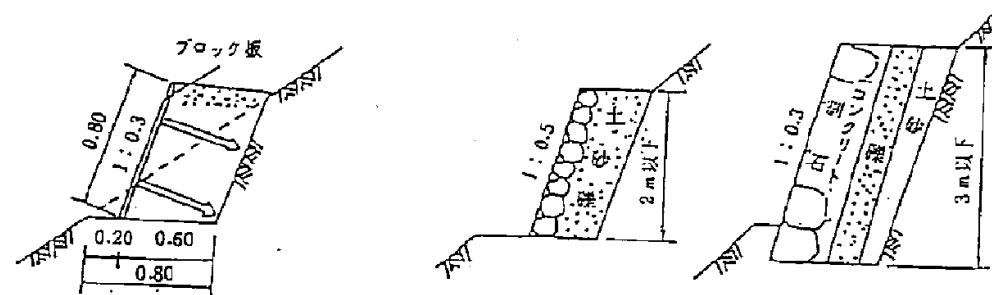


図6-2-1 ブロック板積工(単位:m)

図6-2-2 石積工

同左

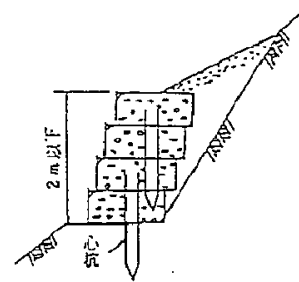


図 6-2-3 ふとん籠工

### 2.4 水路工

水路工は、流水を速やかにかつ安全に計画対象区域外へ排水しうる構造として設計するものとする。  
(建河Ⅱ p 33)

#### 解説

水路工は流水による斜面の侵食を防止するために設けるものであり、その設計においては、勾配の急変を避けるとともに徐々に緩勾配に移すこととし、崩壊地帯の凹部の地盤に十分埋め込み、周囲の流水を集めやすいように配慮する。通水断面は、対象流量を安全に流し得るよう十分に余裕を持たせる。また、水路工の上、下流端には、土留工あるいは帯工を設ける。また、水路長が長い場合には、水路長 20～30m ごとに帯工を設けて水路の安定を図る。

水路工の種類は、使用材料によってコルゲート、張石、張芝、ヒューム管、コンクリート水路工等に分けられる。

参考に、コルゲート水路工の例を図 6-2-4 に示す。

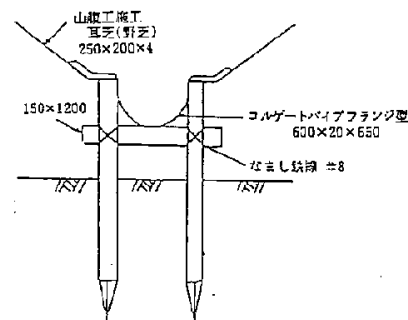


図 6-2-4 コルゲート水路工の例 (単位：mm)

### 2.5 暗渠工

暗渠工は、原則として不透水層の上に設けるものとし、速やかに地下水を地表面に導き、排水しうる構造として設計するものとする。  
(建河Ⅱ p 34)

同左

第IV編 参考資料 第6章 山腹保全工

解説

暗渠工は、斜面の安定に対して悪影響を及ぼす恐れのある地下水を排除するために設けるものであり、湿潤な所や湧水の生じる所などの地下水を最も容易に排水できるように配慮し、地山の不透水層の上部に設けるものとする。

暗渠工の使用材料としては、そだ、蛇籠、栗石、多孔管、化学製品等があり、そだ暗渠工は小規模な暗渠として使用される。蛇籠暗渠工は、地盤が不安定で変動しても有効に働くようにするために使用するもので、一般に円筒型蛇籠を用いる。栗石暗渠工は、地下水が多い場合に用いられ、石の径は5~15cmのものを使用している。また、最近では多孔管及び化学製品等を使用することもある。

参考に、蛇籠暗渠工を図6-2-5に示す。

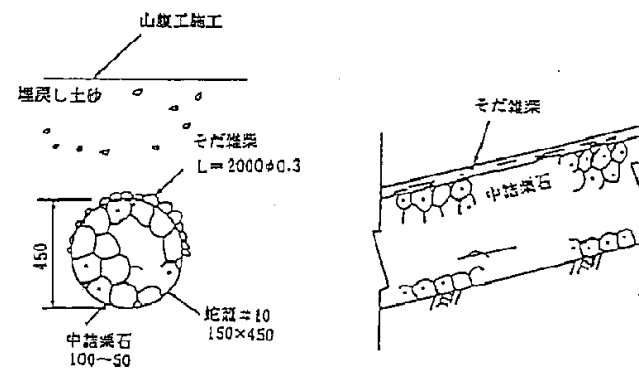


図6-2-5 蛇籠暗渠工の例 (単位: mm)

2.6 柵工

柵工は、山腹斜面の表土の流出を防止しうる構造として設計するものとする。 (建河II p34)

解説

なお、柵工は、原則として切取り部で使用するものとし、盛土部での使用は避けるものとする。

柵工は、施工地付近に山芝や石材が乏しく、山腹斜面の土層が比較的厚く、植生の導入が容易な箇所において用いるものとする。

柵工は、使用材料によって編柵工、コンクリート板柵工等がある。

参考として、編柵工を図6-2-6に示す。

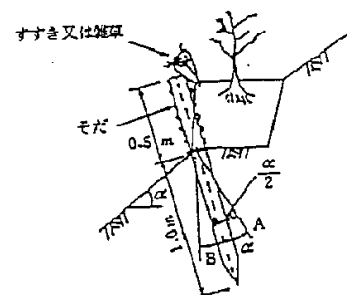


図6-2-6 編柵工の例

同左



## 2.7 積苗工

積苗工は、地山が露出した斜面の安定を図りうる構造として設計するものとする。その工法は、地形、地質、気象等の条件に応じて選定するものとする。(建河Ⅱ p 35)

## 解説

積苗工は、地山に直高 1.5m 程度、幅 1m 程度の階段状の段取りを行った後、芝又はわらを積み、土砂で埋め戻して植栽床とするものである。積苗工は、使用材料によって芝積苗工、わら積苗工等に分けられる。芝積苗工は、豪雨、乾燥地帯の荒廃地の積苗工として代表的なものであって、芝の供給可能な場所に適する(図 6-2-7 ㉑参照)。立て芝とする場合は、通常 3 枚以下とする。わら積苗工は芝積苗工の主材料である芝の不足場所に設けるものとする(図 6-2-7 ㉒参照)。

なお段積苗工とは、積苗工の斜面において段階的に連続して設ける工法で、主に堆積土砂の上に施工するものである。

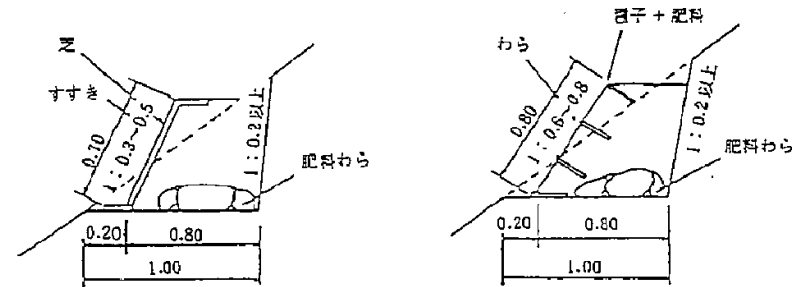


図 6-2-7 積苗工の例 (単位 : m)

## 2.8 筋工

筋工は、斜面の安定を図りうる構造として設計するものとし、その工法は、地形、地質、気象等の条件に応じて選定するものとする。(建河Ⅱ p 35)

## 解説

筋工には、使用する材料によってかや筋工、芝筋工、そだ筋工等に分けられる。


かや筋工は、一般には、直高 1.0~1.5m、階段幅 0.4~0.6m、かやを 1m 当たり 0.2~0.3 束で施工する。また、地味のよい比較的傾斜の緩やかな堆積土の地帯でかやの成長が期待できる箇所では、階段を設けない場合もある(図 6-2-8 参照)。

芝筋工は、とくしや地帯の雨水による侵食の少ない箇所にかや筋工の代わりとして施工される(図 6-2-9 参照)。


そだ筋工は、比較的水分の多い所でそだの入手しやすい箇所に施工される。一般にそだ筋工は直高 1.0~1.5m 程度、階段幅 0.6~0.8m 程度、そだの長さ 40cm 程度、そだ束の径 10cm 程度とし、その束の間にかや株あるいは多年生草を埋め込みそだの腐朽にそなえるものとする(図 6-2-10 参照)。

同左


第IV編 参考資料 第6章 山腹保全工

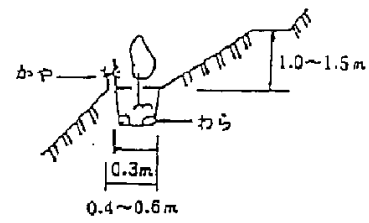

① 階段を切る場合

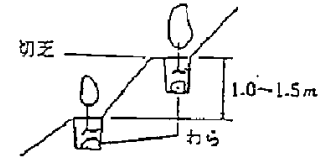


① 階段を切る場合

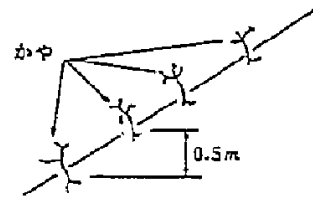

② 階段を切らない場合

図 6-2-8 かや筋工

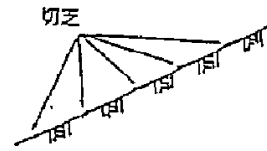

② 階段を切らない場合

図 6-2-9 芝筋工

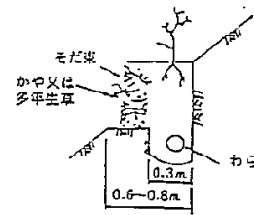


図 6-2-10 そだ筋工

2.9 伏工

伏工は、積苗工、筋工等の間のり面における表面侵食を防止しうる構造として設計するものとし、その工法は、地形、地質、気象等の条件に応じて選定するものとする。 (建河Ⅱ p 36)

解説

伏工には、使用材料によって、そだ伏工、むしろ伏工、網状工等がある。

伏工は、崩壊地やとくしゃ地においてのり面の表面侵食を防止する工法で、使用材料が腐朽するまでにのり面を安定させるため、草木の種子を播種することが望ましい。この場合、主としてそだ伏工、網状工を用いる。また、直接播いた草木の種子の流亡防止を目的とし、施工地の立地条件が比較的よい箇所では、わら伏工、むしろ伏工等を用いる場合もある。

そだ伏工は、一般に比較的面積の小さなとくしゃ地、又は積苗工、筋工等ののり面に用いられ、そだの入手が容易で止杭が確実に打ち込める箇所に用いる。一般にそだ伏工は、そだを横に並べ、1.0m以内毎に縦木（押木）を設置し、止杭によって固定する（図 6-2-11 参照）。

同左

第IV編 参考資料 第6章 山腹保全工

網状工は、緩傾斜で軟弱な山腹に適合している。網目の大きさは普通縦径2m、横径4mの菱形とし、接合点及びそだの中間を竹串又は杭により固定する。(図6-2-12参照)。網目には、施工地に適した根の繁茂する苗木を植栽することもある。なお、最近では合成樹脂製品を利用してその中に草木の種子を入れた種子袋工や植生盤工等が多く利用されている(図6-2-13)。

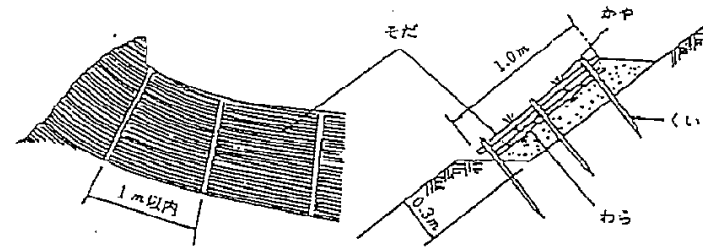


図6-2-11 そだ伏工

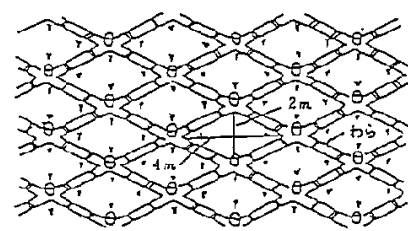


図6-2-12 網伏工

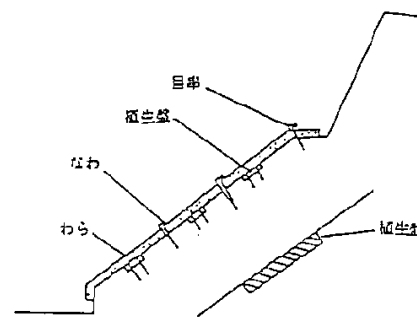


図6-2-13 わら状工及び植生盤工

2.10 実播工

実播工は、草木の種子を直接播くことにより早期に緑化を図りうるよう設計するものとする。

(建河II p37)

解説

実播工は、草木の種子を直接播き、早期に緑化を図ることが目的であり、山腹傾斜が緩やかで土壌条件の良好な箇所に用いる。実播工として使用する草木類は、周囲の植生状況を考慮し、単一なものに偏らず生育期間の異なる草木を選択することを原則とし、乾燥地、瘠地に耐えるもの、根系、地上茎がよく繁るもの、再生力が強く多年生であるもの、草丈が低く広がり性の大きいもの、秋から早春にかけて成長するものを用いる。

実播工を急傾斜地で用いる場合は、一般に伏工等により種子、肥土の流亡を防ぐことに留意する必要がある。

同左

## 2.1.1 植栽工

植栽工は、早期に緑化することにより斜面の安定を図りうるよう設計するものとする。その工法は、地形、地質、土壌、気象等の条件に応じて選定するものとする。(建河Ⅱ p 38)

## 解説

植栽工に用いる適木としては、乾燥地、瘠悪地に耐えるもの、根系の発達が旺盛で速やかに土地を固定するもの、萌芽力の旺盛なもの、諸種の害(病害虫、寒気、霜霰温度変化)に対して抵抗力の大きいものを用いる

植栽工に用いる樹木は、表 8-2-2 を標準とする。

## 〔参考 6.1〕積石工

積石工は、常時水分の多い所、または雨水が集中してのり切面の土砂が流出しやすい所で強度を必要とする箇所に適し、山腹に凸凹が多くかつ地質が堅い箇所ののり切工に際して、転石が多い箇所で積苗工の代わりに用いる工法であり、通常石の控え長は 0.3m 程度、のり勾配は 3~4 分、積石の高さ 0.5~1.0m、犬走り 0.15~0.2m を標準とする。

積石工は、図 6-2-15 を参考に設計するものとする。

## 〔参考 6.1〕粗朶積工

粗朶積工は、一般に凍上、凍結の激しい地帯で山腹斜面の水分保有量を大きくするために用いる工法で、高さは 1.0m 程度を標準とする。

粗朶積工は、図 6-2-15 を参考に設計するものとする。

同左

第IV編 参考資料 第6章 山腹保全工

表 6-2-2 主要山腹砂防用樹木類

樹種名	適応性	造林方法	特性							
			活着力	根系の発達	耐せき悪性	耐乾性	耐湿性	耐寒性	耐陰性	耐酸性
アカマツ	潮風に弱いから、 内陸に用いる	植栽播種	良	良	大	大	小	大	小	
クロマツ	最も一般的である	同	良	良	大	大	中	大	小	
ニセアカシア	崩壊地、 やや肥沃なはげ山	同	良	良	大	大	小	大	中	小
トゲナシ	一般の荒廢地に適するが、	さし木	良	良	大	大	小	中	小	小
ニセアカシア	強風地、寒冷地は不適當	さし木								
イタチハギ	適応性は最も高い	枝・まき	良	良	大	大	小	大	小	中
ヤマハギ	イタチハギに準ずる	播種								
ハンノキ	乾燥に強い	播種同上	良	不良	大	大	小	大	小	中
ヤマハンノキ	高冷地に適する	植栽	良	中	大	大	大	大	小	大
ヒメヤシャブシ	寒冷地以外には適する	同上	良	良	大	大	小	大	小	大
オオバヤシャブシ	大部分の荒廢地に適する	同上	良	良	大	大	小	大	中	大
ヤマモモ	暖地に適する	同上	良	不良	大	大	小	中	大	大

同左

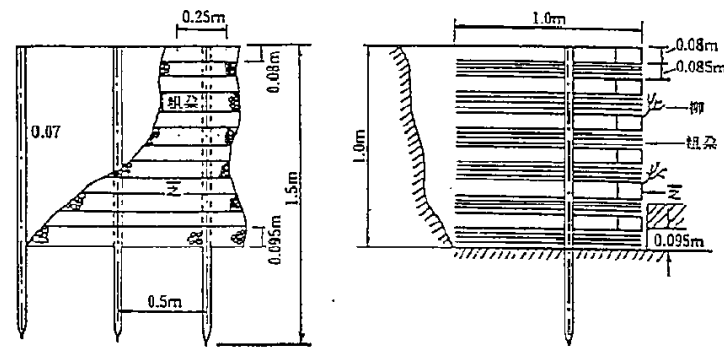


図 6-2-15 粗梁積工の例

[参考 6.3] 等高線壕工

等高線壕工は、とくしや地帯の荒廢地に等高線に沿った溝を設け、斜面に振った雨水、雪等を山腹に停留、吸収させ、草木の生長を可能ならしめて土砂の流出を防止する工法である。

## 第IV編 参考資料 第6章 山腹保全工

溝は等高線に沿って水平に掘るものとし、間隔は6~12mを標準とする。溝には6~12m間隔で間仕切土堤を設けるものとし、その堤高は谷川の溝の土堤より0.1m程度低くする。溝の断面は、山腹の傾斜、表土の状態を考慮し、貯留水が越流しないよう十分な断面とする。

溝が比較的大規模な(0.6×0.6m以上)谷を横断する場合は、溝の横断前後に谷側の堤防と同高の間仕切土堤を設けることを標準とする。

等高線壕工は、図6-2-16を参考に設計するものとする。

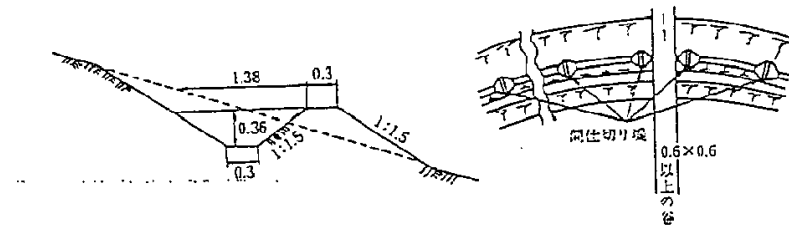


図6-2-16 等高線壕工の例

同左

# 第7章 その他の水系砂防設備

## 第1節 その他の水系砂防設備の概要

その他の水系砂防設備は、表7-1-1に示したとおりであり、適切な施設を配置する。

### 解説

その他の水系砂防設備は、表7-1-1に示したとおりであり、流域の状況を勘案して適切な施設配置を行う。

表7-1-1 その他の水系砂防設備

工種	床固工	帯工	護岸工	溪流保全工	水制工	遊砂地工
目的	・溪床の縦侵食防止、 ・溪床堆積物の再移動防止により溪床を安定 ・溪岸の侵食または崩壊などの防止または軽減 ・護岸工などの基礎の洗掃防止、保護	・縦侵食の防止	・溪岸の侵食・崩壊などの防止	・山間部の平地や扇状地を流下する溪流などにおいて、乱流・偏流の制御による溪岸の侵食・崩壊防止 ・縦断勾配の規制による溪床・溪岸侵食などの防止	・流水の流向の制御や流路幅の限定による溪岸の侵食・崩壊防止 ・流勢の緩和による土砂の堆積による溪岸の保護	・掘削などにより溪流の一部を拡大して土砂などを堆積させることによる流送土砂の制御
配置	・溪床底下のおそれのある箇所を計画する ・工作物の基礎を保護する目的の場合には、これらの工作物の下流部に計画する ・溪岸の侵食、崩壊および地すべりなどの箇所においては、原則としてその下流に計画する ・溪岸侵食・崩壊の発生箇所もしくは縦侵食の発生が問題となる区間の延長が長い場合には、床固工を複数配置するなどの検討を行い、溪床・溪岸の安定を図る	・単独床固工の下流および床固工群の間隔が大きいところで、縦侵食の発生、あるいはそのおそれがあるところに計画する	・土砂の移動もしくは流水により、水衝部などの溪岸の侵食または崩壊が発生し、あるいはそのおそれがあるところや山脚の固定あるいは侵食防止が必要となる場合に計画する	・幅幅部や狭く部などの自然の地形を活かすか、必要に応じて床固工、帯工、水制工、護岸工などを配置する	・原則として溪流の下流部、あるいは砂礫円錐地帯、扇状地などの乱流区間で、溪床勾配が急でないところに計画する ・溪流上流部でも流水の衝撃に起因する崩壊の拡大などの防止等が必要な場合には、崩壊地の脚部などに設ける	・一般に谷の出口より下流側において土砂を堆積する空間を確保できる区域に設置 ・上流に砂防えん堤、下流端に床固工などを配置するほか、低水路、導流堤、砂防樹林帯などを適切に組み合わせで計画する
施設効果	施設影響範囲の計画生産土砂量を計画生産抑制土砂量として評価する	床固工参照	床固工参照	溪流保全工区間の計画生産土砂量を計画生産抑制土砂量として評価する	施設影響範囲の計画生産土砂量を計画生産抑制土砂量として評価する	施設影響範囲の計画生産土砂量を計画生産抑制土砂量として評価する
設計	土石流・流木対策施設の床固工参照	土石流・流木対策施設の溪流保全工参照	土石流・流木対策施設の護岸工参照	土石流・流木対策施設の溪流保全工参照	設計に際しては床固工を参考に参照	「土流設」の土石流堆積工参照
設計等の留意事項	床固工の高さは、通常の場合5m程度以下である	計画に際しては、その天端を計画される溪床高とし、落差を与えないことに留意する	護岸工は水際線の環境を単調なものとしてしまう可能性があるため、その設置範囲は必要最低限とし、溪流内の自然度が高くなるように配慮するのが望ましい	自然の地形を活かすつつ必要な箇所だけに砂防設備を適切に配置するよう計画する	片岸に水制を設ける場合には、対岸が水衝部となることが多いので対岸の状況などに留意する	流木が遊砂地工から流出するおそれがある場合は、流木対策施設の配置を検討する

(国河計 p181~184 より要約)

## 第4節 砂防施設計画

### 4-1 砂防施設計画の基本

砂防施設計画は、砂防基本計画に基づき、溪流の環境に配慮しつつ合理的に定めるものとする。砂防施設は、水系における相互の関連を考慮し、技術的にも、また効果の面においても調和のとれたものとしなければならない。砂防施設計画にあたってはその目的を明確にし、この効果が最も有効に発揮されるよう順位を考慮しなければならない。

通計 p171

### 解説

砂防施設として代表的なものは、砂防ダム、床固工、護岸工、流路、山腹工等であり、これらを機能別に分類すると次のようになる。

- 水源地域における土砂生産抑制 …………… 山腹工、砂防ダム
- 溪岸地域からの土砂生産抑制 …………… 砂防ダム、床固工、護岸工
- 河道における土砂生産抑制 …………… 砂防ダム、床固工、流路
- 河道における流出土砂抑制 …………… 砂防ダム、沈砂地
- 河道での流出土砂調整 …………… 砂防ダム、床固工

また、砂防施設は溪流工事のための施設と山腹工事のための施設に分類される。

溪流工事は、溪流に存在する土砂の生産を直接抑制するとともに、流送する土砂を貯留、調節して安全にして無害な土砂にコントロールするため溪流に対して行うものであり、山腹工事は、荒廃山腹に植生を直接または間接的に回復し、下流への土砂流出を抑えるため、山腹に対して行うものである。

なお、砂防施設は、溪流の基本計画に応じて、土石流対策計画及び流砂調整計画に用いる施設があるが、それぞれどのような目的でどの位置に対して工事を実施するかによって溪流工事及び山腹工事に分けることができる。

表1-4-1 砂防施設の種類

	流砂調整計画	土石流対策計画
溪流工事	砂防ダム (透過型(コンクリートスリット、鋼製スリット等) 不透透型(クローズタイプ)	土石流捕捉工(砂防ダム) - (透過型(コンクリートスリット、鋼製スリット等) 不透透型(クローズタイプ)
	床固工	床固工
	護岸工	護岸工
	砂溜工	土石流分散堆積地
	水制工	土石流堆積流路
	その他	土石流分散樹林帯 土石流流向制御工(導流堤)
山腹工事	山腹工	土石流発生抑制工 (溪床堆積土砂移動防止工 土石流発生抑制山腹工)

## 第8章 水系砂防での流木対策

### 第1節 流木対策計画

水系砂防においても、必要に応じて流木対策を実施する。

#### 解説

ダム貯水池対策、掃流域での溪流保全工区間など流木対策が必要な場合は、流木対策を実施する。

### 第2節 対象流量

土石流、掃流区間など土砂の移動形態に対応して、計画流出流量等の基本量を算出する。

#### 解説

#### 1 発生流量

##### (1) 土石流区間

土石流区間では、土石流・流木対策計画に準じて発生流量を算出する。

##### (2) 掃流区間

掃流区間では、溪岸侵食等で流木の発生が考えられるところで発生流量を算出する。発生流量は侵食面積に対象箇所の単位面積当たりの立木材積量を乗ずることにより求められる。

#### 2 計画流出流量

計画流出流量は、発生流量に流出率を乗じて求める。流出率は土石流区間では土石流・流木対策計画での0.9を用いる。掃流区間でも土石流・流木対策計画に準じて決定しても良いが、流木流出率を知り得る場合は、それを用いる。

#### 3 計画流下許容流量

計画流下許容流量は、土石流区間では、土石流・流木対策計画に準じて決定しても良いが、明らかな許容量を知り得る場合は、それを用いる。

### 第3節 水系砂防での流木対策施設計画

流木対策施設配置計画では、掃流区間、土石流区間と土砂の移動形態に対応した計画を策定する。

#### 解説

#### 1 流木収支

##### (1) 土石流区間

土石流区間では、土石流・流木対策計画に準じて、土砂と一体となった流木の収支計算を行う。

##### (2) 掃流区間

掃流区間では、河道へ流出した流木は単独で流下するものとする。

#### 2 対策の考え方

##### (1) 土石流区間

土石流区間は土石流・流木対策計画に準拠して対策計画を策定する。

## 第9章 流木対策施設の設計

### 第1節 設計の基本

流木対策施設は、流木対策に必要な機能を有するとともに、土石流、洪水等の流下に対しても安全であるよう設計する。  
設計に当たっては、設計位置が土石流区間か掃流区間かに応じて、それぞれ適切な方法により検討を行う。

流対指 p31

#### 解説

流木対策施設は、本来の目的である流木発生抑制や流木捕捉の機能を十分に発揮するように設計するとともに、土石流、洪水の流下に対しても安全であるように設計する。

溪流において、上流で流木が土石流と一体となって流下する区間（土石流区間）と、下流で粒径の大きな土砂と流木が分離して流れる区間（掃流区間）とでは流木の流れの形態が異なるので、流木対策施設の設計に当たっては設置位置がいずれに属するかをまず検討しなければならない。とくに、流木捕捉工に関しては、土石流区間では土砂と一体で捕捉せざるを得ないが、掃流区間では流木を土砂と分離して捕捉するものとする。

流木捕捉工としてのダム工、流木発生抑制工としての護岸工、導流堤等の設計に当たっては、土石流区間か掃流区間か留意し、本編第1章～第4章を準用するものとする。

流木発生抑制工として床固工を用いる場合には、原則として流木や巨礫の衝突による衝撃力および土石流の流体力を直接受けない構造とする。従って、床固工に作用する設計外力としては静水圧のみを考慮する。

斜面安定工として擁壁工等を設計する場合には、斜面上に存在する樹木の重量等を考慮して、斜面の安定性を適切に評価する。斜面安定工の計画、設計に当たっては本編第8章山腹工の設計を準用する。

### 第2節 土石流区間における流木対策施設

#### 2-1 土石流の規模等

土石流区間に流木対策施設を設置する場合には、流木と一体となって流下してくる土石流の規模等を考慮して設計する。

流対指 p32

#### 解説

土石流の規模等（計画流出土砂量、ピーク流量、流速、水深、単位体積重量）は、原則として計画編第1章2-4-1、計画編第2章2-1に基づいて算出する。なお、流木を含むことによるピーク流量、流速、水深、単位体積重量への影響は考慮しない。また、原則として流木の流速は土石流の平均流速と等しいものとする。

#### 2-2 流木捕捉工の設計

##### (1) 安定性の検討



(2) 掃流区間

掃流区間では、上流の土石流区間からの流出流木や掃流区間で発生する流木に対する対策計画を策定する。掃流区間での対応は、次のように考えられる。

- ① 護岸工等による流木の発生の抑制
- ② 流木止め(掃流域の流木捕捉工)による流木の捕捉

掃流区間に設ける流木捕捉工の場合、流木止めにより捕捉される流木の量は、堆積木相互に隙間はあるが施設の付近ではある程度の重なりがあることを考慮して、堆砂面を流木が(一層で)全て覆いつくすものとして算定する。一方、捕捉される流木の投影面積は、流木の平均長さ( $l_{av}$ )×流木の平均直径( $d_{av}$ )の合計により算定される。

これらより、計画対象流木捕捉量を捕捉するために必要な流木止め上流の堆砂地または湛水池の面積( $A_d$ )は、次式により推定する。

$$A_d \geq \Sigma (l_{av} \times d_{av})$$

このとき、堆砂地または湛水池に堆積する流木実立積( $V_{r2}$ )は、下記の式で求める。

$$V_{r2} \approx A_d \cdot d_{av}$$

掃流区間においては、流木は土砂と分離して流水の表面を流下すると考えられるので、不透過型砂防堰堤の流木捕捉効果は無いものとする。

(流木対策指針(案)計画編(平成12年7月、建設省砂防課)p16)

第4節 掃流区間における流木対策施設

4.1 洪水、土砂量の規模等

掃流区間河道内あるいはその付近に流木対策施設を設置する場合は、洪水、土砂流の規模等を考慮して洪水や土砂流が安全に流下するように設計する。(土流設 p62)

解説

豪雨時に発生する洪水の規模等(設計流量、流速、水深、土砂混入率)は、原則として掃流区間として検討する。

洪水および土砂流の流速、水深等は土砂を含んだ流量を用いてマンニング式等により算出するものとし、流木を含むことによる流速、水深等への影響は考慮しないものとする。なお、流木の流速は洪水、土砂流の表面流速にほぼ等しいと考えられるので平均流速の約1.2倍として計算する。(土流設 p62 一部改)

4.2 流木捕捉工(掃流区間)の設計

4.2.1 透過部の高さ

掃流区間の流木捕捉工の透過部の高さは、流木止めによる堰上げを考慮した水位に流木の捕捉に必要な高さを加えた値以上とする。(土流設 p63)

解説

透過部は転石により閉塞しないように設計するものとし、透過部の高さは流木止めによる堰上げを考慮した水位に流木捕捉に必要な高さを加えた高さ以上とする。その概念を図8-4-1に示す。これら

流木捕捉工の安定性の検討に当たっては、洪水流の場合と土石流の場合でそれぞれ流木捕捉工が流木等により閉塞された状態と閉塞されない状態の両方に対して安定であるように設計する。

解説

流対指 p32

土石流区間における流木捕捉工の全体構造の安定性の検討は、原則として本編第1章等に基づいて行うものとする。なお、基礎不透過部も含めた流木捕捉工のダム高さは原則として15m未満とする。

(2) 各部の構造

流木捕捉工の各部の構造の検討に当たっては、流木捕捉工が流木等により閉塞された状態および閉塞されない状態の両方に対して安全であるように設計する。

解説

流対指 p33

流木捕捉工の各部の構造(水通し断面、天端幅、下流法、基礎、袖の安定性および構造、前庭保護工)の検討は、原則として本編第1章によるものとする。

流木捕捉工の水通し断面は、透過部の閉塞による土石流の越流に備えて透過部の上に設ける。

土石流区間においては流木捕捉工は流木と土石を一体として捕捉するものであるから、スリットの純間隔(部材間の隙間)は土石流に含まれる最大粒径の1.5倍程度とし、かつ土石流に含まれる最大流木長の1/2~1/3程度以下とする。

流木捕捉工の袖部等がコンクリート構造のとき、袖部等の構造や部材の安定性を検討するに当たっては、流木および巨礫の衝突による衝撃力についても検討する。衝撃力の算定は、巨礫の衝突による衝撃力の算定式、本編第1章4-5を準用するものとする。

流木捕捉工の透過部が鋼製である場合の流木および巨礫の衝突に対する検討は、原則として本編第1章第6節によるものとする。

第3節 掃流区間における流木対策施設

3-1 洪水、土砂流の規模等

掃流区間の河道内あるいはその付近に流木対策施設を設置する場合は、洪水、土砂流の規模等を考慮して洪水や土砂流が安全に流下するように設計する。

解説


流対指 p34

豪雨時に発生する洪水の規模等(ピーク流量、流速、水深、含有率)は、原則として計画編第2章に基づいて検討する。

洪水および土石流の流速、水深等は土砂を含んだ流量を用いてマンニング式等により算出するものとし、流木を含むことによる流速、水深等への影響は考慮しないものとする。なお、流木の流速は洪水、土砂流の表面流速にほぼ等しいと考えられるので平均流速の約1.2倍として計算する。

3-2 流木捕捉工の設計

の決定の手順を以下に示す。なお、図中の記号については、 $D_s$ ：流木止めによる堰上げを考慮した水位 (m)、 $\Delta H_s$ ：流木捕捉に必要な高さ (m)、 $H_s$ ：流木止め(透過部)の高さである。(土流設 p63)

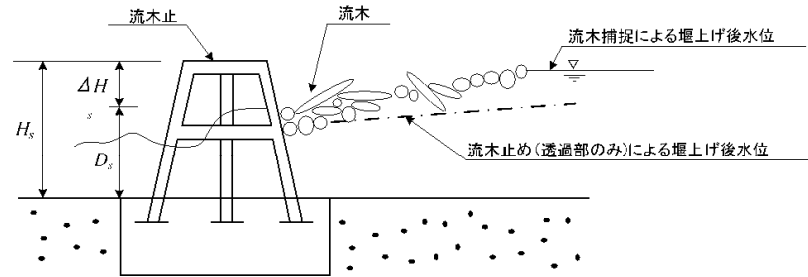

(土流設 p63)

図8-4-1 掃流区間に設置する流木捕捉工の透過部の高さ( $H_s$ )の模式図


1 堰上げ水位の計算

(1) 堰上げ前の水深  $D_{ho}$ 、平均流速  $U_h$

開水路形状：土砂混入流量により、マンニング式等により求める。

堰形状：土砂混入流量により堰の公式で求める。

(土流設 p63)

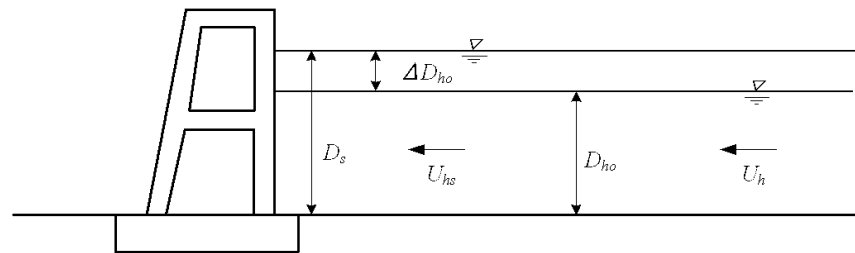

(土流設 p64)

図8-4-2 流木止めによる堰上げ水位

(2) 流木止め工による堰上げ高

掃流区間に流木止め工を設置する場合には、大部分の流木は土砂流、洪水の表面を流下するため、これを捕捉するための流木止め工の高さは流木止め工による堰上げを考慮した土砂流や洪水の水位よりも高いことが必要である。

なお、縦部材のみによる堰上げの水位は次式により算定できる。

$$\Delta D_{ho} = \kappa_m \cdot \sin \theta_m \cdot \left( \frac{R_m}{B_p} \right) \frac{U_h^2}{2g}$$

(1) 安定性の検討

流木捕捉工の安定性の検討に当たっては、流木捕捉工が流木等により完全に閉塞された状態でも安定であるように設計する。流木捕捉工の透過部の高さは、流木止めによる堰上げを考慮した水位に流木の最大直径の2倍の高さを加えた値以上とする。

流対指 p34

解説

掃流区間における流木捕捉工の安定の検討は、原則として本編第1章によるものとする。なお、流木捕捉工の基礎不透部も含めたダムの高さは原則として1.5m未満とする。

流木止め(透過部)の高さは、流木止めによる堰上げを考慮した洪水や土砂流の水位よりも、少なくとも流下が予想される流木の最大径の2倍以上高くとる(図9-2-1)。ただし、流木止め部の高さを必要以上に大きくすると流木捕捉工自体や周辺の護岸等が大規模になり過ぎる場合があるので注意を要する。

$h_s$ ：流木止めによる堰上げを考慮した水位  
 $\Delta h$ ：流木捕捉を考慮した割増し水深 ( $\Delta h \geq 2d_{max}$ )  
 $H_s$ ：流木止め(透過部)の高さ

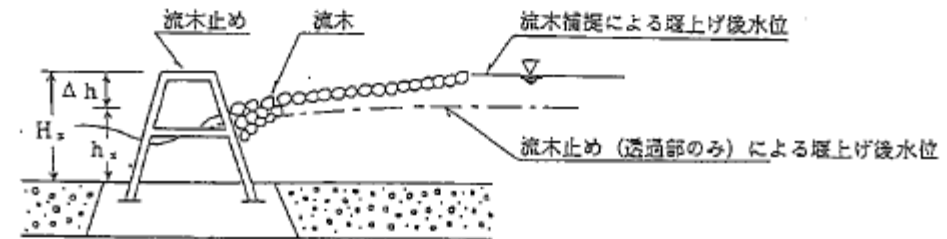


図9-2-1 掃流区間に設置する流木捕捉工の透過部の高さ( $H_s$ )の模式図

(2) 各部の構造

流木捕捉工の各部の構造の検討に当たっては、流木捕捉工が流木等により閉塞された状態においても安定であるように設計する。また、流木の衝突による衝撃力に対する安定も検討する。

流対指 p34

解説

流木捕捉工の各部の構造(水通し断面、天端幅、下流のり、基礎、袖の構造、前庭保護工)の検討は、原則として本編第1章によるものとする。即ち、流木捕捉工の各部の構造の検討に当たっては流木止め(透過部)の上流側が流木等により完全に閉塞されて水が透過できない状態を想定して、不透過型ダムとみなして水通し断面、天端幅、下流のり、基礎、前庭保護工を設計する。

流木捕捉工の水通し断面は、透過部への流木の閉塞による土砂流・洪水流の越流に備えて原則として透過部の上に設ける。

掃流区間における流木捕捉工は流木止めの縦部材により流木を捕捉する形式のものを主体とする。縦部材の水平方向純間隔は流木の最大長の1/2~1/3程度以下とする。なお、流木止めの縦方向及び横方向の部材の純間隔を必要以上に狭くとると、土砂等により流木止めが閉塞されて流水の透過が阻害

## 第IV編 参考資料 第8章 水系砂防での流木対策

$\Delta D_{h0}$ : 流木止め工縦部材による堰上げ高(m),  $\kappa_m$ : 縦部材の断面形状による係数(鋼管で  $\kappa_m \approx 2.0$ , 角状鋼管で  $\kappa_m \approx 2.5$ , H形鋼では  $\kappa_m \approx 3.0$  を用いる),  $\theta_m$ : 縦部材の下流河床面に対する傾斜角(度),  $R_m$ : 縦部材の直径(m),  $B_p$ : 縦部材の純間隔(m),  $U_h$ : 上流側の流速(m/s)  
(土流設 p64)

(3) 堰上げ後水深  $D_s$

$$D_s = D_{h0} + \Delta D_{h0}$$


$$U_{hs} = \frac{Q}{D_s \cdot B_s}$$

$Q$ : 設計流量 (m<sup>3</sup>/s),  $U_{hs}$ : 堰上げ後の平均流速(m/s),  $B_s$ : 流下幅(m)

(土流設 p64)

2 流木止め工の高さ ( $H_s$ )

土砂礫等による閉塞は無いものとし流木止め工の高さは、堰上げ高を加えた水深  $D_s$  に流木の捕捉に必要な高さ  $\Delta H_s$  を加えたものとする。  $\Delta H_s$  は流木捕捉時の流木のせり上りを考慮して、少なくとも最大流木径の2倍を確保する。  
(土流設 p64)

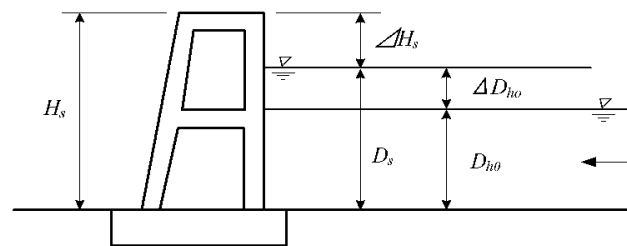

(土流設 p65)

図8-4-3 閉塞の恐れのない場合の透過部の高さ

## 4.2.2 透過部における部材の純間隔

流木捕捉工の透過部における部材の純間隔は、透過部が転石で閉塞しない条件と流木を捕捉する条件とを満足するものとする。  
(土流設 p66)

## 解説

## 1 掃流により移動する最大礫径

掃流区間を流下する最大礫径は限界掃流力による移動限界礫径を参考に次の方法により求める。

(1) 平均粒径に対する移動限界摩擦速度の2乗  $U_{*cm}^2$

次式から求める。

$$U_{*cm}^2 = 0.05 \cdot (\sigma/\rho - 1) \cdot g \cdot d_m$$

ここで、 $d_m$ : 河床材料の平均粒径(m),  $\sigma$ : 砂礫の密度(一般に 2,600~2,650kg/m<sup>3</sup>),  $\rho$ : 泥水の密度(一般に 1,000~1,200kg/m<sup>3</sup>),  $g$ : 重力加速度 (m/s<sup>2</sup>)

(2) 摩擦速度の2乗  $U_*^2$

次式から求める

## 第IV編 参考資料 第8章 水系砂防での流木対策

$$U_*^2 = g \cdot D_{h0} \cdot I$$

ここに、 $D_{h0}$ : 水深(m),  $I$ : 河床勾配

(3) 摩擦速度比の2乗  $U_*^2 / U_{*cm}^2$


(1), (2)の値を用いて求める.

(4) 図8-4-4の縦軸  $U_{*ci}^2 / U_{*cm}^2$  が, (3)の  $U_*^2 / U_{*cm}^2$  に等しい点に対する  $d_i / d_m$  を求める.

$$\frac{d_i}{d_m} > 0.4: \frac{U_{*ci}^2}{U_{*cm}^2} = \left[ \frac{\log_{10} 19}{\log_{10} \left( 19 \cdot \frac{d_i}{d_m} \right)} \right]^2 \left[ \frac{d_i}{d_m} \right]$$

(5) 現地の最大転石と比較して, 小さい方を最大粒径とする.

(土流設 p66)

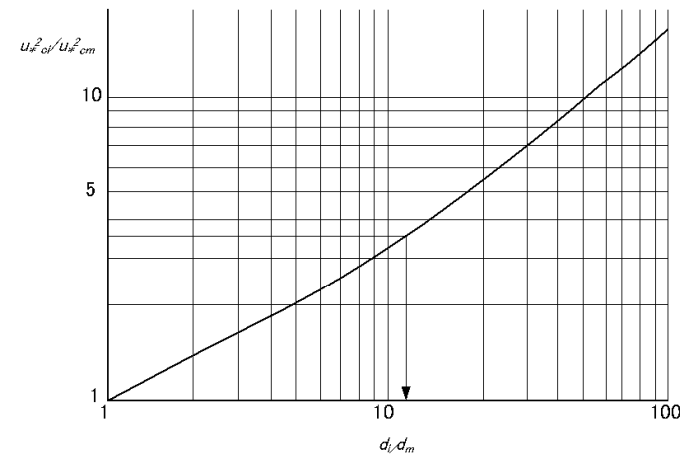

(土流設 p67)

図8-4-4 粒径別限界掃流力

## 2 透過部の部材の純間隔

透過部が転石により閉塞しないために上で求めた最大転石が下記の条件を満足するように部材純間隔を設定する.

$$B_p \geq 2d_i$$

ここで、 $B_p$ : 透過部の純間隔(m),  $d_i$ : 最大転石(m)

流木を捕捉するために部材の純間隔は下記の式を満足する値とする.

$$\frac{1}{2} L_{vm} \geq B_p$$

ここで、 $L_{vm}$ : 最大流木長(m)

部材の純間隔は上記の条件を満足する範囲で選定する.

(土流設 p67)

4.2.3 全体の安定性の検討

流木捕捉工の安定性の検討にあたっては、流木捕捉工が流木等により完全に閉塞された状態でも安定であるように設計する。 (土流設 p68)


解説

掃流区間における流木捕捉工の安定性の検討は、原則として掃流区間の不透過型砂防堰堤によるものとする。なお、単独で設置される流木捕捉工の基礎部も含めた堰堤の高さは、堰堤高さ 5m 以下(床固工程度)を原則とするが、堰堤高さ 5m を超える場合は、以下の点に留意し検討するものとする。

- ・流木捕捉工の透過部の高さをできるだけ低くするように水通し幅を広く取り水深を低くする。
- ・基礎厚が厚く基礎天端と下流河床面に大きな落差が生じる場合や流木捕捉工の高さが高く越流水に大きな落差が生じる場合には、前庭保護工を検討し安定を確保する。

掃流区間において、流木止工が流木で閉塞された状態の場合は、図 8-4-5 に示すように静水圧が作用する。この場合、静水圧の大きさは透過部の閉塞密度 ( $K_{hw}$ ) に影響を受ける。ここでは完全に閉塞された状態を想定して  $K_{hw} = 1.0$  の静水圧(水の単位体積重量  $\gamma_w = 11.77\text{kN/m}^3$ ) とする。掃流区間の透過型流木捕捉工の場合、礫による捕捉が生じないように設計するので、堆砂圧は考慮しない。

(土流設 p68)

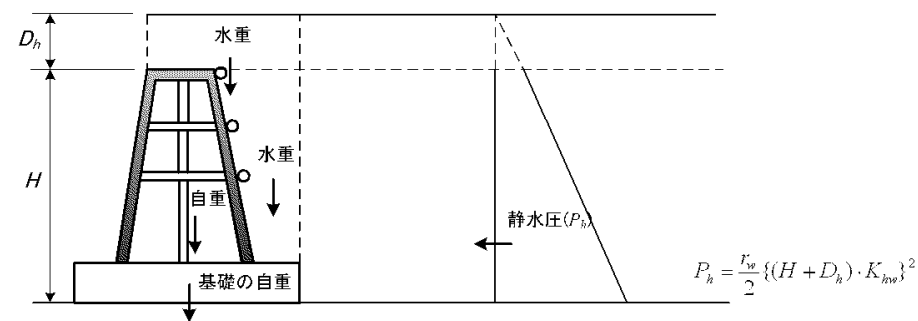

※1)  $K_{hw}$  : 透過部の閉塞密度に応じた静水圧係数( $K_{hw} = 1.0$ )

図 8-4-5 掃流区間の流木捕捉工の閉塞状況(土流設 p68)

表 8-4-1 流木対策施設(掃流区間)の設計外力(自重を除く)

	平常時	土石流時	洪水時
堰堤高 5m 以下 (基礎を含む)	—	—	静水圧

(土流設 p69)

4.2.4 部材の安定性の検討

掃流区間の流木捕捉工の透過部を構成する部材は、水圧および流木と礫の衝突に対して安全であるように設計する。 (土流設 p70)

解説

土石流区間の流木捕捉工と同様に、透過部の構成断面は小さく重力式構造ではないので、部材の構造

## 第IV編 参考資料 第8章 水系砂防での流木対策

計算を行い、安全性を検証する。

流木の衝突による衝撃力は、第2章第5節5.2.1を参照されたい。

掃流区間において、透過部材の構造計算に用いる設計外力としての流木の衝撃力の算定にあたっては、流木の衝突の計算における流速は表面流速を用いるものとし、下記の式で求める。流木は長軸が水流の方向と平行に流下し衝突する場合を想定して衝撃力を計算する。

$$U_{ss} = 1.2U_s$$

ここで、 $U_{ss}$ ：表面流速(m/s)、 $U_s$ ：平均流速(m/s)

(土流設 p70)

## 4.2.5 透過部以外の設計

流木捕捉工の各部の構造の検討にあたっては、流木捕捉工が流木等により閉塞された状態においても安定であるように設計する。また、流木の衝突による衝撃力に対する安定も検討する。(土流設 p71)

## 解説

流木捕捉工の各部の構造(水通し断面、天端幅、下流のり、基礎、袖の構造、前庭保護工)の検討は、原則として掃流区間の不透過型砂防堰堤によるものとする。すなわち、流木捕捉工の各部の構造の検討にあたっては、流木止め(透過部)の上流側が流木等により安全に閉塞されて水が透過できない状態を想定して、不透過型砂防堰堤とみなして水通し断面、天端幅、下流のり、基礎、前庭保護工を設計する。

流木捕捉工は砂防堰堤の副堰堤にも設置することができる。

流木捕捉工の水通し断面は、透過部への流木の閉塞による土砂流・洪水流の越流に備えて原則として透過部の上に設ける。

(土流設 p71)

## 4.3 流木発生抑止工の設計

掃流区間の流木発生抑止工は溪岸侵食抑制機能を効率的に発揮し、洪水に対して安全であるように設計する。(土流設 p72)

## 解説

掃流区間の流木発生抑止工は、護岸工および溪流保全工と同じ位置に同様の機能を持つように設置するものであるため、設計は護岸工等にしたがう。

(土流設 p72)

## 第9章 砂防設備の環境対応

### 第1節 生態系への配慮

#### 1.1 砂防堰堤

##### 1.1.1 生態系への配慮1(縦断方向の連続性の確保)

砂防堰堤の設計にあたっては、縦断方向の連続性の確保に努める。

#### 解説

砂防堰堤は一般に高い落差を有するため、堰堤の設置にともない、流域内の生物(主に魚類および哺乳類)は溪流を縦断方向に移動しづらくなる。このため、砂防堰堤の設計にあたっては、生態系に配慮し、溪流の縦断方向の連続性を確保する必要がある。

そのための方策としては、透過型砂防堰堤の採用、魚道の設置が考えられる。

#### 1 魚道設置が必要な場合

- (1) 現在の魚類の生息環境を分断する位置に横断構造物を設置する場合
- (2) 魚類が砂防堰堤・床固工等の構造物の下流に滞留し、その構造物が移動を阻害している場合
- (3) 現在は魚が生息していないが昔は魚が生息し、将来復元を考えている箇所

#### 2 魚道設置が不要あるいは必ずしも必要とは言えない場合

- (1) 過去から現在にかけて魚が生息していたことがなく、将来にわたって魚が生息する可能性の低い箇所の場合
- (2) 魚が生息しているが、対象魚が河川を縦断的に移動する習性がない場合

(砂防溪流における魚道設置の手引き(案)(建設省土木研究所砂防部砂防研究室 平成10年2月より))

#### 3 魚道の設計等の流れ(手順)は、図9-1-1に示したとおりである。

#### 4 透過型堰堤において、透過部断面を魚道として使用する場合の留意点は、次のとおりである。

- ① 魚道として使用する透過部断面に、必要な流量が確保できるか。
- ② 魚道として使用する透過部断面は、魚道としての水理条件を満足しているか。
- ③ 魚道として使用する透過部断面への遡上が可能か。

第IV編 参考資料 第9章 砂防設備の環境対応

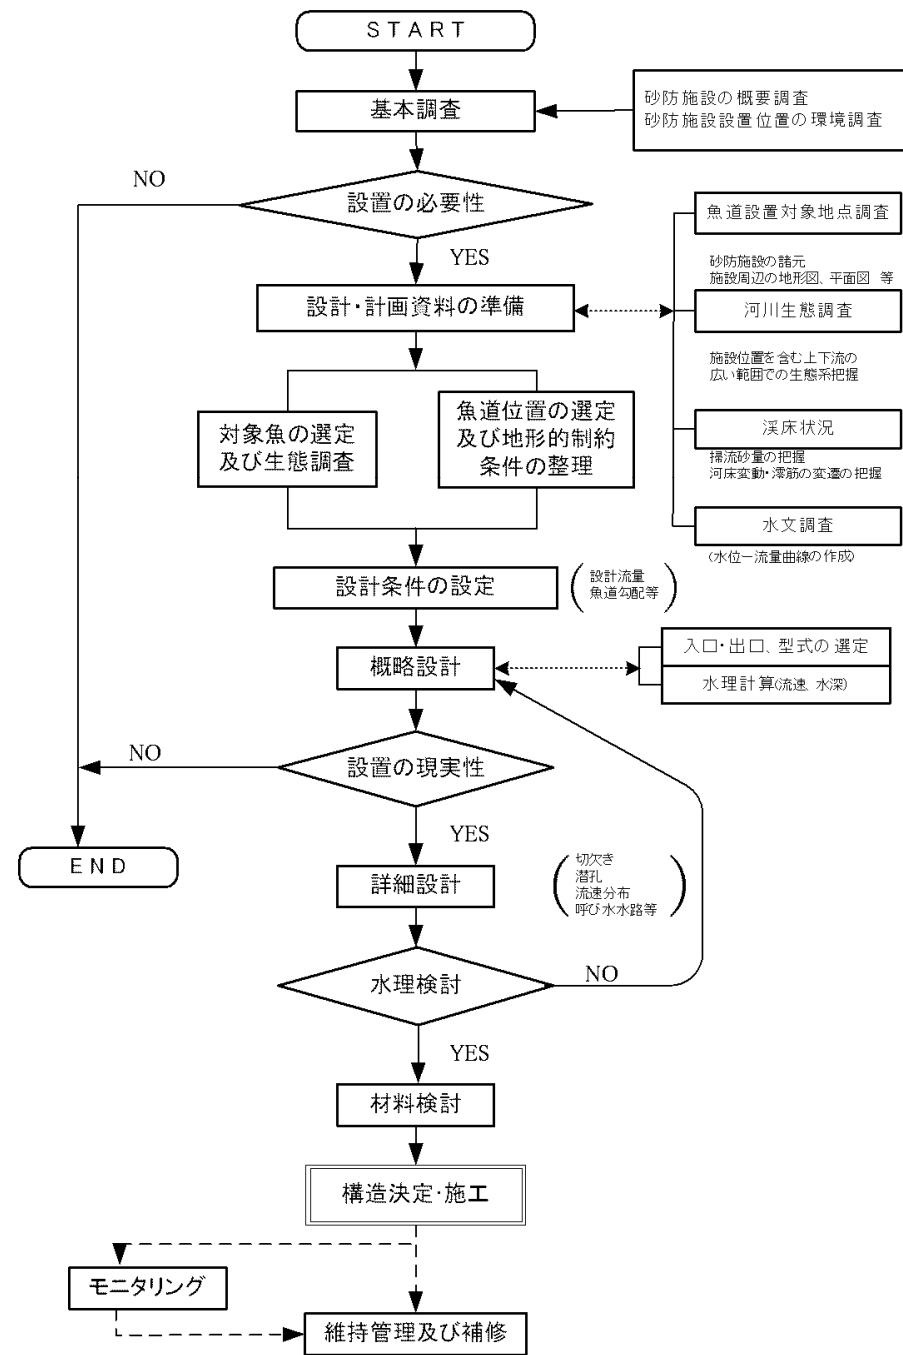


図9-1-1 魚道の設計等の流れ



## 第IV編 参考資料 第9章 砂防設備の環境対応

## 1.1.2 生態系への配慮2 (横断方向の連続性の確保)

砂防堰堤の設計にあたっては、横断方向の連続性の確保に努める。

## 解説

砂防堰堤の側壁護岸の設置等にもない、流路と溪岸が遮断され、動物の水飲場や移動路等が確保できない場合がある。このため、砂防堰堤の設計にあたっては、生態系に配慮し、溪流の横断方向の連続性を確保する必要がある場合がある。

## 1.2 床固工

床固工においても、砂防堰堤に準じて環境への配慮を行う。

## 解説

床固工における環境への配慮事項については基本的に砂防堰堤と同一であるが、床固工は砂防堰堤に比べ落差が小さいため、魚道は、流路内(全断面も含む)に設けられることが多い。

魚道付床固工の基本的な考え方は、次のとおりである。

## (1) 本堤と垂直壁の間隔

本堤と垂直壁の間隔については、魚道として必要な勾配を確保できる長さとする。

## (2) 水叩きの勾配

水叩きの勾配については、魚道として必要な勾配と同様な勾配を付けるものとする。

## (3) 水叩きの厚さ

水叩きの厚さについては、魚道が無い場合の有効落差と越流水深の合計から求まる値を用いる。

## (4) 本堤の根入れ

本堤の根入れについては、落差下流側の計画河床高から、水叩きの厚さ分をとるものとする。

## (5) 垂直壁の根入れ

垂直壁の根入れについては、水叩き下面から、砂礫地盤は1.5m、岩盤の場合は1.0mをとるものとする。

## (6) 側壁の根入れ

側壁の根入れは、水叩き下面と一致させるものとする。

## (7) 魚道の設置

以上により変形した床固工に、魚道の構造を付加するものとする。

## (8) 側壁の平面形状

全面魚道化した場合、本堤部で跳水が発生しにくいいため、通常床固工のように側壁が上流側で広がる構造にする必要はない。

## 1.3 護岸工

護岸工の設計にあたっては、水際の多孔性、横断方向の連続性、瀬・淵の確保等の必要な措置を講ずるものとする。

## 解説

1 護岸工における溪流生態系への配慮については、様々な事項が考えられるが、主なものについて次に示す。ここに示すもの以外であっても、溪流生態系の保全に資すると考えられるものであれば、積

## 第IV編 参考資料 第9章 砂防設備の環境対応

極的に取り組むものとする。

## (1) 水際の多孔性の確保

水際の多孔性を確保するためには、使用するブロックの工夫、捨石の採用等が考えられる。

## (2) 横断方向の連続性の確保

横断方向の連続性を確保するためには、護岸の緩傾斜化、捨石の採用等が考えられる。

## (3) 瀬・淵の確保

瀬・淵を確保するためには、あらかじめ河床変動を許容する計画とし、護岸根入れを、河床変動を考慮した深さまで下げることが考えられる。

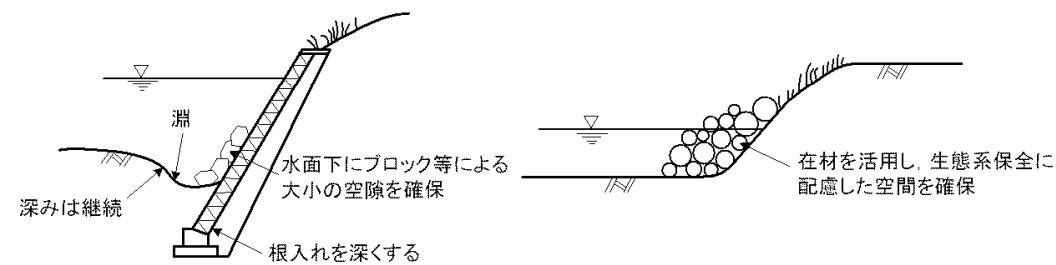


図9-1-2 生態系への対応のイメージ

2 護岸工における環境への配慮については、多くの場合生態系、景観、溪流利用などについて総合的に検討の上、護岸を整備するよう努めなくてはならない。

## 1.4 溪流保全工

溪流保全工においては、環境への配慮に対する措置を講ずるものとするが、その場合、床固工、護岸工など複数の工種について総合的に措置する。

## 解 説

溪流保全工の計画において、床固工、護岸工等を計画するときは、計画段階での方針(たとえば、河床変動をどの程度許容するか)を満足する施設を設計しなければならない。

床固工、護岸工等の各工種の組み合わせにより、環境への配慮が行きとどいた溪流空間を得ることが重要である。

## 第2節 景観等への配慮

## 2.1 基本理念

砂防関係事業では「防災機能の確保」を基礎とし、「時間軸の考慮」と「地域の個性尊重」を加え、この3つの基本理念に基づいて景観形成に取り組む。

(砂防事業における景観形成ガイドライン(平成19年2月 国土交通省砂防部(以下「景観ガイドライン」と呼ぶ)p7)

## 解 説

## 1 基本理念

第IV編 参考資料 第9章 砂防設備の環境対応

(1) 防災機能の確保

砂防設備の整備に際しては、国土保全の観点から防災機能を確保した上で、周辺環境との調和を図っていく。  
(景観ガイドライン p7)

(2) 時間軸の考慮

砂防設備は、可能な限り長期にわたって機能を発揮することが要請されるため、砂防設備本体、砂防設備周辺における植生等の状況、周辺の土地利用状況、景観に対する認識の変化など長期にわたる時間の経過を考慮する必要がある。このため、時間軸の考慮を基本理念の一つとする。

(3) 地域の個性の尊重

砂防関係事業にかかわる施設について、地域の個性を尊重しつつ良好な景観を保全・創出していくことを基本理念の一つとする。



(景観ガイドライン p8)

図9-2-1 景観形成の基本理念のイメージ

## 2.2 景観形成の基本方針


砂防関係事業における景観形成の基本方針は、基本理念である「防災機能の確保」「時間軸の考慮」「地域の個性尊重」に基づいて、施設の目的を具現化した形状として機能美を尊重するとともに、周辺の地形や植生などに調和させ、防災機能が景観形成にも貢献していることを表現し、後世に残る砂防美として地域に定着させるものとする。  
(景観ガイドライン p9)

### 解説

#### 1 機能美の尊重


砂防設備は、施設に要求される性能に対して機能的に明確な形状で、生態系を含めた自然環境にも配慮し、時間の経過とともに周辺環境に馴染む材料を選定し、砂防美あふれるデザインとする。

砂防設備は河川砂防技術基準をはじめとする技術基準との整合を保って防災機能を確保する必要がある。その上で、土砂災害の防止とともに、生態系を含めた自然環境にも配慮し、長寿命で風雪等に耐えながら時間の経過とともに周辺環境に馴染んでいく形状及び材料を選定する。  
(景観ガイドライン p9)

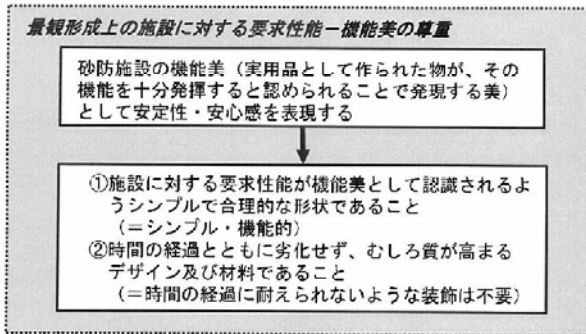

#### 2 砂防設備と周辺環境との調和

砂防関係事業における景観形成は、砂防設備が眺められることにより「安心感を与える」ことを基調とする。このため、砂防設備の配置および規模は、施設本体や施設周辺における植生等の状況、周辺の土地利用状況、景観に対する認識の変化を考慮しつつ、地形の特徴を十分に活かして、生態系など周辺環境との調和を図るものとする。ただし、自然環境および歴史的・文化的要素の保全を目的とする条約、法律、条例に基づく指定地や、生態系等の自然環境資源および歴史的・文化的要素を含んだ文化財等の人文景観資源の存在など、特に現状の景観を保持する必要があり人工構造物の介入が許されない場合がある。このとき、元地形を復元できる工法や施設を目立たせない工夫が必要となるが、施設は土砂災害に対して十分機能させる必要がある。  
(景観ガイドライン p11)

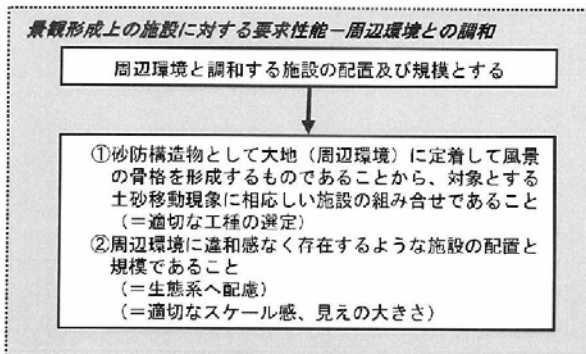

第IV編 参考資料 第9章 砂防設備の環境対応

3 景観形成の配慮事項

後世に残る砂防美として地域に定着させるためには、景観形成の基本方針が具現化されるよう事業の各段階において適切な対応を行う必要がある。

このため、調査、計画、設計、施工、管理の各段階において景観形成のための配慮事項を取り入れるものとする。

(景観ガイドライン p16)


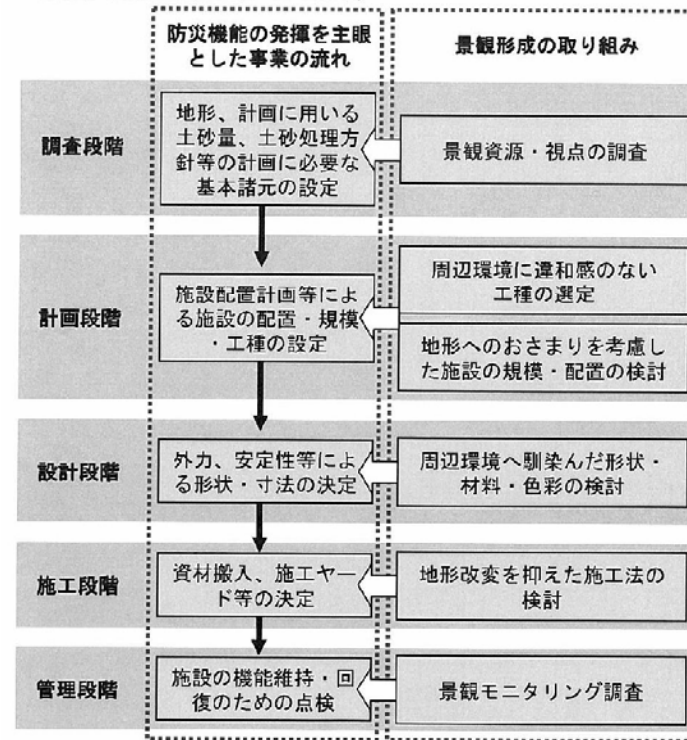


図9-2-2 各段階における景観形成の配慮事項

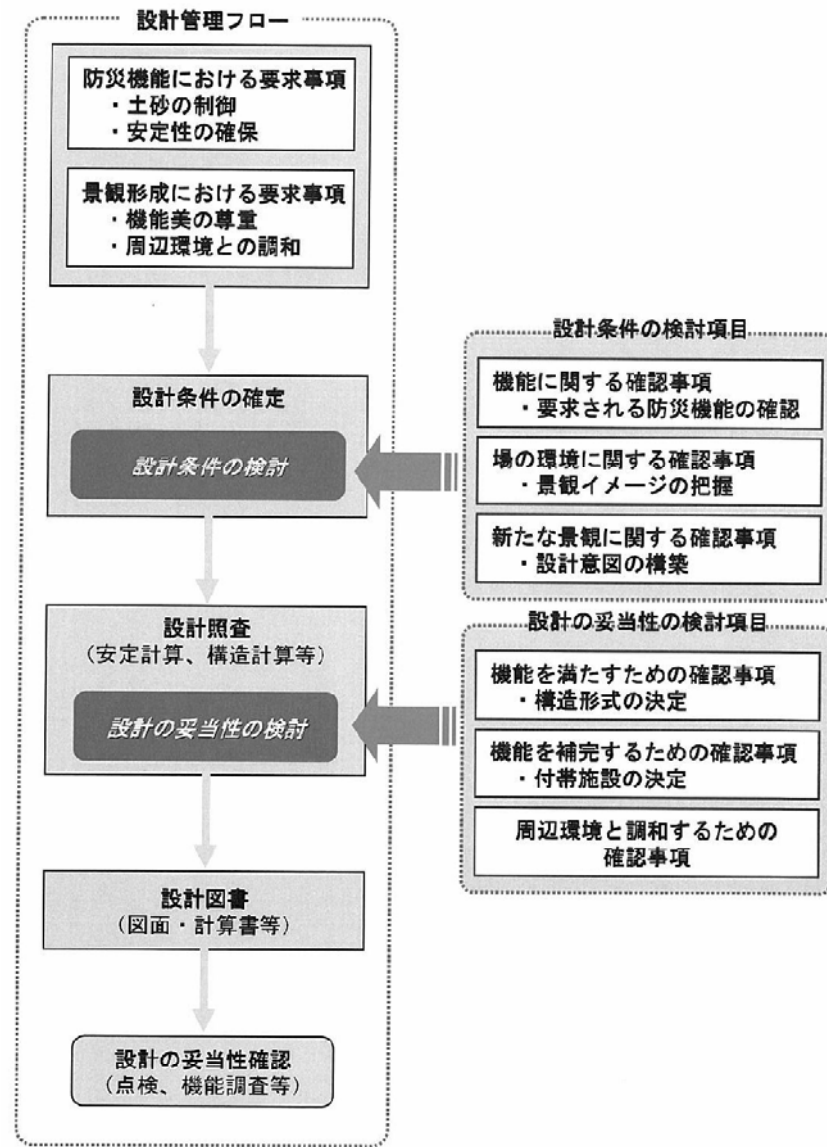

(景観ガイドライン p9)

図9-2-3 景観形成のための設計手順

### 2.3 設計の対応

砂防設備は、修景・利用の目標(目的)を明らかにした上で景観等の対応にあたる。

#### 解説

##### 1 砂防堰堤、床固工


砂防堰堤の修景上の目的は、その位置的条件に支配される場合が多いものと考えられる。その対応の例を以下に示した。

## 第IV編 参考資料 第9章 砂防設備の環境対応


- ・道路から見える施設 → 「自然にとけ込むものをつくる」  
周辺景観と違和感がないことを目指し、周囲の景観にとけ込むように配慮する。
- ・人家に近い施設 → 「自然にとけ込むものをつくる」  
威圧感がなく、親しみやすいものを目指し、周囲の景観にとけ込むように配慮する。  
→ 「見る価値のあるものをつくる」  
親しみやすいものを目指し、地域住民に安心感を与える。
- ・キャンプ場周辺等人の集まるところの施設  
→ 「自然にとけ込むものをつくる」  
周辺景観と違和感がないことを目指し、周囲の景観にとけ込むように配慮する。  
→ 「見る価値のあるものをつくる」
  - ・ 親しみやすいものを目指し、安心感を与える。
  - ・ 景観上のアクセントをつけ、新たな良好な景観を創造する。
  - ・ 砂防学習ゾーンの施設として位置づけ、砂防の啓発に利用する。

修景への配慮の主な例としては、図9-2-4のようなものがあげられる。


## 第IV編 参考資料 第9章 砂防設備の環境対応

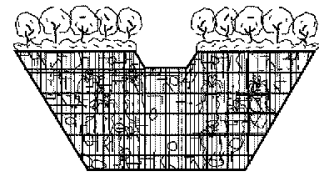


①植物による緑化：鋼製箱枠の利用

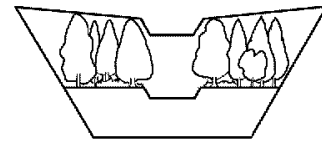


②堤体を樹木で隠す：堤体前面（側壁の裏等）の植樹等

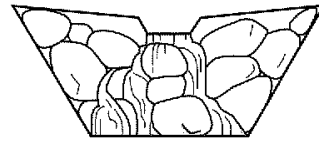


③堤体前面に石を積む：巨石積み

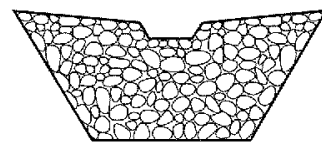

④堤体に石を張り付ける：石張、石積

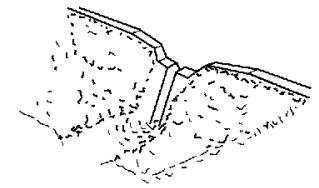

⑤堤体前面に盛土をする：修景盛土（掘削土等を利用）

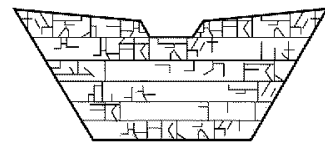

⑥人工物：化粧型枠、パネル等



⑦形状を工夫する：ラウンディング

図9-2-4 堰堤の修景の例

## 2 護岸工

護岸整備における景観や溪流利用への配慮事項としては、様々なものが考えられるが、その内ごく一例を次に示す。ここに挙げるもの以外であっても、景観や溪流利用への配慮事項として考えられるものであれば、積極的に取り組むものとする。

## (1) 景観への配慮

景観への配慮としては、護岸を隠す（隠し護岸、捨石等）、周辺の状況になじませる（護岸法線の工夫、護岸の植栽、自然石の利用、使用するブロックの工夫等）が考えられる。

## (2) 溪流利用への配慮

溪流利用への配慮としては、親水性の確保（護岸の緩傾斜化・階段・斜路の設置等）、川を見る視点場の確保等が考えられる。



## 第IV編 参考資料 第9章 砂防設備の環境対応

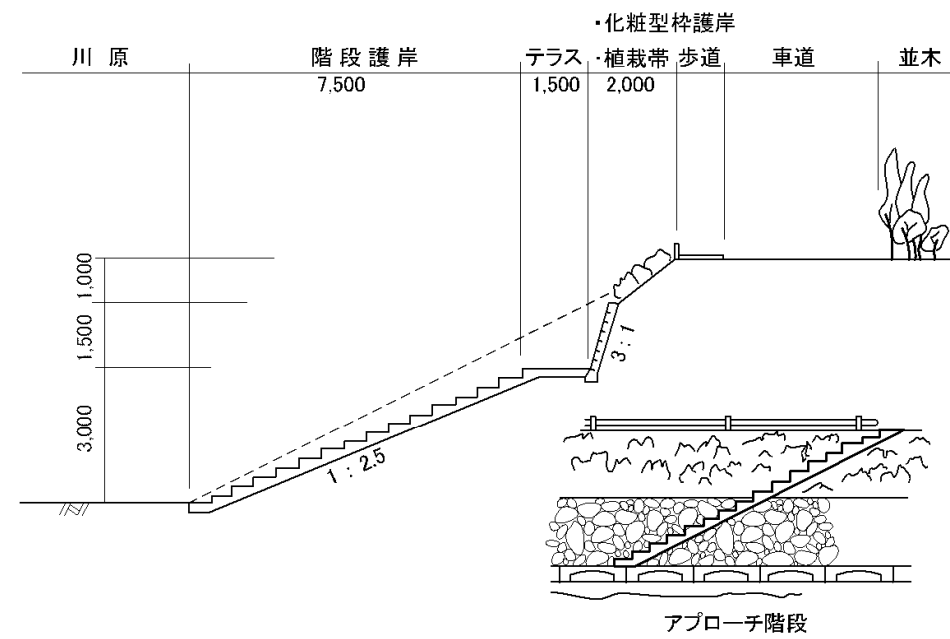


図9-2-5 景観・溪流利用の対応のイメージ

## 3 溪流保全工

溪流保全工においては、環境への配慮に対するの措置を講ずるものとするが、その場合においては、床固工、護岸工など複数の工種について総合的に措置する。